


Руководство по быстрой настройке

300 Мбит/сек беспроводной N USB
ADSL2+ модем-маршрутизатор

TD-W8968

Подключите устройство

Если у Вас нет телефонного аппарата, пропустите шаг 1, подключите модем-роутер непосредственно в телефонную розетку и перейдите к шагам 3 и 4 для завершения подключения.

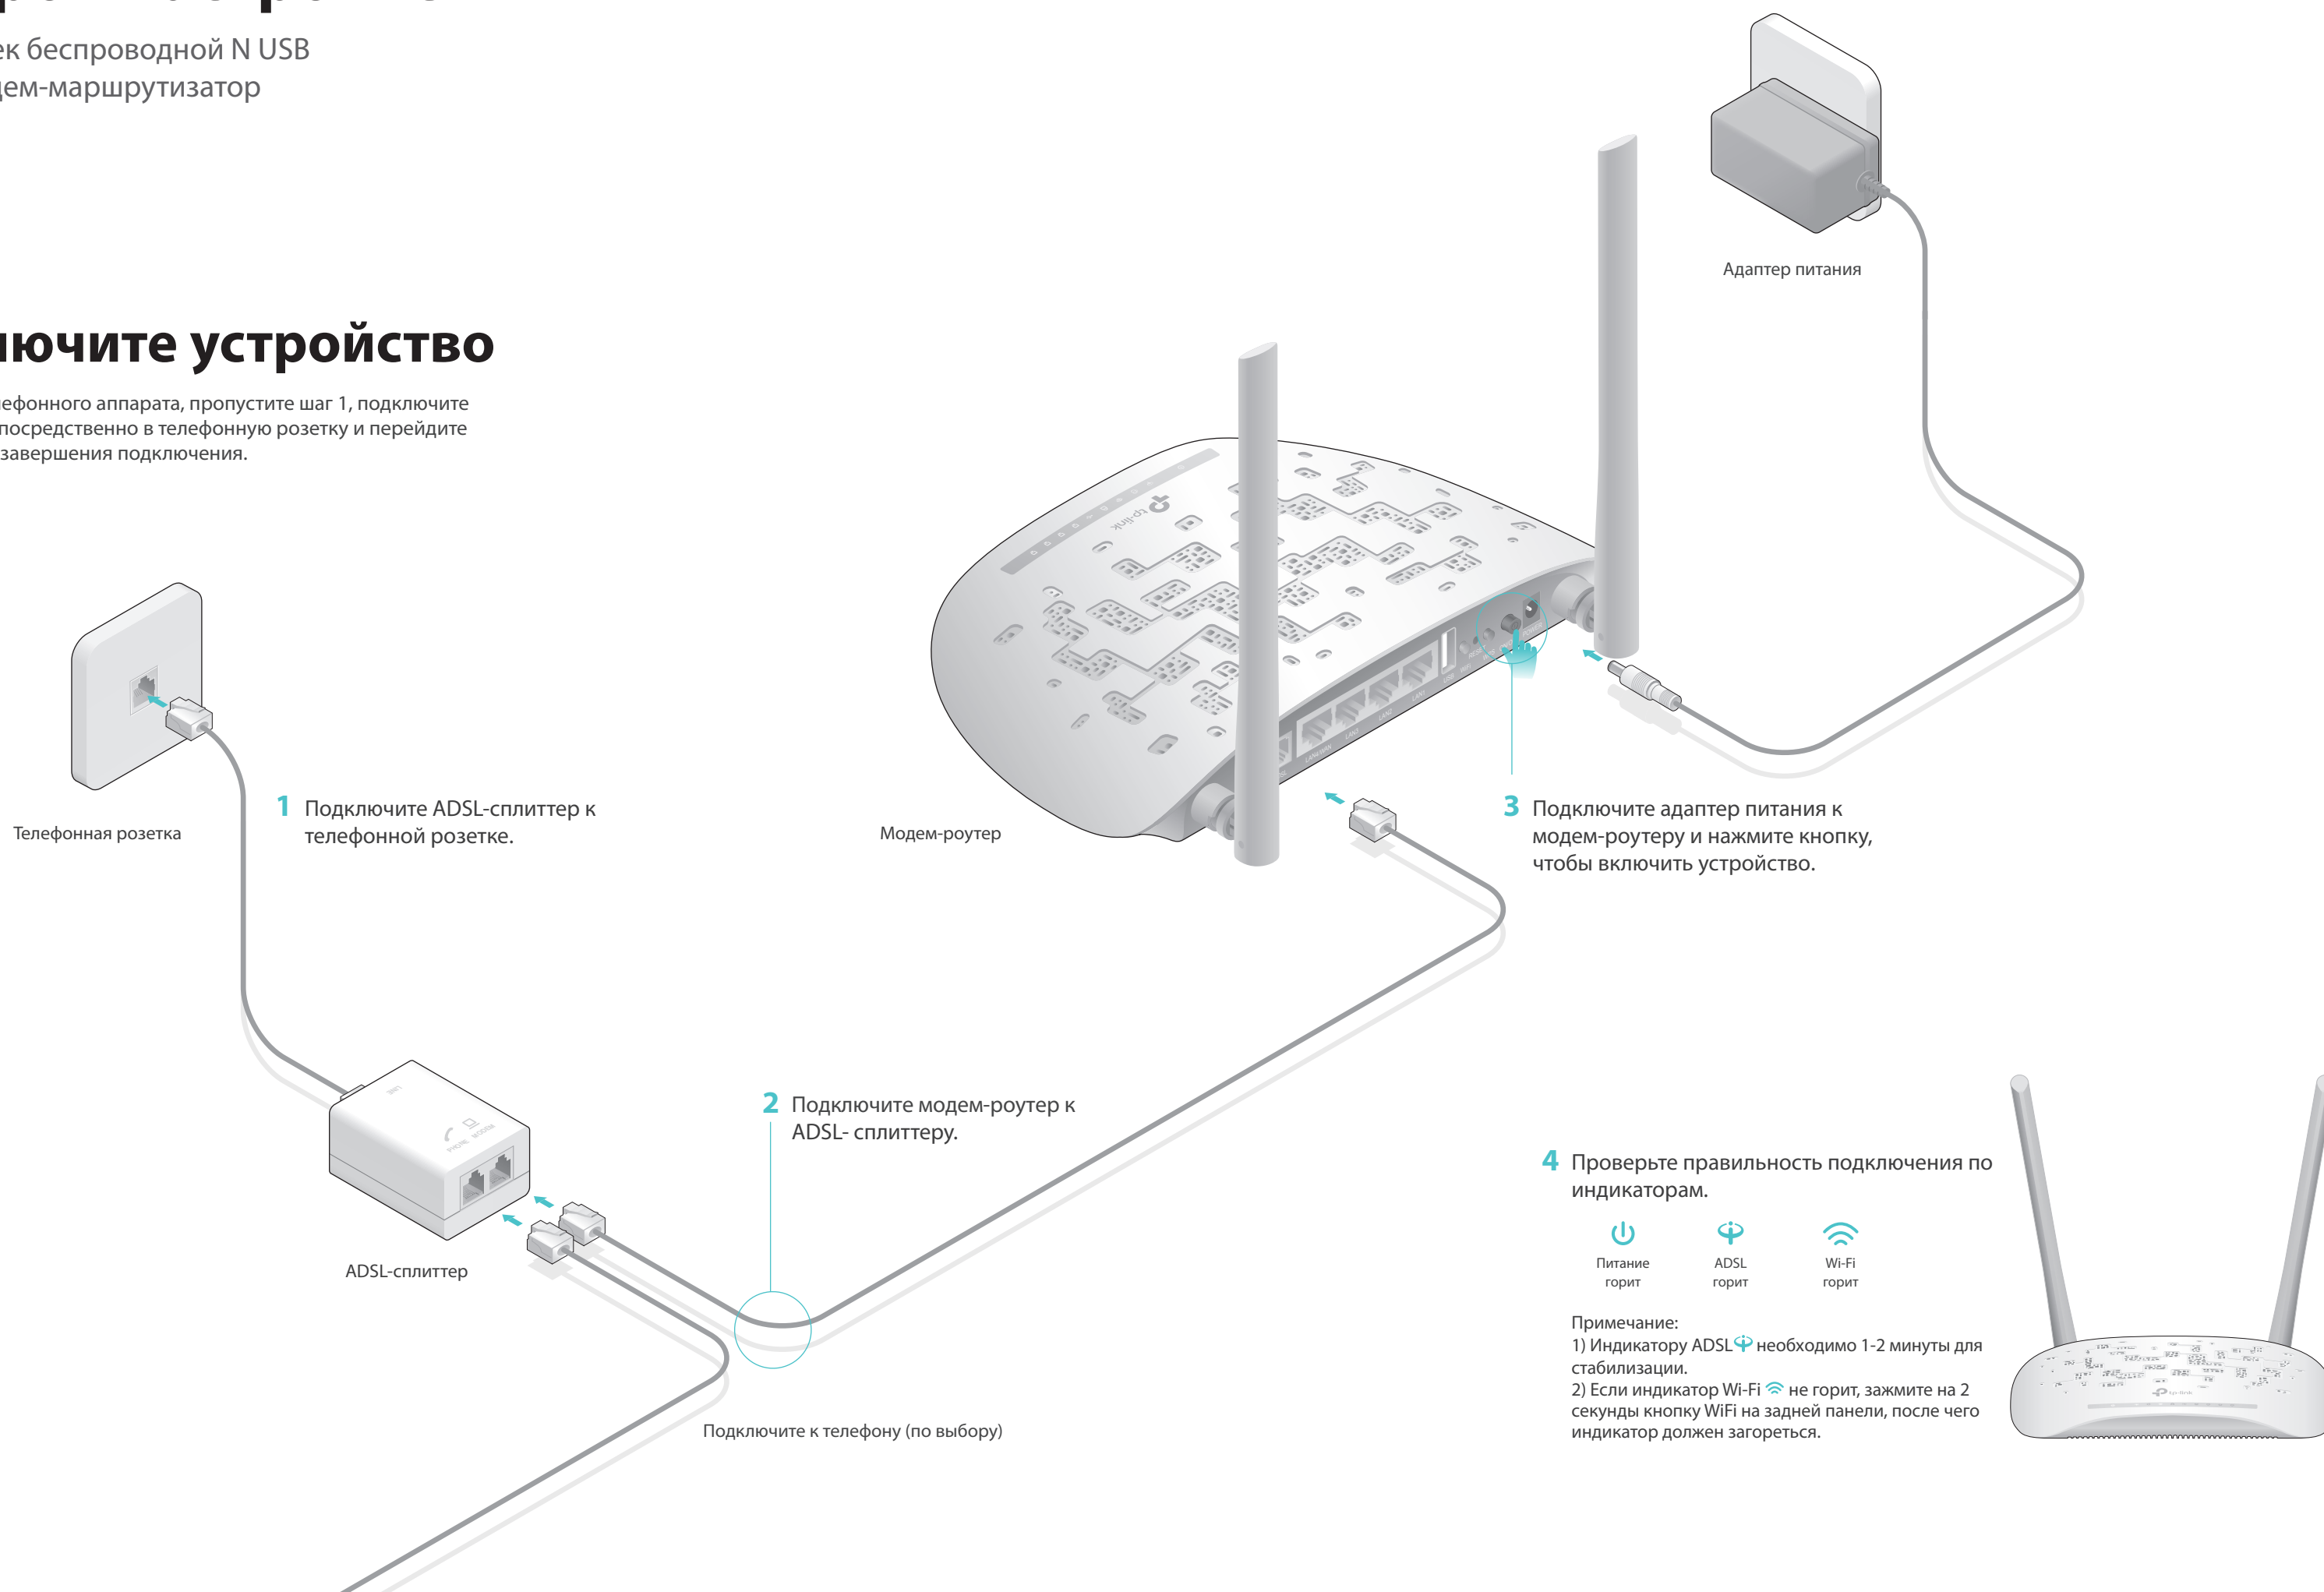


Настройте модем-роутер

1. Подключите компьютер к модем-роутеру (по проводному или беспроводному соединению)

• Проводное соединение

Подключите компьютер к модем-роутеру, после чего загорятся индикаторы LAN.

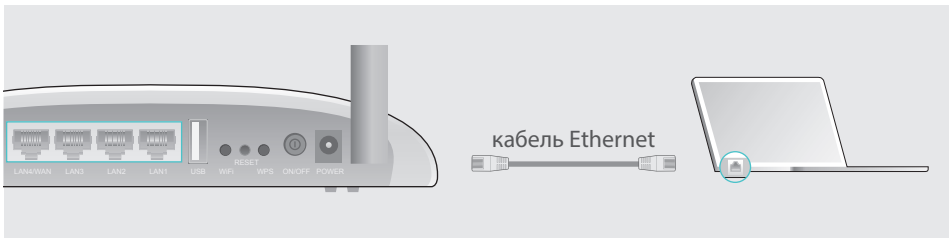


• Беспроводное соединение

а. Используйте имя сети (SSID) и пароль по умолчанию, которые указаны на нижней панели роутера.




б. Щёлкните сетевое подключение на вашем компьютере или зайдите в настройки Wi-Fi на вашем телефоне, затем выберите сеть, к которой хотите подключиться.

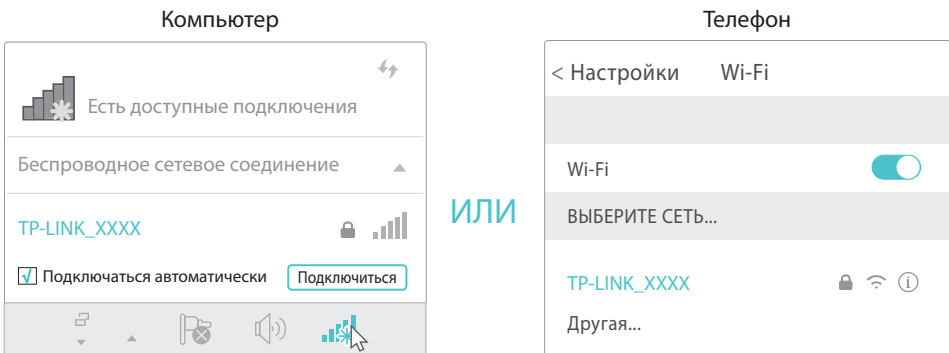

2. Настройте роутер через веб-браузер

А Введите в адресной строке вашего браузера **http://tplinkmodem.net** или **192.168.1.1**. Используйте **admin** в качестве имени пользователя и пароля, затем нажмите **Войти**.

Примечание: Если окно входа не появляется, смотрите раздел FAQ > B1.

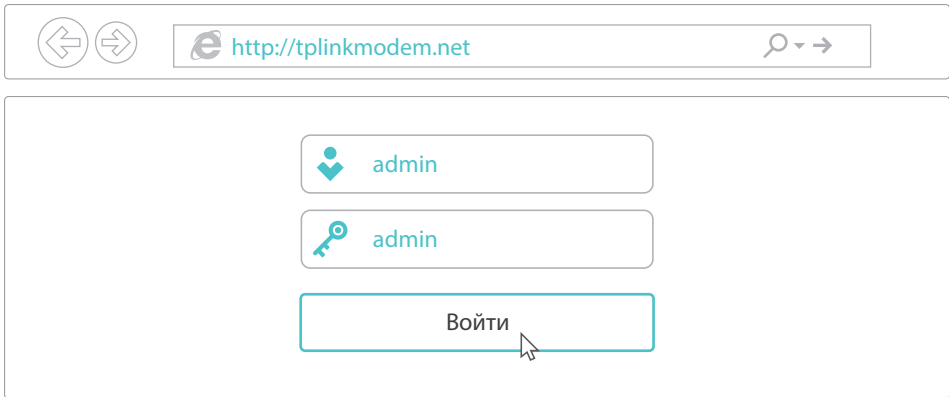


Б Нажмите **Далее** для запуска Быстрой настройки и следуйте пошаговым инструкциям для завершения начальной настройки.

Примечание: Для информации по дополнительным настройкам см. Руководство пользователя на официальном сайте TP-Link www.tp-link.com.

Функции USB

Используйте порты USB для совместного доступа к медиа-файлам, устройству хранения данных и принтеру в вашей локальной сети. Вы также можете настроить FTP-сервер для удаленного доступа к файлам через Интернет.

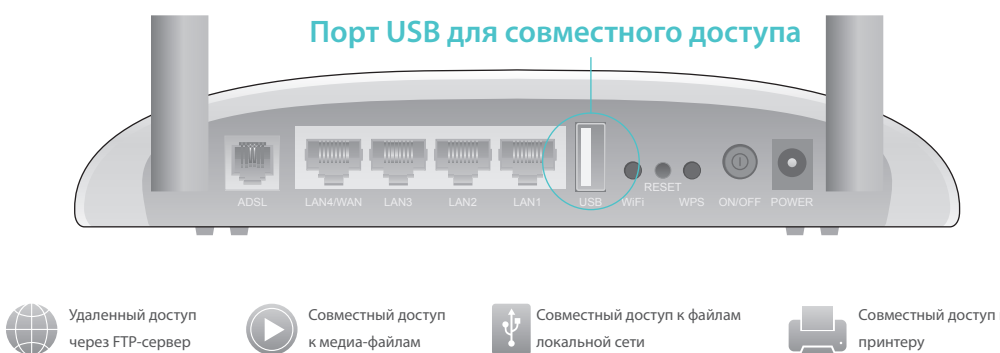

USB-порт может также использоваться для совместного доступа к 3G модему. Подключите 3G USB-модем к USB-порту для обеспечения доступа в мобильный интернет нескольких устройств, либо используйте 3G сеть в качестве резервного подключения к интернету.



Более подробную информацию о функциях USB вы можете узнать на сайте <http://tp-link.com/app/usb> или отсканировав QR-код.

Светодиодные индикаторы

Индикатор	Состояние	Значение
(Питание)	Горит Не горит	Питание включено. Питание выключено.
(ADSL)	Горит Мигает Не горит	Процесс синхронизации ADSL завершён. Идёт процесс синхронизации ADSL. Ошибка синхронизации ADSL.
(Интернет)	Горит Мигает Не горит	Интернет-соединение доступно. Происходит приём/отправка данных через интернет. Нет подключения к интернету либо модем-роутер работает в режиме моста.
(Wi-Fi)	Горит Мигает Не горит	Wi-Fi включён, но приёма/передачи данных не происходит. Происходит приём/передача данных по беспроводной сети. Wi-Fi отключён.
(WPS)	Горит Мигает Не горит	Синхронизация WPS включена. Беспроводное устройство пытается подключиться к сети с помощью WPS. Этот процесс может занять до 2 минут. Синхронизация WPS устанавливается более 5 минут либо произошла ошибка синхронизации WPS.
(USB)	Горит Мигает Не горит	USB-устройство опознано и готово к использованию. Происходит приём/отправка данных. К порту USB не подключены устройства хранения USB.
(LAN1-4)	Горит Мигает Не горит	К соответствующему порту LAN подключено устройство. Через данный порт LAN происходит приём/передача данных. К соответствующему порту LAN не подключено устройство.

FAQ (Часто задаваемые вопросы)


B1. Что делать, если окно входа в устройство не появляется?

1. Убедитесь, что компьютер правильно подключён к модем-роутеру.
2. Укажите в настройках параметров IP на вашем компьютере "Получить IP-адрес автоматически".
3. Проверьте, правильно ли вы ввели в адресной строке **http://tplinkmodem.net** или **192.168.1.1**, и нажмите Enter.
4. Попробуйте использовать другой веб-браузер и повторите попытку.
5. Перезагрузите модем-роутер и повторите попытку.
6. Отключите сетевой адаптер, а затем снова включите его.

B2. Что делать, если у меня пропал доступ к Интернет?

1. Убедитесь, что телефонный и Ethernet кабели правильно подключены.
2. Попробуйте зайти на страницу управления модем-роутером, используя адрес по умолчанию **http://tplinkmodem.net** или **192.168.1.1**. Если вы можете зайти, смотрите другие шаги. Если нет, укажите в настройках параметров IP на вашем компьютере "Получить IP-адрес автоматически".
3. Свяжитесь с вашим интернет-провайдером и проверьте правильность введённых VPI/VCI, тип подключения WAN, имени пользователя и пароля. Если что-либо неверно, измените настройки и повторите попытку.
4. Сбросьте модем-роутер к заводским настройкам и настройте заново, следуя инструкциям в данном руководстве.
5. Если проблема не решена, свяжитесь с Технической поддержкой TP-Link.

B3. Как восстановить заводские настройки роутера?

1. Не отключая питания модем-роутера, нажмите и удерживайте кнопку **RESET** на задней панели модем-роутера более 5 секунд пока все индикаторы не загорятся одновременно, затем отпустите кнопку.
2. Войдите в веб-утилиту настройки модем-роутера, перейдите в меню **Управление > Настройки > Восстановление настроек**, нажмите **Восстановление настроек** и дождитесь завершения процесса.

B4. Что делать, если я забыл пароль?

- Пароль для веб управления:
Выполните пункт FAQ > B3 для восстановления заводских настроек модем-роутера, после чего вы сможете использовать стандартные имя пользователя (**admin**) и пароль (**admin**).
- Пароль по умолчанию:
 1. Пароль беспроводной сети указан на нижней панели модем-роутера на фирменной наклейке.
 2. Если вы изменили пароль беспроводной сети по умолчанию, зайдите на страницу веб-управления и перейдите в меню **Беспроводной режим > Защита**, чтобы узнать или сбросить ваш пароль.

B5. Что делать, если индикатор ADSL не горит?

1. Проверьте корректность подключения всех кабелей, в том числе телефонных кабелей и адаптера питания.
2. Поменяйте настройки DSL вручную. Войдите в веб-утилиту настройки. Перейдите в меню **Дополнительные настройки > DSL**, снимите все отметки, кроме **Включить G.Dmt**, **Включить ADSL2**, **Включить AnnexL** и нажмите **Сохранить/Применить**.
3. Выполните пункт FAQ > B3 для восстановления заводских настроек.
4. Исключите ADSL-сплиттер из схемы подключения. Подключите модем-роутер непосредственно в телефонную розетку и настройте заново, следуя инструкциям в данном руководстве.
5. Свяжитесь с вашим интернет-провайдером и убедитесь, что ADSL линия в порядке.
6. Если ни один из советов не помог, свяжитесь с Технической поддержкой TP-Link.