

## Настройка АИСТ

Перед началом установки маршрутизатора, подключите ваш основной компьютер (к которому изначально подведён кабель вашего провайдера) в любой из LAN (жёлтых) портов маршрутизатора.



- 1) Заходим в web-интерфейс устройства, в вашем обозревателе (например, Mozilla, Google Chrome, Internet Explorer) пишем адрес <http://tplinklogin.net> или <http://tplinkwifi.net> (если данный адрес не открывается, используйте <http://192.168.1.1/> или <http://192.168.0.1/> )



Имя пользователя/пароль: admin/admin

Необходима авторизация

Для доступа на сервер tplinklogin.net:80 требуется указать имя пользователя и пароль. Сообщение сервера: TP-LINK Wireless Lite N Router WR741ND.

Имя пользователя:

Пароль:

## 2) Слева в меню выбираем «Быстрая настройка» (Quick Setup)




Нажмите «Далее» (Next)

## 3) Быстрая Настройка - Тип подключения WAN

Выберите из списка **PPTP/Россия PPTP**

Нажимаем «Далее» (Next)

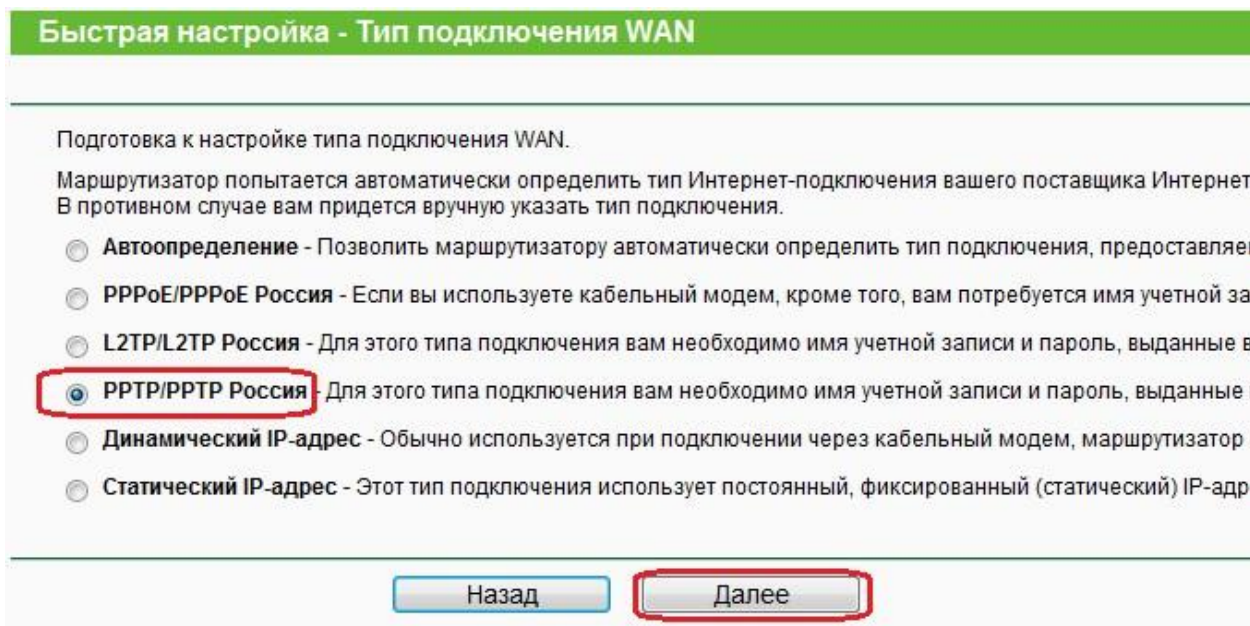

## 4) Быстрая настройка – PPTP/Россия PPTP

Введите:

Имя пользователя\Пароль (User Name\Password) – **ВВОДИМ ДАННЫЕ ПО ДОГОВОРУ**

**АИСТ**

**Динамический IP**

Ниже ставим точку в положение

IP-адрес/Имя сервера (Server IP\Name):

**server.avtograd.ru** или **vpn.100megabit.ru**

(в зависимости от номера линии)

Размер MTU (в байтах): 1400

Режим подключения WAN: Подключить автоматически (Connect automatically)

Затем нажмите «Далее» (Next)

**Быстрая настройка - PPTP/PPTP Россия**

Имя пользователя:	<input type="text" value="username"/>
Пароль:	<input type="password" value="....."/>
Подтвердить пароль:	<input type="password" value="....."/>

Динамический IP-адрес     Статический IP-адрес

IP-адрес/Имя сервера:	<input type="text" value="server.avtograd.ru"/>
-----------------------	---

## 5) Быстрая настройка - Беспроводной режим

**Имя беспроводной сети:** Можно оставить название wi-fi сети без изменения, либо придумать своё название (английские буквы\цифры, минимум 6 символов)

Защита беспроводного режима: выбираем WPA-Personal/WPA2-Personal

Пароль PSK: придумываем и вводим пароль – минимум 8 знаков (английские буквы\цифры), нажимаем «Далее» (Next)

**Быстрая настройка - Беспроводной режим**

Беспроводной режим: Включить

Имя беспроводной сети: TP-LINK\_7E865E (Та

Регион: Россия

Канал: Авто

Режим: 11bgn смешанный

Ширина канала: Авто

Защита беспроводного режима:

Отключить защиту

WPA-Personal/WPA2-Personal

Пароль PSK: 123456789

(Вы можете ввести либо ASCII символы в пр

Без Изменений

Назад Далее

На этом настройка маршрутизатора закончена, нажимаем кнопку «Перезагрузка» (Reboot)

**Быстрая настройка - Завершение**

Поздравляем! Маршрутизатор в настоящее время соединяет вас с интернетом. Для подробных настроек, нажмите, пожалуйста, на другие меню, если это необходимо.

Изменения настроек беспроводной сети вступят в силу после перезагрузки маршрутизатора.

Назад Перезагрузка

- 6) Зайдите в меню Сеть (Network) – Локальная сеть (LAN). Имените IP-адрес, например, на 169.254.1.1, нажмите Сохранить (Save).

Сеть

- WAN

- Локальная сеть

- IPTV

- Клонирование MAC-адреса

**Локальная сеть**

MAC-адрес: F8-D1-11-79-2E-BA

IP-адрес: 169.254.1.1

Маска подсети: 255.255.255.0 ▾

Сохранить

### **Важно!**

После настройки маршрутизатора вам больше не требуется запускать vpn-подключение «АИСТ» на вашем компьютере. Если один из компьютеров запустит это подключение, роутер не сможет подключиться к Интернет.

Перед настройкой обязательно уточните ваши имя пользователя и пароль. От правильности написания этих данных зависит, подключится ваш маршрутизатор или нет.