


คู่มือการตั้งค่าพื้นฐาน (Basic Setup Guide)

Hardware Wireless Solution

- AC500 / AC50
- CAP300 / CAP1200 / CAP1750 / CAP300-Outdoor

1 การเชื่อมต่ออุปกรณ์ (FIT mode)

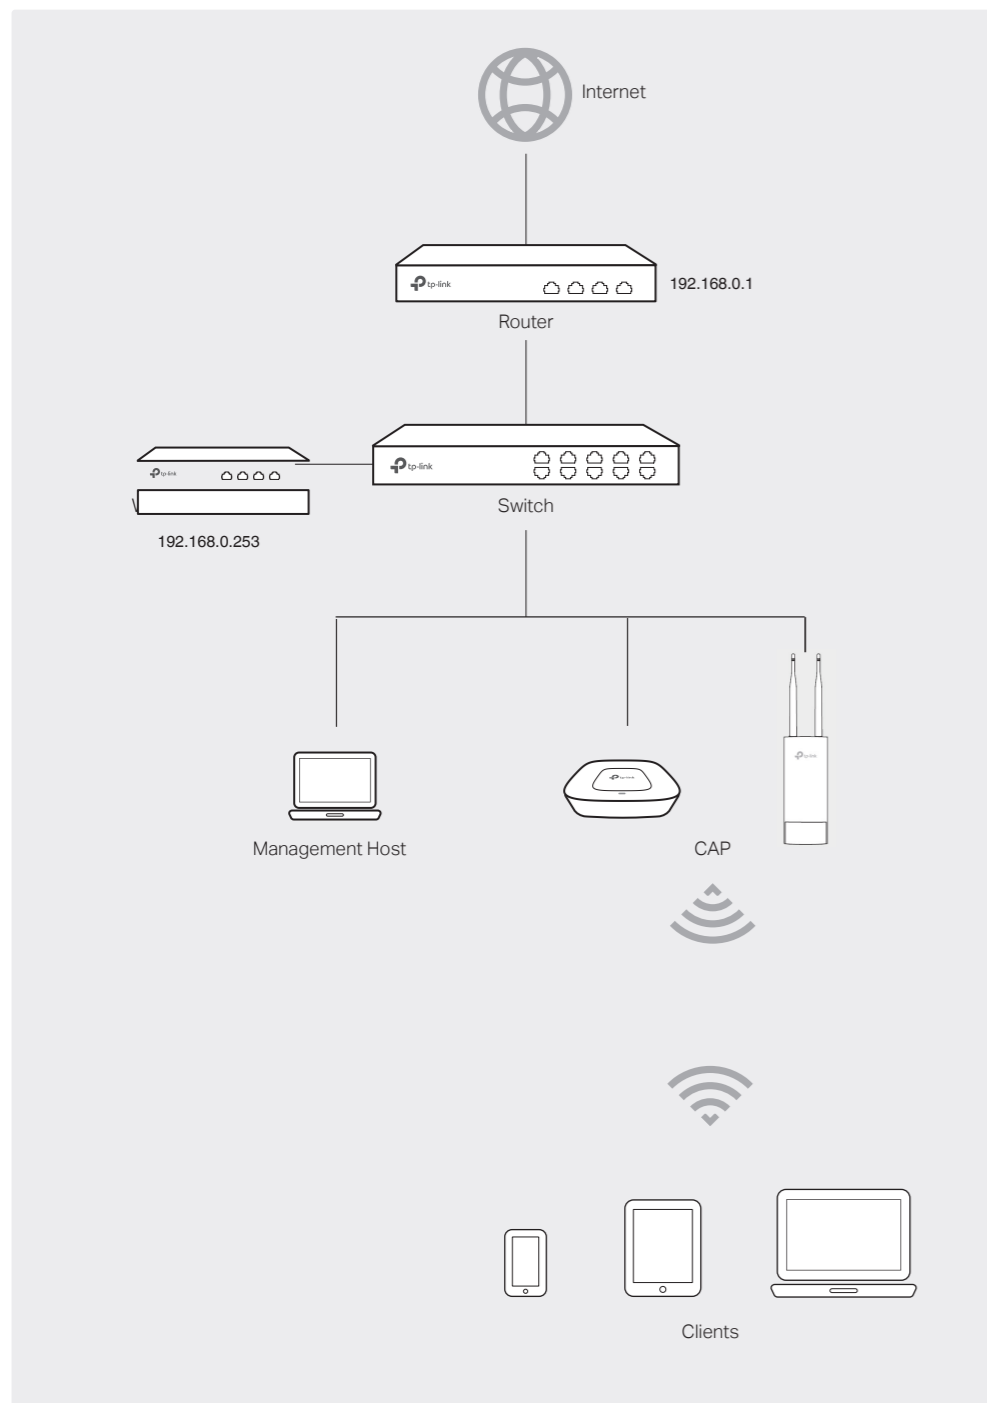

หมายเหตุ การตั้งค่าพื้นฐาน จะแนะนำการตั้งค่าอุปกรณ์ทั้งหมดอยู่ใน Subnet เดียวกัน คือ 192.168.0.0/24


2 การตั้งค่าอุปกรณ์ผ่านเว็บเบราว์เซอร์

เปิดเบราว์เซอร์ (Chrome, IE หรือ Firefox) จากนั้นพิมพ์ 192.168.0.253 จากนั้นเข้าสู่ระบบด้วย ชื่อผู้ใช้ : admin และรหัสผ่าน : admin



3 การตั้งค่า Wi-Fi (SSID)

1 เลือกหัวข้อ Wireless Service จากหัวข้อ Wireless

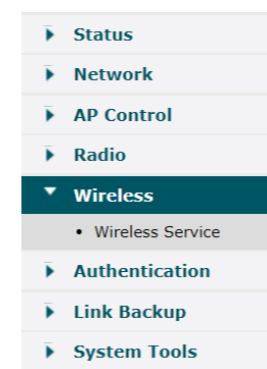

2 กดปุ่ม **+ Add**

- ตั้งชื่อ SSID ที่ต้องการ
- เลือก Security เป็น WPA-PSK/WPA2-PSK
- กำหนด PSK Password จำนวน 8 หลัก
- กด OK

4 การกำหนดอุปกรณ์ที่ใช้ในการปล่อยสัญญาณ

1 ภายหลังจากการตั้งค่า Wi-Fi ให้ทำการกดปุ่ม **🔗** บริเวณหัวข้อ Radio Binding

ID	SSID	Description	Security	Status	Radio Binding	Operation
1	AP50	---	---	Enabled		

2 เลือก ของอุปกรณ์และความถี่ของสัญญาณที่ต้องการใช้งาน จากนั้นเลือกเครื่องหมาย **🔗 Bound**

ID	AP Name	Radio Frequency	Radio Mode	Binding Status	VLAN Binding
1	CAP1750-0000	1(2.4GHz)	802.11b/g/n	Unbound	---
2	CAP1750-0000	2(5.0GHz)	802.11a/n/ac	Unbound	---
3	CAP1750-0001	1(2.4GHz)	802.11b/g/n	Unbound	---
4	CAP1750-0001	2(5.0GHz)	802.11a/n/ac	Unbound	---

3 สถานะของอุปกรณ์ที่ถูกเลือกจะเปลี่ยนสถานะเป็น Bound



4 จัดเก็บการตั้งค่าโดยเลือก **Save Config**

5 เริ่มต้นการใช้งาน