


設定の準備


モデムの電源を切り、バッテリーがついている場合はそれを外してください。

アンテナの根元を持ち、挿しこみます。

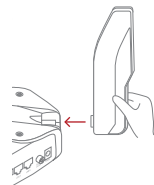

ハードウェアの接続

モデムなどの終端装置がない集合住宅等の場合は、LANケーブルを直接本体のインターネットポートに接続をし、下図のステップ3と4を行ってください。

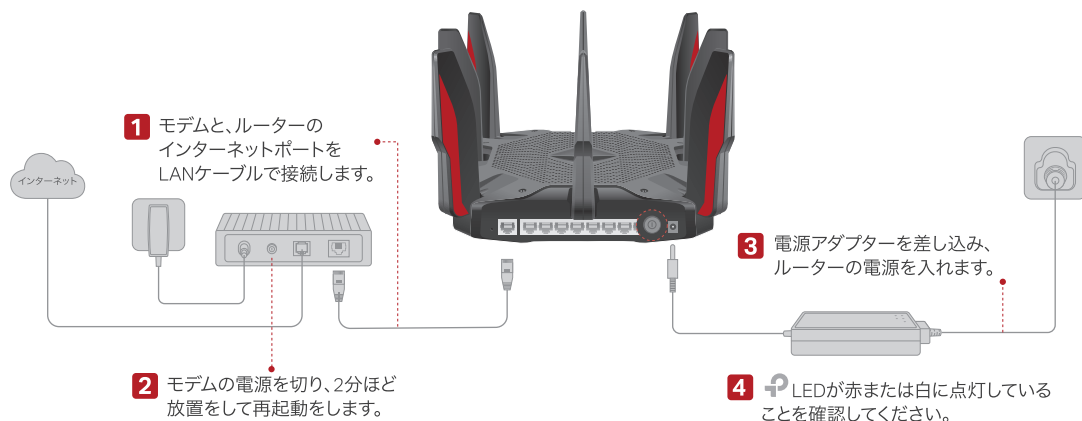

ルーターの初期設定

方法1: TP-Linkのアプリ「Tether」で設定する

1. アプリ「Tether」



2. アプリ「Tether」の **+** ボタンをタップし、Archer C5400X を選択します。その後手順に従いインターネット接続設定を行ってください。



インターネットをお楽しみください!


TP-Link IDへの登録画面が表示されますが、こちらは任意での登録となります。

方法2: ウェブブラウザから設定

1. PCやスマートフォンをWi-FiかLANケーブルで、このルーターと接続をします。

既定のワイヤレス名とワイヤレスパスワードはルーター底部のラベルに印字されています。

注: 接続後にインターネット接続がない旨の表示が出て問題はありません。

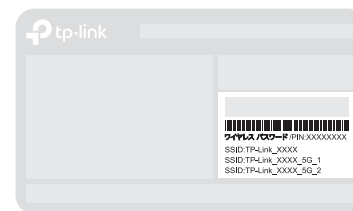

2. ウェブブラウザを起動し<http://tplinkwifi.net> か <http://192.168.0.1> とアドレスバーに入力し、パスワードを作成してログインをします。

注: ログイン画面が表示されない場合は、FAQのQ1をご覧ください。



3. 手順に従いインターネット接続設定を行ってください。インターネット接続タイプ選択の際は自動検出を行ってください。接続タイプPPPoEが検出された場合はご契約のプロバイダーの認証情報を入力してください。

LED & ボタン説明



- 点滅 (オレンジ)
システムの起動中です。
- 点灯 (シロ)
正常に動作しています。
- 点灯 (アカ)
インターネットに接続されていません。
- 点灯 (オレンジ)
電源は入っていますが、インターネットに接続されていません。
- 点滅 (シロ)
ファームウェアのアップグレード中か、WPS接続の進行中、もしくはルーターのリセット中です。



- WPS ボタン
WPS接続を進行します。
このボタンを押してから直ぐに端末のWPSボタンを押してください。



- Wi-Fi ボタン
ルーターのワイヤレス機能をオンまたはオフにします。



- LED ボタン
ルーターのLED機能をオンまたはオフにします。

FAQ (よくある質問)

Q1. ルーターの初期設定ページ(管理画面)が開けない場合はどうすればいいですか？

- コンピューターに固定IPが設定されている場合は、IPアドレスを自動で取得する設定に変更をしてください。
- <http://tplinkwifi.net> と正しく入力されているかを確認してください。もしくは、<http://192.168.0.1> か <http://192.168.1.1> とウェブブラウザに入力をして下さい。
- その他のウェブブラウザでお試しください。
- ルーターを再起動してから再度お試しください。
- PCのネットワークアダプタを無効化し、再度有効にしてください。


Q2. インターネットに接続出来ない場合はどうすればいいですか？

- コンピューターとモデムを直接LANケーブルで接続をしてインターネット接続自体に問題がないかを確認してください。接続が出来ない場合は、ご契約のプロバイダーにお問い合わせください。
- ルーターの管理画面にログインし、**基本>ネットワークマップ** ページでIPアドレスが取得できているかを確認してください。0.0.0.0等の無効な値の場合は再度クイックセットアップを行ってください。
- 光回線を利用している場合は、インターネット接続タイプの設定時にPPPoEを選択し、ご契約のプロバイダーから提供された書類に記載されている認証や接続情報を入力してください。
- ルーターを再起動してから再度お試しください。

Q3. アプリ「Tether」のBluetoothでルーターが探知できない場合はどうすればいいですか？(ルーターの初期化)

- ルーターを初期化することで30分ほどBluetoothが有効になります。ルーターの初期化は2つの方法があります：
- ルーターの電源が入った状態で、ルーター背面のリセットボタンを、LEDが点滅するまでピン等で長押しをしてください。
- ルーターの管理画面にログインをし、**詳細設定>システムツール>バックアップおよび復元** を開き、「**既定の復元**」をクリックすることで初期化され、自動的に再起動をします。

かんたん設定ガイド

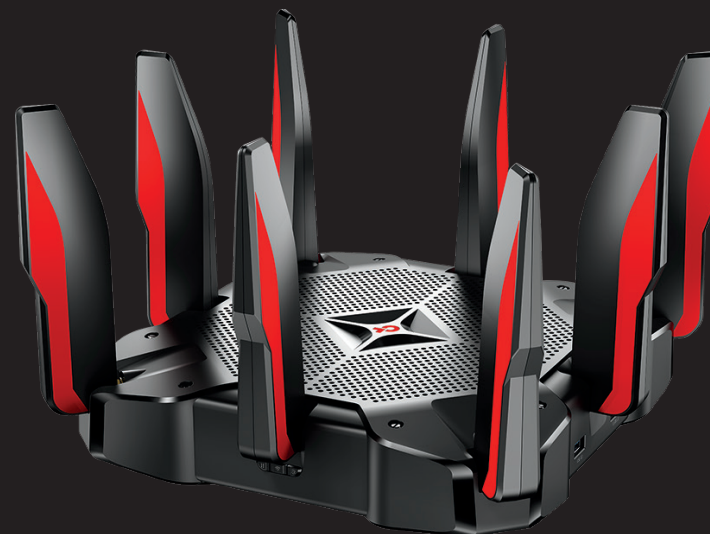

AC5400 トライバンド MU-MIMO ゲーミング 無線LANルーター

Archer C5400X



テクニカルサポート等、その他の情報に関してはHPをご覧ください：
<http://www.tp-link.com/support>

©2017 TP-Link 7106507870 REV 1.0.1

