

かんたん設定ガイド

AC750 Wi-Fi トラベルルーター

TL-WR902AC

動作モードの説明

以下の用途に応じて適切な動作モードを選択してください。



モードスイッチ	動作モード	用途
Share ETH	ルーター(デフォルト)	ホテルなどのLAN端子しかない有線LAN環境や、家庭でモデムと接続する場合。
Share Hotspot	ホットスポット	WISPからインターネットにアクセスをし、ローカルデバイスにも共有する場合。 ※WISPとは無線によるインターネットサービスの提供者の事です。
AP/Rng Ext/Client	ブリッジモード	無線機能のないルーターと接続してWi-Fiでインターネットを使用する場合。
	中継器モード	Wi-Fiが届かない場所があり、既存の無線LANルーターと無線接続をして範囲を拡張する場合。
	クライアントモード	テレビやレコーダー等Wi-Fi機能のないデバイスを無線化して接続する場合。

7106507764 REV3.0.0

外出先などで


・ ルーターモード (デフォルト)



- 動作モードを**Share ETH**に切り替え、左図のステップ **A** から **D** の通りに配線をします。
ヒント:必要に応じて、3G / 4G USBモデムとSIM / UIMカードを3G / 4G USB ポートに差し込みます。
- PCやスマートフォンをルーターに無線で接続します。Wi-Fiの名前(SSID)とパスワードはルーターのラベルに記載されています。
この時点でインターネットにアクセスできるかを試してみてください。
- 出来た場合は、以下の手順を無視して、インターネットをお楽しみください。
- 出来ない場合は以下の手順に従って設定を行ってください。
- ウェブブラウザを起動し、アドレスバーに **http://tplinkwifi.net** と入力してください。 **admin** (小文字) とユーザー名とパスワードを入力してログインをします。
- 「次へ」**をクリックしてクイックセットアップを開始します。
- WAN接続タイプ**を選択します。不明な場合は**自動検出**をクリックしてください。
ヒント: 接続タイプPPPoEが検出された場合は、ご契約のプロバイダーの認証情報を入力してください。
- 続いて2.4GHz/5GHzの**Wi-Fiネットワークの名前**を変更するか、既定のものをそのまま利用するかを選択します。
- 「保存」**をクリックし、設定を適用します。

Wi-Fiの名前(SSID)とパスワードを変更した場合は、変更したWi-Fiネットワークに再度接続する必要があります。

・ ホットスポットモード

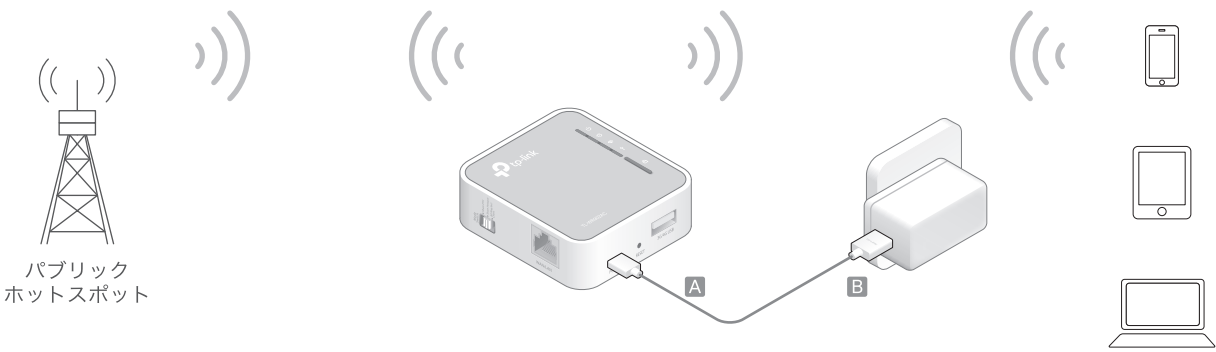

- 動作モードを **Share Hotspot** に切り替え、このルーターをコンセントに差し込みます。
- PCやスマートフォンをWi-Fiか有線でルーターに接続をします。Wi-Fiの名前(SSID)とパスワードはルーターのラベルに記載されています。
- ウェブブラウザを起動し、アドレスバーに **http://tplinkwifi.net** と入力してください。 **admin** (小文字) とユーザー名とパスワードを入力してログインをします。
- 「次へ」**をクリックしてクイックセットアップを開始します。
- WAN接続タイプ**を選択します。不明な場合はご契約のプロバイダーにお問い合わせください。その後手順に従って設定を行います。
- 「接続」**をクリックして**プロバイダーのネットワーク**に接続をします。また、必要に応じてパスワードを入力します。
- 続いて2.4GHz/5GHzの**Wi-Fiネットワークの名前**を変更するか、既定のものをそのまま利用するかを選択します。
- 「保存」**をクリックし、設定を適用します。

Wi-Fiの名前(SSID)とパスワードを変更した場合は、変更したWi-Fiネットワークに再度接続する必要があります。


よくあるご質問 (FAQ)

Q1. インターネットに接続出来ない場合はどうすればいいですか？

- ケーブルモデムをご利用の場合は、モデムからLANケーブルを抜き再起動をしてください。モデムが正常に起動をしたらこのルーターとモデムを再度接続してください。
- ホテルの客室や展示会場では、インターネット接続が制限または利用許諾の購入が必要な場合があります。
- 依然として接続できない場合はTP-Linkのテクニカルサポートまでお問い合わせください。

Q2. ルーターをリセット(初期化)するにはどうすればいいですか？

- ルーターの電源が入った状態で、ピン等を使い**RESET** ボタンを5秒程長押しをしてください。その後、すべてのLED が点滅したらボタンを離して下さい。

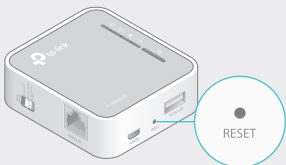

Q3. ルーターの管理画面のパスワードを忘れてしまった場合はどうすればいいですか？

- FAQ > Q2を参照のうえルーターをリセットし、ユーザー名とパスワードに admin(小文字)で入力のうえ再度ログインをしてください。

Q4. Wi-Fiのパスワードを忘れてしまった場合はどうすればいいですか？

- パスワードを変更していない場合はルーターのラベルに記載されたパスワードを確認してください。
- パスワードを変更済みの場合は、ルーターの管理画面にログインをし、ワイヤレス 2.4GHz (または ワイヤレス5GHz) > ワイヤレス セキュリティ を開きパスワードを確認するか、変更をしてください。


Q5. Wi-Fiが弱い・または不安定な場合はどうすればいいですか？

- そういった場合は、電波干渉が発生している可能性があります。
- ワイヤレスチャンネルを別のチャンネルに変更をしてください。
- (中継器モードの場合)このルーターと接続したルーターの信号を妨げる障害物が少ない場所を選択してください。廊下等の広々とした場所が理想的です。
- Bluetooth機器や電子レンジ・コードレス電話等の電波干渉を引き起こす可能性のある電化製品から遠い位置に設置をしてください。
- (中継器モードの場合)Wi-Fiが届かない位置と、ルーターの中間点に設置をしてください。不可能な場合はルーターと近い位置に中継器を移動して接続を安定化させてください。



ご自宅にて


・ブリッジモード

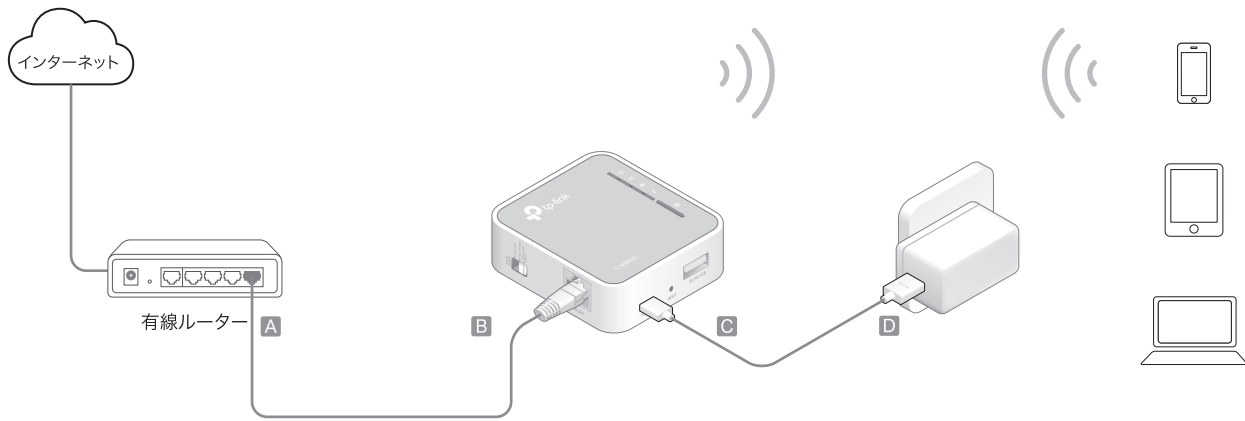

- 動作モードを **AP/Rng Ext/Client** に切り替え、左図のステップ **A** から **D** の通りに配線をします。
- PCやスマートフォンをルーターに無線で接続します。Wi-Fiの名前(SSID)とパスワードはルーターのラベルに記載されています。
この時点でインターネットにアクセスできるかを試してみてください。
- 出来た場合は、以下の手順を無視して、インターネットをお楽しみください。
- 出来ない場合は以下の手順に従って設定を行ってください。
- ウェブブラウザを起動し、アドレスバーに **http://tplinkwifi.net** と入力してください。 **admin** (小文字) とユーザー名とパスワードを入力してログインをします。
- 「次へ」**をクリックしてクイックセットアップを開始します。
- ブリッジモード**を選択し**「次へ」**をクリックします。
- 続いて2.4GHz/5GHzのWi-Fiネットワークの名前を変更するか、既定のものをそのまま利用するかを選択します。
- ルーターのLANタイプを選択し、**「次へ」**をクリックします(多くの場合**スマートIP**です)。
- 「完了」**をクリックし設定を適用します。

❗ Wi-Fiの名前(SSID)とパスワードを変更した場合は、変更したWi-Fiネットワークに再度接続する必要があります。


・中継器モード

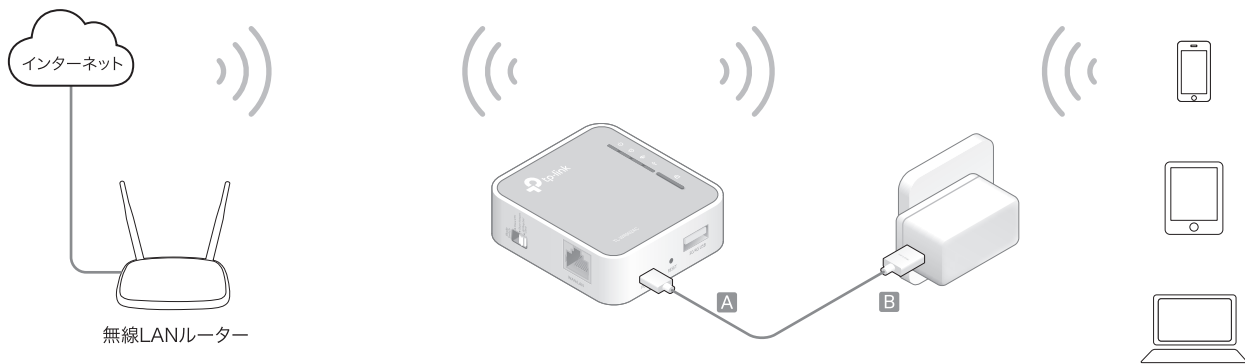

- 動作モードを **AP/Rng Ext/Client** に切り替え、このルーターを無線LANルーターの近くのコンセントに差し込みます。
- PCやスマートフォンをルーターに無線で接続します。Wi-Fiの名前(SSID)とパスワードはルーターのラベルに記載されています。
- ウェブブラウザを起動し、アドレスバーに **http://tplinkwifi.net** と入力してください。 **admin** (小文字) とユーザー名とパスワードを入力してログインをします。
- 「次へ」**をクリックしてクイックセットアップを開始します。
- 中継器モード**を選択し**「次へ」**をクリックします。
- 接続するネットワークを選択し、**「接続」**をクリックしてからパスワードを入力します。その後、ルーターと同じSSIDを使用するか他のSSIDを作成するかを選択します。その後**「次へ」**をクリックします。
- ルーターのLANタイプを選択し、**「次へ」**をクリックします(多くの場合**スマートIP**です)。
- 「完了」**をクリックし設定を適用します。
- 無線LANルーターとWi-Fiが届かない位置の中間点に、このルーターを設置します。

❗ 拡張ネットワークは、接続した無線LANルーターと同じパスワードを使用します。しかし、Wi-Fiの名前(SSID)は変更をした場合は変更されたものが表示されます。

・クライアントモード (TV/ゲーム機)

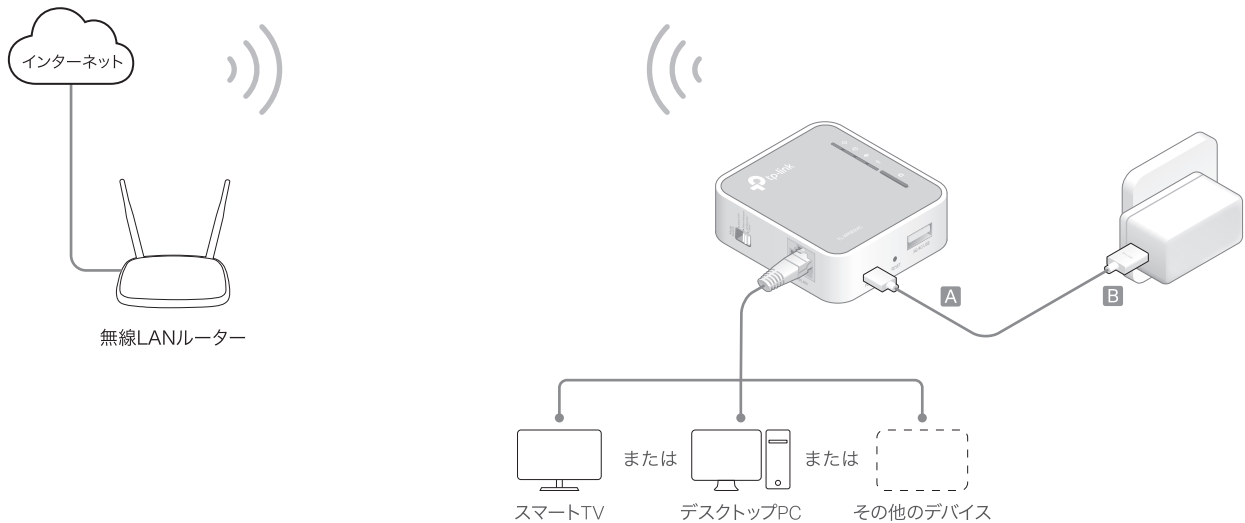

- 動作モードを **AP/Rng Ext/Client** に切り替え、このルーターを無線LANルーターの近くのコンセントに差し込みます。
- PCやスマートフォンをルーターに無線で接続します。Wi-Fiの名前(SSID)とパスワードはルーターのラベルに記載されています。
- ウェブブラウザを起動し、アドレスバーに **http://tplinkwifi.net** と入力してください。 **admin** (小文字) とユーザー名とパスワードを入力してログインをします。
- 「次へ」**をクリックしてクイックセットアップを開始します。
- クライアントモード**を選択し**「次へ」**をクリックします。
- 接続するネットワークを選択し、**「接続」**をクリックしてからパスワードを入力します。その後**「次へ」**をクリックします。
- ルーターのLANタイプを選択し、**「次へ」**をクリックします(多くの場合**スマートIP**です)。
- 「完了」**をクリックし設定を適用します。
- 有線デバイスとLANケーブルで接続します。

本体の説明



LEDの説明:

LED	状態	意味
⏻ (Power)	点灯	このルーターは稼働しています。
	点滅	このルーターは初期化中・アップグレード中です。
🌐 (Internet)	点灯	インターネットに接続できます。
	消灯	インターネットに接続できません。
📶 (Wi-Fi)	点灯	Wi-Fiは発信されています。
	点滅	(中継器/クライアントモード)無線LANルーターとこのルーターが接続中です。
	消灯	Wi-Fiは発信されていません。
🔌 (USB)	点灯	USBデバイスが接続されています。
	消灯	USBデバイスは接続されていません。
🔒 (WPS)	点灯	WPSで接続後5分間点灯し、その後消灯します。
	点滅	WPS接続試行中です。
	消灯	WPSで接続していません。

ボタンとポートの説明:

ポート/ボタン	説明
モードスイッチ	ルーターの動作モードを切り替えます。
WAN/LAN	このポートは、ルーターモードではWANポートとして動作します。その他のモードではLANポートとして動作します。
Power	電源アダプターを接続するポートです。
RESET	5秒間ピン等で長押しをすると、このルーターがリセット(初期化)されます。
3G/4G USB	3G/4GモデムやUSBドライブを差し込んで使用します。
🔒 (WPS)	このボタンを押すことでWPS接続を開始します。