

TP-LINK 무선 AC 공유기를 업그레이드하는 방법

주의:

1. 업그레이드하기 전에:

- 펌웨어 버전에 대한 장치의 하드웨어 버전을 확인하십시오. 펌웨어를 업그레이드하면 장치가 손상되고 보증이 무효화 될 수 있습니다. TP-LINK 장치의 하드웨어 버전을 확인하는 방법 (자세한 내용은 3 페이지)
- 수동으로 다시 입력해야 할 수도 있으므로 변경 한 모든 설정을 기본값에서 적어 두십시오 (자세한 내용은 4 페이지)
- 사용자가 컴퓨터에서 모든 인터넷 응용 프로그램을 중지하는 것이 좋습니다.


2. 업그레이드하는 동안 :

- 장치에 무선 연결만 있는 경우가 아니라면 무선 연결을 통해 펌웨어를 업그레이드하지 마십시오.
- 업그레이드 중에 이더넷 케이블을 끄거나 전원을 끄지 마십시오.
- Internet Explorer (IE)는 펌웨어 업그레이드에 권장되는 웹 브라우저입니다.

업그레이드 단계 :

1 단계 다음을 입력하여 TP-LINK 장치에 로그인합니다. <http://tplinkwifi.net>

웹 브라우저의 주소 표시 줄 (예 : Internet Explorer, Firefox). 기본 사용자 이름과 암호는 모두 **admin**입니다.

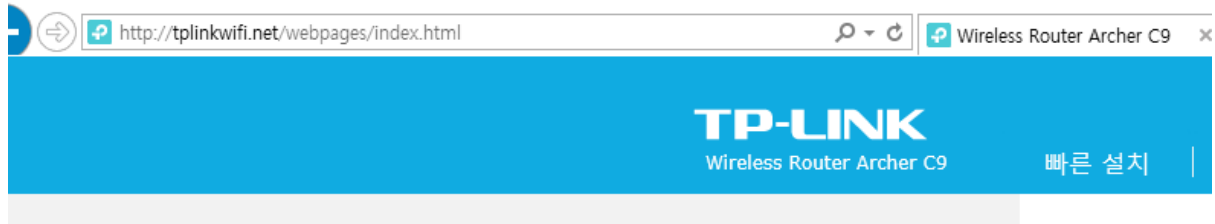

2 단계 고급 -> 시스템 도구 -> 펌웨어 업그레이드를 클릭하고

검색 버튼을 클릭하여 폴더에서 이미 추출한 펌웨어를 선택하십시오. 펌웨어를 선택하십시오. 펌웨어의 이름은 일반적으로 **xxxx.bin** 입니다.

로컬 업그레이드

새로운 펌웨어 파일:

검색

업그레이드

3 단계 **업그레이드** 버튼을 클릭하십시오. 기기가 자동으로 재부팅됩니다.

업그레이드가 완료되었습니다. 3 분 정도 기다려주십시오.

4 단계 공유기의 펌웨어가 업그레이드되었는지 확인합니다.

장치 정보

펌웨어 버전:	1.1.0 Build 20161109 rel.81998
하드웨어 버전:	ArcherC9 v3.0

TP-LINK 제품의 하드웨어 버전을 확인하는 방법

1. 관리 페이지에서 확인하십시오.


장치에 로그인하고 **고급 -> 시스템 도구 -> 펌웨어 업그레이드**를 클릭합니다.
소프트웨어 및 하드웨어 버전은 다음 그림과 같이 표시됩니다.
(예를 들어, 다음 그림에서 하드웨어 버전은 'v3'입니다.)

장치 정보

펌웨어 버전:	1.1.0 Build 20161109 rel.81998
하드웨어 버전:	ArcherC9 v3.0

2. 라벨에서 확인하십시오.

장치를 뒤집어서 장치 뒷면의 레이블을 볼 수 있습니다. "Ver : X.Y"와 같은 문자열 (예 : Ver : 1.0)이 있으며 숫자 X는 장치의 하드웨어 버전입니다.
문자열이 "Ver : 1.1"이면 하드웨어 버전이 V1임을 의미합니다.

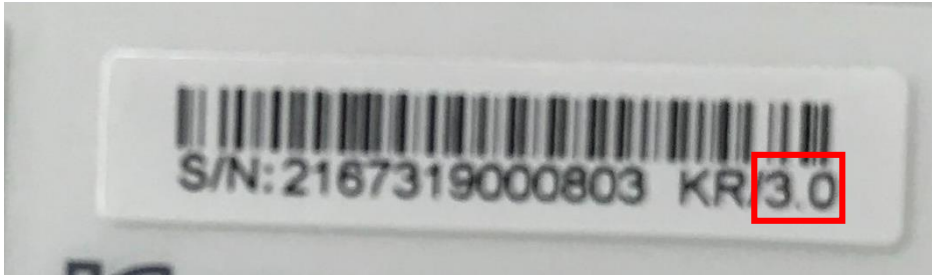

TP-LINK 무선 공유기의 백업 및 복구 설정 방법

1. 장치에 로그인하고 **고급 -> 시스템 도구 -> 백업 및 복원**을 클릭합니다.

백업

현재 설정의 복사본을 저장

백업

복원

파일에서 저장된 설정을 복원

파일:

검색

복원

2. 백업 버튼을 클릭하고 파일을 저장하십시오. 파일 이름은 config.bin입니다.
3. 펌웨어 업그레이드가 끝나면, 같은 페이지에서 찾아보기를 클릭하여 백업 된 구성 파일을 확인할 수 있습니다.
4. 마지막으로 복원을 클릭 한 다음 구성 업로드가 끝날때까지 기다립니다.

파일

공유기 복원중...

공유기 복원중에 작동하지 마십시오.

 61%

복원

고정

모든

입니다.