


# かんたん設定ガイド

## デュアルバンド 無線LANルーター

画像と実際の製品は異なる場合がございます。

### ルーター モード

図のように配線を行い、続いてルーターの初期設定を行ってください。  
 モデムが無く、壁などにLAN端子がある場合は、直接InternetポートにLANケーブルを接続してください。

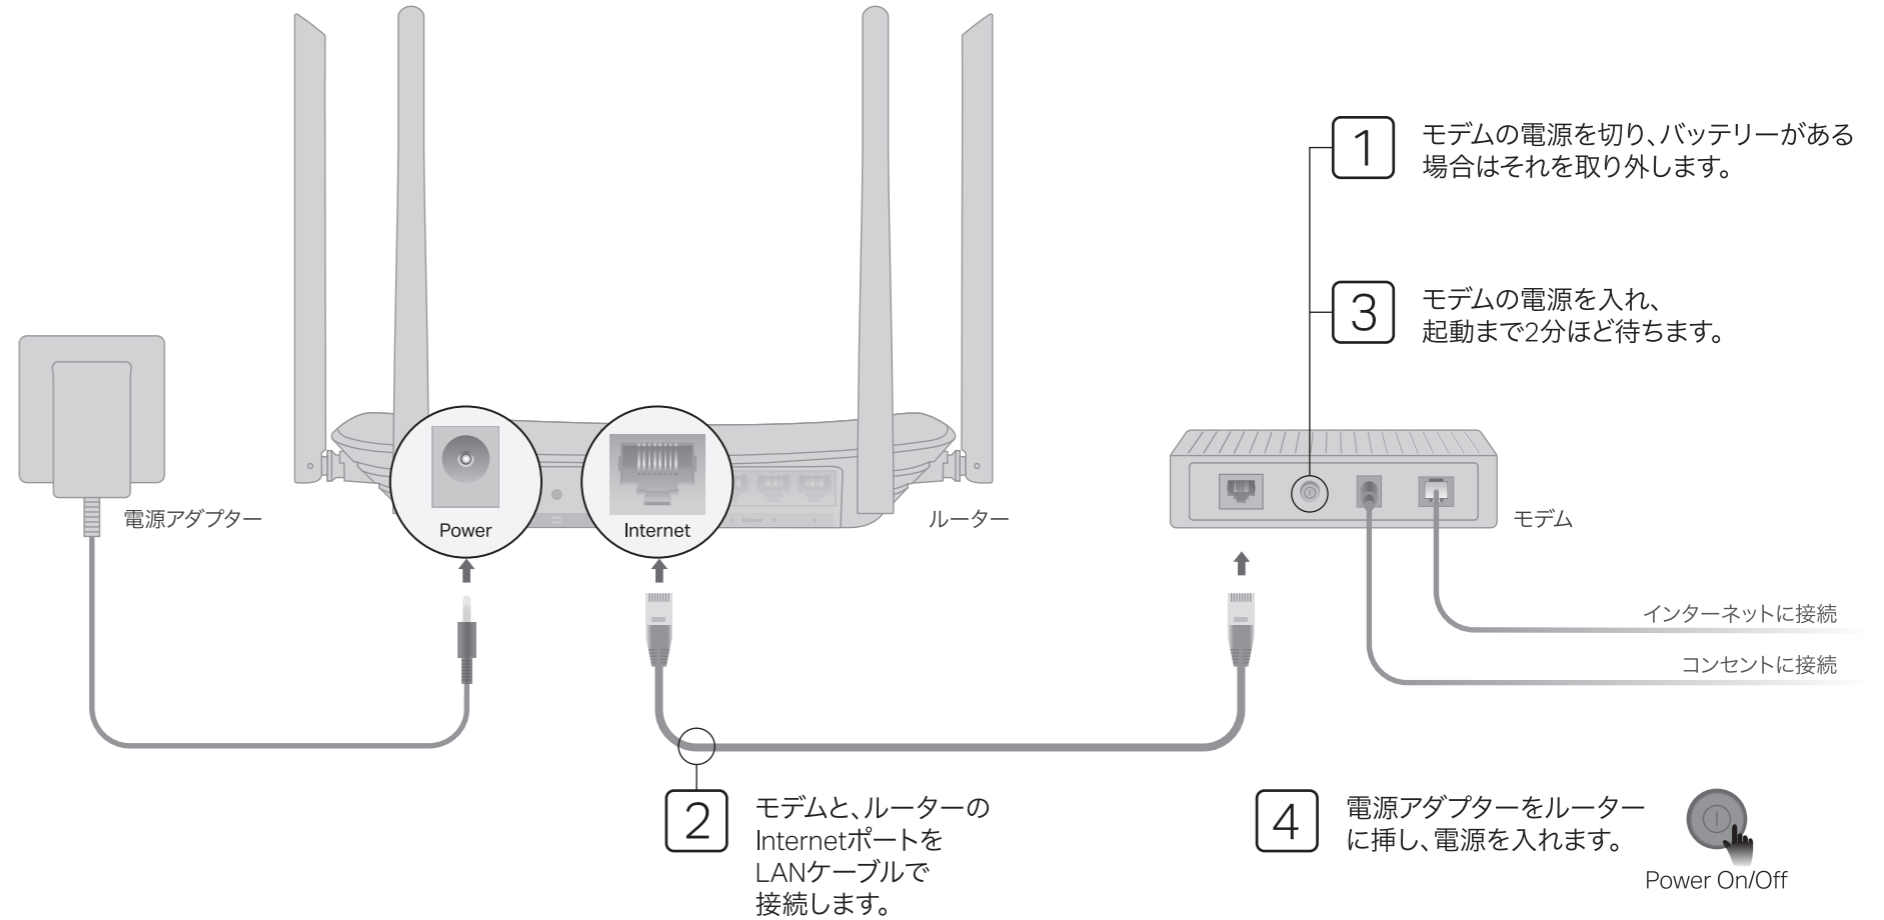

5 正常に接続が完了すると以下のLEDが点灯します。

電源 オン  
 2.4GHz オン  
 5GHz オン  
 インターネット オン(緑/オレンジ)


注1: 2.4GHz LED と5GHz LED が点灯しない場合は、背面のWPS/Wi-Fi ボタンを5秒程長押しをしてください。  
 注2: インターネットのLEDがオレンジの場合は、初期設定が行われていないか、正しく済んでいない可能性があります。



6 ルーターの設定

1. PCやスマートフォンとルーターを接続します(LANケーブルかWi-Fiで)。  
 ・LANケーブルで接続する場合  
 パソコンのWi-Fi機能を停止し、ルーターとLANケーブルで接続します。

・Wi-Fiで接続する場合  
 PCやスマートフォンをWi-Fiで接続します。  
 SSID (Wi-Fiの名前)と8桁のパスワードはルーター底面のラベルに記載されています。

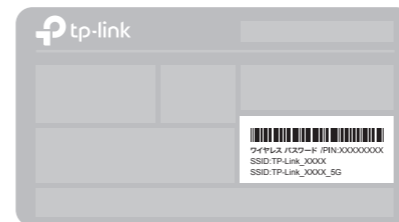

2. ウェブブラウザを起動し <http://tplinkwifi.net> もしくは <http://192.168.0.1> と入力し、ログイン画面が表示されたらユーザー名とパスワード欄にadminと入力してログインをします。  
 注: ログイン画面が開けない場合はFAQのQ1をご覧ください。




3. クイックセットアップが開始するので、表示に従って初期設定を行います。動作モード ルーターを選択して手順に従ってインターネット接続設定を行います。

インターネットをお楽しみください。

## ブリッジモード(APモード)

無線機能のないルーターと接続してWi-Fiでインターネットに接続する場合はこのモードを使用します。

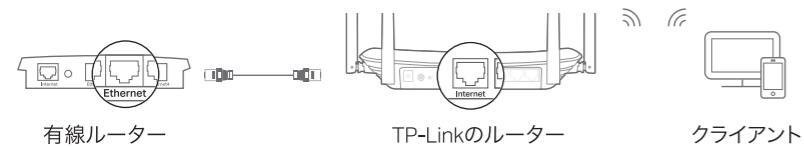

- TP-Linkのルーターの電源を入れます。
- TP-LinkルーターのInternetポートと有線ルーターのLANポートを上図の様にLANケーブルで接続します。
- Wi-FiかLANケーブルで、クライアントの端末とTP-Linkルーターを接続します。Wi-Fi接続時のSSID(Wi-Fiの名前)とパスワードはTP-Linkルーターの底部に貼られたラベルに記載されています。
- ウェブブラウザを開き、アドレスバーに<http://tplinkwifi.net> と入力し、ログイン画面が開いたらユーザー名とパスワード欄にadminと共に入力してログインをします。
- クイックセットアップが開始するので、表示に従って初期設定を行います。動作モードでブリッジモードを選択して手順に従ってインターネット接続設定を行います。

😊 インターネットをお楽しみください。

TP-LinkルーターのSSID(Wi-Fiの名前)に接続することでインターネットに接続できるようになります。

## アプリ「Tether」

TP-Linkのアプリ「Tether」を使用すれば簡単にルーターの設定や管理を行う事が出来ます。



### アプリの使い方

- アプリ「Tether」をApple App StoreやGoogle Playからダウンロードします。
- TP-LinkルーターのWi-Fiにスマートフォンを接続します。
- アプリ「Tether」を起動しネットワークの設定や管理を開始します。



## ボタンの説明

ボタン	説明
WPS/Wi-Fi	1秒程長押しをするとWPS機能が有効になります。 5秒程長押しをするとルーターのWi-Fi機能のオン/オフが切り替わります。
Reset	2秒程長押しをするとルーターがリセット(初期化)されます。 すべてのLEDがいったん消えたら初期化完了です。

## その他の機能やサポート

TP-Linkのルーターには様々な機能や設定が可能で、それらはルーターの管理画面(<http://tplinkwifi.net>)から設定が可能です。

各機能の利用方法は以下をご覧ください。  
<http://www.tp-link.com>

## 画像付きの説明はこちら

初期設定や、拡張機能等の説明をFAQに随時追加しておりますのでご確認ください。

検索例：初期設定・ブリッジモード など

<http://www.tp-link.com/support> からご覧ください。

こちらのURLへはQRコードのスキャンからでもアクセスが可能です。



## FAQ (よくある質問)

### Q1. ログイン画面が開けないときは

- ご利用のコンピューターがIPアドレスを自動的に取得する設定になっているかを確認してください。
- アドレスバーに <http://tplinkwifi.net> か <http://192.168.0.1> もしくは <http://192.168.1.1> と入力されているかを確認してください。
- 端末やブラウザを変えるか、ブラウザのキャッシュやCookieを削除してください。
- ルーターを再起動してみてください。
- ネットワークアダプターを一旦無効化し、再度有効に切り替えてみてください。
- モデム(もしくは有線ルーター)とルーターを繋ぐLANケーブルを抜き、ルーターを再起動します。起動後にログイン画面が開いたらモデムを接続します。
- スマートフォンで管理画面が開けなかったり、Tetherでデバイスが認識出来ない場合はいったん機内モードに切り替えてから再度Wi-Fiをオンにしたうえでお試しください、設定完了後に機内モードをオフにしてください。

### Q2. インターネットに接続出来ないときは

- パソコンを直接モデムと接続しインターネット回線をテストしてください。問題がある場合はプロバイダーまでお問い合わせ下さい。
- ルーターの管理画面にログインをし、「ステータス」画面のWAN IPを確認してください。0.0.0.0の場合はケーブルの接続を確認し再度クイックセットアップを行ってください。192.168.x.xの場合は動作モードをブリッジモードに切り替えてください。
- ケーブルTV回線の場合はモデムとルーターの電源を抜き、数分放置してからモデム→ルーターの順番で電源を入れてください。
- ルーターを再起動してみてください。

### Q3. ルーターを初期化するときは

- 電源が入っている状態で、背面のResetボタンを2秒程長押しをしてください。LEDがすべて消えたらボタンを離します。
- ルーターの管理画面にログインをし、「システムツール」>「既定の設定」を開き、「復元」をクリックします。すると自動的に再起動と初期化が始まります。

### Q4. 管理画面のログインパスワードがわからない場合は

- FAQ > Q3に従ってルーターを初期化後adminと入力してログインをしてください。

### Q5. ワイヤレスパスワード(Wi-Fiのパスワード)がわからない場合は

- 変更していない場合はルーター底部のラベルで8桁のワイヤレスパスワードを確認してください。
- ルーターとPCをLANケーブルで接続し管理画面を開き、ワイヤレス 2.4GHz(もしくは5GHz) > ワイヤレスセキュリティからパスワードを確認してください。