

Guía de Instalación Rápida

Modelo Aplicable: **TL-WA850RE**

Explicación del LED

RE


Encendido/Apagado: El extensor está conectado o no está conectado a la red inalámbrica de su router.
Parpadeando: La conexión de WPS se está estableciendo.

Wireless (Inalámbrico)

Encendido/Apagado: La función del inalámbrico del extensor está habilitada o deshabilitada.

Power (Alimentación de energía)

Encendido/Apagado: El extensor está encendido o apagado.

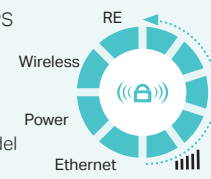

■ ■ ■ (Potencia de la Señal)

Indica la conexión de Wi-Fi entre el extensor y el router. Más LEDs encendidos indican una mejor potencia de la señal.

Ethernet

Encendido/Apagado: El puerto de Ethernet está conectado o no está conectado a un dispositivo encendido.

WPS Opción UNO: Su router soporta la Configuración con Protección Wi-Fi (WPS). El botón WPS de un router puede parecerse a uno de estos:

e Opción DOS: Su router no soporta WPS o no está seguro.

Opción UNO Configuración Rápida usando el Botón WPS


1 Encender

Conectar el extensor en una toma de corriente eléctrica junto a su router.



2 Conectar al Extensor

1 Presionar el botón WPS en su router.

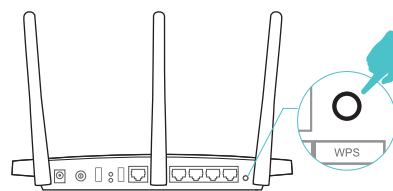


2 Presionar el botón «A» en su extensor dentro de 2 minutos.



! Para obtener mayor información acerca del uso de WPS en su router, por favor consulte la guía del usuario del fabricante del router.

3 Relocalizar

- 1 Conectar el extensor aproximadamente a la mitad del camino entre su router y la zona sin recepción Wi-Fi. La ubicación que seleccione debe estar dentro del rango de la red del host.
- 2 Espere hasta que los LEDs estén encendidos. Asegúrese que 3 o más LEDs enciendan. De no ser así, realócelo más cerca del router para lograr una mejor calidad de la señal.

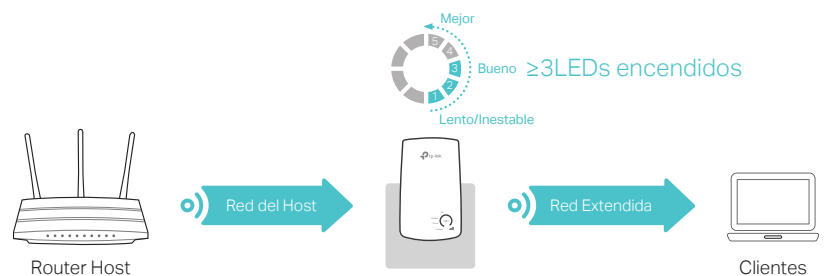

¡Disfrute!

La red extendida comparte el mismo **nombre de la red inalámbrica** y **contraseña** que la de su red del host.



Adaptador de Entretenimiento

El extensor puede ser usado como un adaptador inalámbrico para conectar cualquier dispositivo Ethernet como un reproductor de Blu-ray, consola de juegos, DVR, o smart TV a su red Wi-Fi.


Primero, conecte el extensor a su router usando la Opción UNO o la Opción DOS, después conecte su dispositivo Ethernet mediante un cable Ethernet.

Conexión Ethernet



App Tether de TP-Link

Tether proporciona una forma simple e intuitiva para acceder y configurar su extensor con sus dispositivos iOS o Android.

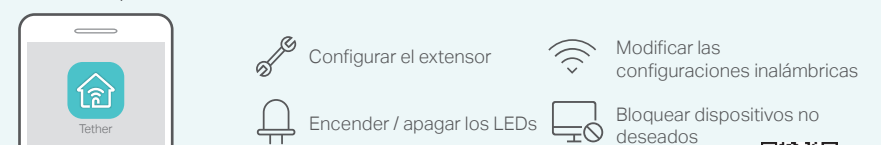

¿Cómo comenzar?

1. Descargue la app Tether desde Apple App Store o la Tienda de Google Play.
2. Asegúrese que su dispositivo esté conectado inalámbricamente al extensor o al router host.
3. Ejecute la app y comience a administrar su red extendida.




Escanear para descargar

Opción DOS Configuración Rápida Usando Su Navegador de Internet

1 Encender

Conectar el extensor en una toma de corriente eléctrica junto a su router.

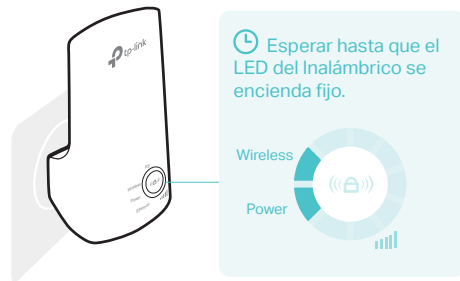

2 Conectar al extensor

Para los Usuarios de Windows



1. Desconectar el cable Ethernet de su computadora (si existe alguno).
2. Dar clic en el icono de Wi-Fi en la barra de tareas y conectar a la red del extensor el TP-Link_Extender.

Para los Usuarios de Mac OS X



1. Desconectar el cable Ethernet de su Mac (si existe alguno).
2. Dar clic en el icono de Wi-Fi en la esquina superior derecha de la pantalla y conectar a la red del extensor TP-Link_Extender.


3 Configurar

1. Iniciar un navegador de internet e ingresar <http://tplinkrepeater.net> o <http://192.168.0.254> en la barra de direcciones. Crear una contraseña para futuros intentos de inicio de sesión y dar clic en Inicio.




Si no aparece la ventana de inicio de Sesión, por favor consulte la sección de Preguntas Frecuentes > P1.

2. Seleccionar su Red de 2.4GHz del router e ingresar su contraseña inalámbrica (NO la contraseña de la cuenta que acaba de crear para administración), después dar clic en Siguiente.

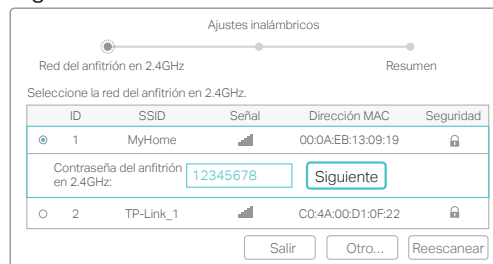

3. Mantenga el SSID predeterminado o personalícelo para la red extendida de 2.4GHz, y dar clic en Siguiente.

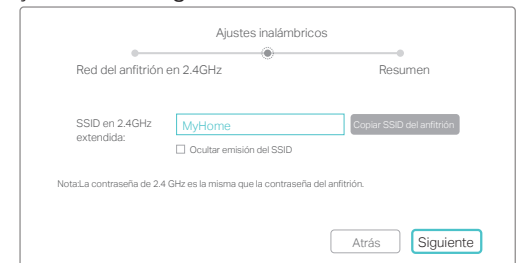

4. Verificar las configuraciones inalámbricas y dar clic en Guardar. Y después revise el LED de RE.

EL LED RE debe encenderse y permanecer fijo. De no ser así, por favor consulte la sección de Preguntas Frecuentes > P3.



4 Relocalizar



Voltear esta hoja de papel y consultar el Paso 3 de la Opción UNO.

¡Disfrute!

La red extendida comparte la misma contraseña del Wi-Fi que la de su red del host, pero puede tener un nombre diferente de la red inalámbrica si lo ha personalizado durante la configuración.

Preguntas Frecuentes

P1. ¿Por qué no puedo acceder a la página de inicio después de ingresar a <http://tplinkrepeater.net> en el navegador?

- Asegúrese que su computadora esté conectada a la red extendida.
- Asegúrese que su computadora esté configurada para obtener una dirección IP y la dirección del servidor DNS automáticamente.
- Use la dirección IP para tener acceso al extensor. El IP predeterminado es 192.168.0.254. Si el extensor se ha conectado al router, debe ir a la lista de clientes DHCP del router para obtener la dirección IP actual del extensor.
- Reinicie el extensor y conéctese a su red inalámbrica. Ingrese <http://tplinkrepeater.net> o <http://192.168.0.254> en el navegador de internet y presione Enter.

P2. ¿Cómo reinicio el extensor?

- Con el extensor encendido, use un alfiler para presionar el botón de RESET, el LED se apagará momentáneamente, después suelte el botón.

P3. ¿Por qué el LED RE se enciende después que completé la Opción DOS?

- Puede que haya ingresado la contraseña Wi-Fi incorrecta de su red del host durante la configuración. Inicie sesión en la página de administración a través de Internet del extensor para revisar la contraseña e intente de nuevo.
- El extensor puede estar fuera de rango. Por favor muévelo más cerca al router. Restablecer el extensor y realizar de nuevo la configuración.

P4. Habilité un filtro MAC inalámbrico, control de acceso inalámbrico o lista de control de acceso (ACL) en mi router, ¿Qué debo hacer antes de configurar y usar el extensor?

- Si ha habilitado esas características de su router host, puede que sea necesario que las deshabilite primero, y después siga la Opción UNO u Opción DOS para completar la configuración.

Para obtener más detalles, por favor visite www.tp-link.com y consulte la sección de Preguntas Frecuentes en la Guía del Usuario del extensor.