
快速安裝手冊

無線雙頻路由器

圖片可能與實際產品不同。


路由器模式

如果您的網際網路連線是透過來自於牆壁的網路線，而不是透過DSL/Cable/衛星數據機，那麼請將網路線直接連接至路由器的Internet連接埠，然後依照步驟4與5完成硬體連接。

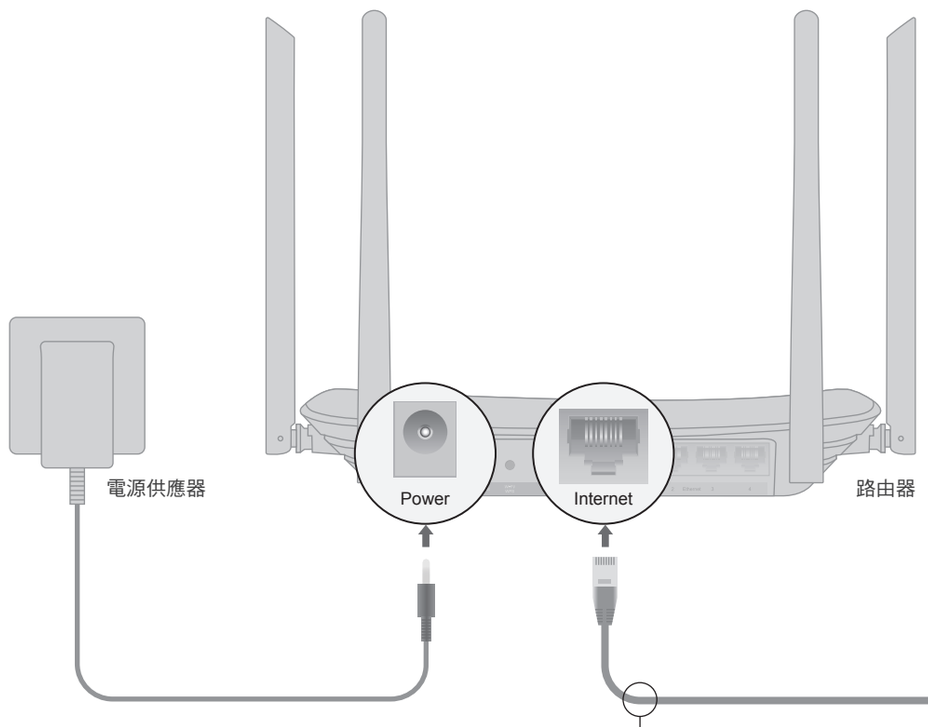

1 關閉數據機電源，如果數據機有備援電池，也請一併移除。

3 開啟數據機的電源，接著請等待數據機開機，大約**2分鐘**。

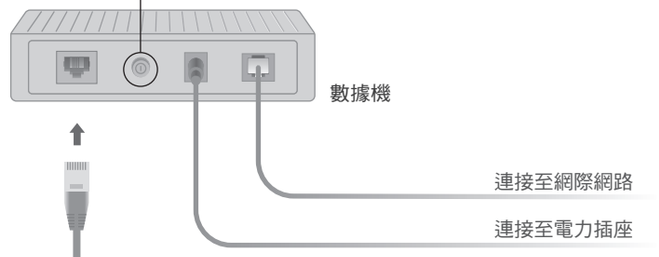

2 透過網路線將數據機連接至路由器的**Internet連接埠**。

4 連接電源供應器至路由器，然後開啟路由器的電源。



5 檢查以下的LED燈是否亮起，以確認硬體連接是否正確。



註：如果2.4GHz LED 與 5GHz LED 沒有亮，請壓按後方面版上的WPS/Wi-Fi按鈕大約5秒鐘，然後放開按鈕。這兩個LED燈將會同時轉亮。



6 設定路由器


1. 連接您的電腦至路由器（有線或無線）

有線

關閉電腦上的Wi-Fi功能，並透過網路線將電腦連接至路由器。

無線

使用印在路由器底部產品標籤上的**SSID**(網路名稱)與**無線連線密碼**，連接您的設備至路由器的Wi-Fi。

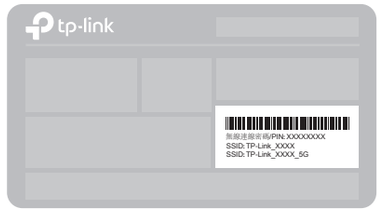

2. 開啟網頁瀏覽器，然後在網址列輸入**http://tplinkwifi.net** 或 **http://192.168.0.1**。「使用者名稱與密碼」請使用**admin**登入。

註：如果登入視窗沒有出現，請參考**FAQ > Q1**。




3. 執行**快速設定**，選擇**無線路由器**然後依照步驟指示設定網際網路連線。

☺ 盡情享受網際網路吧！

基地台模式

在此模式下，路由器可以將現有的有線網路轉為無線網路。



有線路由器　　路由器　　用戶端

A. 開啟路由器的電源。

B. 如上圖，請透過網路線將路由器的Internet連接埠連接至您有線路由器的Ethernet連接埠。

C. 透過網路線或使用印在路由器底部產品標籤上的**SSID**(網路名稱)與**無線連線密碼**，連接您的設備至路由器。

D. 開啟網頁瀏覽器，然後在網址列輸入**http://tplinkwifi.net**。「使用者名稱與密碼」請使用**admin**登入。

E. 執行**快速設定**，選擇**基地台**然後依照步驟指示設定網際網路連線。

☺ 盡情享受網際網路吧！

使用**SSID**(網路名稱)與**無線連線密碼**，連接至無線網路。

Tether App

TP-Link Tether app提供了簡單、直觀的方式讓您去存取與管理您的路由器。



封鎖不受歡迎的使用者，阻止其連線至您的網路

變更基本的無線網路設定

查看連接到您的網路的用戶端資訊

設定家長監護管理上網時間

如何開始？

1. 從App Store或Google Play下載TP-Link的Tether App。
2. 確認您的智慧型設備是無線連接到家庭網路。
3. 啟動Tether App，接著您就可以開始管理家庭網路。

按鈕說明

按鈕	描述
WPS/Wi-Fi	壓按1秒鐘以啟用WPS功能。 壓按大約5秒鐘以開啟或關閉路由器的無線網路功能。
Reset	壓按此按鈕大約2秒鐘，直到所有的LED燈轉暗，路由器會重置為原廠預設值。

更多功能

TP-Link路由器支援多種功能，包含：訪客網路、家長監護、存取控制還有更多。

您可以登入至路由器的網頁管理頁面**http://tplinkwifi.net** 以使用這些功能。若需更多介紹，請參照**www.tp-link.com** 上的使用手冊。

技術支援

若需技術支援、使用手冊或更多資訊，請訪問 **http://www.tp-link.com/support** 或簡單地掃描QR碼即可。

FAQ (常見問題)

Q1. 如果登入視窗沒有出現，我該怎麼解決？

A1. 可能您的電腦設定了固定IP位址，請將您的電腦設定為「自動取得IP位址」。

A2. 請確認「http://tplinkwifi.net」已正確的輸入至網頁瀏覽器。或者您也可以輸入「http://192.168.0.1」或「http://192.168.1.1」至網頁瀏覽器並按下鍵盤的Enter鍵。

A3. 您可以換個瀏覽器試試。

A4. 將您的路由器重新啟動並再試看看。

A5. 將正在使用的網路卡停用然後再重新啟用一次。

Q2. 如果沒辦法連線到網際網路，我該怎麼解決？

A1. 請用網路線將您的電腦直接連接到數據機上，確認上網是否正常？如果不正常，請您聯繫您的網路業者！

A2. 登入至路由器的網頁管理頁面，並前往狀態頁面去檢查WAN IP位址是否有效。如果是，請重新執行一次快速設定；否則請重新檢查硬體連接是否正確。

A3. 對於Cable數據機的使用者來說，請登入至路由器的網頁管理頁面。前往「網路 > MAC複製」，點選「複製MAC位址」並點選「儲存」。然後重新啟動路由器與數據機。

A4. 重新啟動您的路由器並再試一次。

Q3. 如何將路由器還原至原廠預設設定？

A1. 在路由器電源開啟的狀況下，壓按產品後方面板上的「Reset」按鈕大約2秒，直到所有的LED燈變暗，然後再放開即可。

A2. 登入路由器的網頁管理頁面。前往「系統工具 > 原廠預設值」並點選「還原」按鈕。 路由器將會還原並自動重啟。

Q4. 如果我忘記我的網頁管理的密碼，我該怎麼解決？

A. 參照「FAQ(常見問題) > Q3」將路由器恢復至原廠預設設定，完成後可使用預設之登入使用者名稱與密碼「admin」（皆為英文小寫）進行登入。

Q5. 如果我忘記我的無線網路密碼，我該怎麼解決？

A1. 您可以在路由器底部的產品標籤上找到預設的無線連線密碼/PIN。

A2. 如果您已經變更預設的無線連線密碼，請使用網路線直接將電腦連接至路由器，然後登入至路由器的網頁管理頁面，並前往「無線2.4GHz (或無線5GHz) > 無線安全性」去取得或重設您的無線密碼。

©2018 TP-Link　7106508028　REV4.0.1

NCC Notice

注意！

依據 低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性或功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信規定作業之無線電信。低功率射頻電機需忍受合法通信或工業、科學以及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

BSMI Notice

安全諮詢及注意事項

· 請使用原裝電源供應器或只能按照本產品注明的電源類型使用本產品。
· 清潔本產品之前請先拔掉電源線。請勿使用液體、噴霧清潔劑或濕布進行清潔。
· 注意防潮，請勿將水或其他液體潑灑到本產品上。
· 插槽與開口供通風使用，以確保本產品的操作可靠並防止過熱，請勿堵塞或覆蓋開口。
· 請勿將本產品置放於靠近熱源的地方。除非有正常的通風，否則不可放在密閉位置中。
· 請不要私自打開機殼，不要嘗試自行維修本產品，請由授權的專業人士進行此項工作。

產品元件名稱	限用物質及其化學符號					
	鉛 Pb	鎘 Cd	汞 Hg	六價鉻 CrVI	多溴聯苯 PBB	多溴二苯醚 PBDE
PCB	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
電源適配器	—	○	○	○	○	○

備考1. "超出0.1 wt %" 及 "超出0.01 wt %" 系指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
備考2. "○"系指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考3. " — " 系指該項限用物質為排除項目。