

かんたん設定ガイド

300Mbps ナノ無線LANルーター

型番：TL-WR802N


動作モード

シーン	動作モード	用途
外出先	ワイヤレスルーターモード	モデムをご利用、もしくはホテルの客室や小規模オフィスなどで有線接続しかできない場合でも当機を介してワイヤレス(無線)化が可能です。
	ホットスポットルーターモード	ホテルや展示会場等で使用される公衆Wi-Fiに安全なパブリックWi-Fiネットワークを構築します。
自宅	中継器モード	中継器として使用するモードです。既存のWi-Fiネットワークの範囲を拡大します。
	クライアントモード	有線でしか接続できないデバイス(例: Blu-ray®プレーヤー、スマートTV、ゲーム機)をワイヤレス ネットワークに接続するためのワイヤレスアダプターとして利用できます。
	ブリッジモード	無線機能の無いルーターをご利用されている場合でも当機を介してワイヤレス(無線)化が可能です。

7106507409 REV4.00

外出先での使用


● ワイヤレスルーターモード (既定の設定)

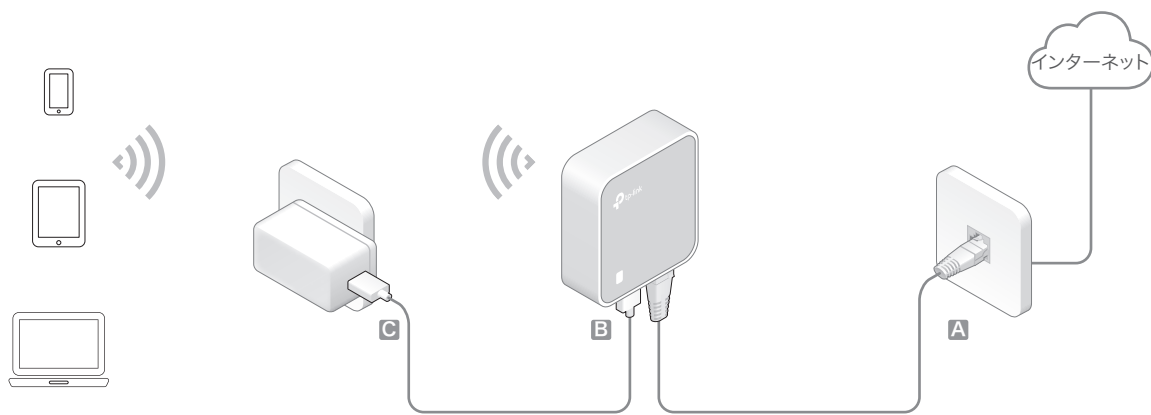

- 1 左図の手順A～Cに従ってルーターを接続します。
- 2 Wi-Fi情報カードに記載されているWi-Fi名とWi-Fiパスワードを使用してルーターに接続します。
PC(デスクトップ、ノートPC)またはスマートフォンでインターネットに接続が出来るかを確認します。
- そのままインターネットに接続出来る場合は、その他の設定は必要ありません。
- 認証ページが現れた場合は認証を完了してインターネットにアクセスしてください。
- 3 ウェブブラウザ(Internet Explorer・Chrome・Firefox・Safari・ブラウザ)を起動し、アドレスバーに<http://tplinkwifi.net> と入力し管理画面を開きます。ユーザー名とパスワード両方に「admin」(小文字)と入力します。
- 4 [次へ]をクリックしてクイックセットアップを開始します。[ワイヤレスルーター]をクリックして[次へ]をクリックします。
- 5 ご契約のプロバイダーの[WAN接続タイプ]を選択して、画面の指示に従って設定を行ってください。ホテルの客室や小規模オフィス等で使用する場合は[動的IP]を選択してください。
- 6 ワイヤレス画面では[ワイヤレス ネットワーク名]と[ワイヤレスパスワード]を既定値のまま使用するか、任意の値に変更し[次へ]をクリックします。
- 7 [保存]をクリックして、設定を完了します。

! 既定のWi-Fi名とパスワードを変更した場合、設定した新しいWi-Fiネットワークにデバイスを再接続する必要があります。

● ホットスポットルーターモード

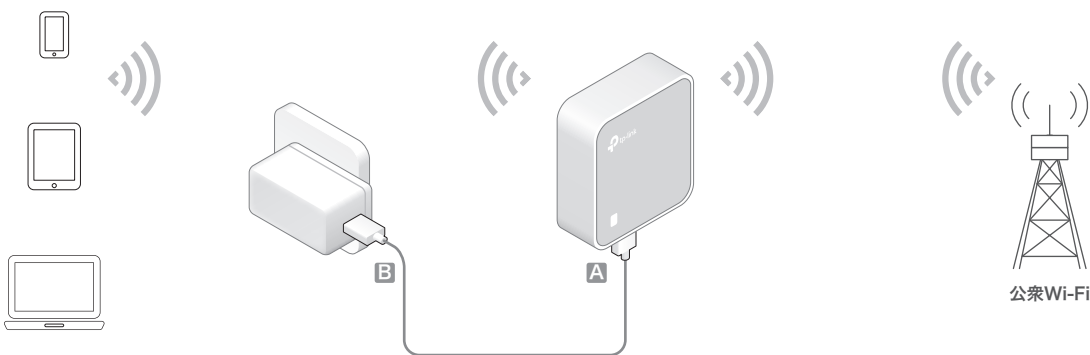


- 1 左図の手順AとBに従ってルーターを接続します。
- 2 Wi-Fi情報カードに記載されているWi-Fi名とWi-Fiパスワードを使用してルーターに接続します。
- 3 ウェブブラウザ(Internet Explorer・Chrome・Firefox・Safari・ブラウザ)を起動し、アドレスバーに<http://tplinkwifi.net> と入力します。ユーザー名とパスワード両方に「admin」(小文字)と入力します。
- 4 [次へ]をクリックしてクイックセットアップを開始します。[ホットスポットルーター]を選択し[次へ]をクリックします。
- 5 ご契約のインターネット サービス プロバイダーの[WAN接続タイプ]を選択して、画面の指示に従って設定を行ってください。ホテルの客室や小規模オフィス等で使用する場合は[動的IP]を選択してください。
- 6 接続したい公衆Wi-Fiを選択して[接続]をクリックします。
- 7 Wi-Fiパスワードの入力をします。AP設定画面で既定値のまま使用するか、任意の値に変更し[次へ]をクリックします。
- 8 [終了]をクリックして設定を完了してください。

! 既定のWi-Fi名とパスワードを変更した場合、設定した新しいWi-Fiネットワークにデバイスを再接続する必要があります。

その他の情報

ポートとLED:

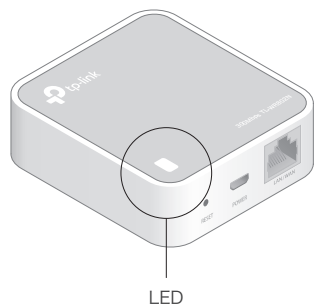


LEDの状態	説明
点灯	ルーターがメインルーターのWi-Fiもしくはインターネットに接続しています。
点滅	定期的に点滅：ルーターがメインルーターのWi-Fiまたはインターネットから切断されています。 不規則に点滅：ルーターが起動中、もしくはファームウェアのアップデート中です。
ポート	説明
LAN/WAN	ホットスポットルーター・中継器・クライアント・ブリッジモードではLANポートとして動作します。 ワイヤレスルーターモードではWANポートとして動作します。
POWER(電源)	付属のUSBケーブルを使用してUSB充電器、電源アダプターもしくはPCのUSBポートに接続をして給電をします。
RESET(リセット)	ピンなどを使用し、LEDが点滅するまでRESETボタンを5秒程長押しをしてください。

Wi-Fi 情報カード:



既定のWi-Fi名とパスワードを変更した場合、設定した新しいWi-Fiネットワークにデバイスを再接続する必要があります。


外出先などでAmazon Fire TV Stick または Chromecastを使用する場合:

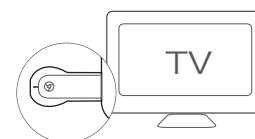

- ノートPC・スマートフォンやタブレットをこのルーターと接続をします。
- ホテルのテレビに、HDMIストリーミングスティックを挿し込みます。
- 画面の指示に従ってこのルーターのWi-Fiに接続します。
- テレビでストリーミングコンテンツをお楽しみください。

自宅での使用


• 中継器モード

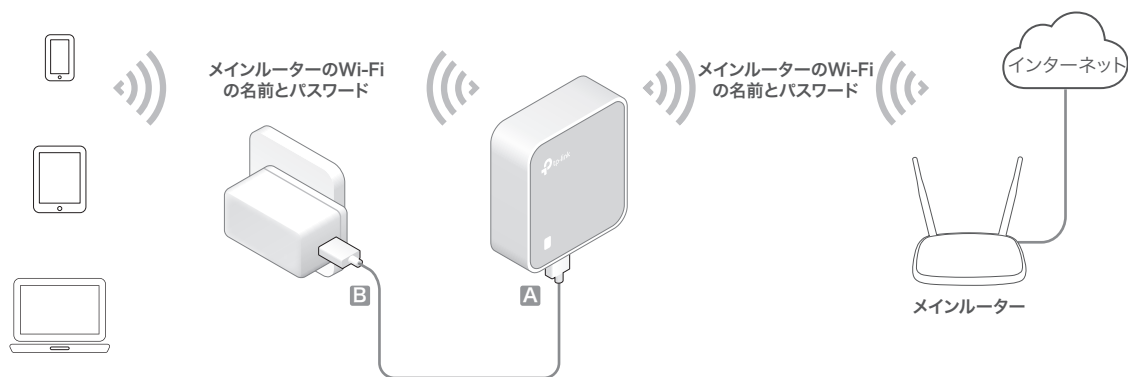

- 1 左図の手順AとBに従ってルーターを接続します。
- 2 Wi-Fi情報カードに記載されているWi-Fi名とWi-Fiパスワードを使用してルーターに接続します。
- 3 ウェブブラウザ(Internet Explorer・Chrome・Firefox・Safari・ブラウザ)を起動し、アドレスバーに<http://tplinkwifi.net> と入力します。ユーザー名とパスワード両方に **admin**(小文字)と入力します。
- 4 **[次へ]**をクリックしてクイックセットアップを開始します。**[中継器]**を選択し**[次へ]**をクリックします。
- 5 接続先のWi-Fiネットワークを選択して、**[接続]**をクリックします。
- 6 **[パスワード]**フィールドに、接続するWi-Fiネットワークのパスワードを入力して、中継器(このルーター)から発信するWi-Fiの名前を変更するかメインルーターのものをコピーするかを選択して**[次へ]**をクリックします。
- 7 このルーターのタイプを選択するか、既定で設定されているスマートIP(最も一般的)を選択して**[次へ]**をクリックしてください。
- 8 **[終了]**をクリックして、設定を完了します。


！ 接続設定後、このルーターはメインルーターと同じSSID(Wi-Fiの名前)もしくは変更したSSIDとなります。パスワードはどちらもルーターと同じものです。

• クライアントモード

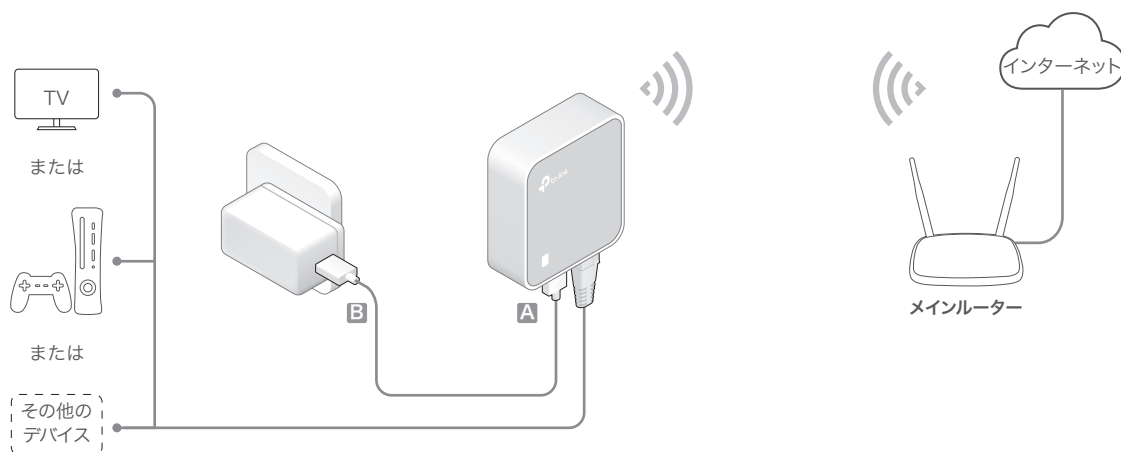

- 1 左図の手順AとBに従ってルーターを接続します。
- 2 Wi-Fi情報カードに記載されているWi-Fi名とWi-Fiパスワードを使用してルーターに接続します。
- 3 ウェブブラウザ(Internet Explorer・Chrome・Firefox・Safari・ブラウザ)を起動し、アドレスバーに<http://tplinkwifi.net> と入力します。ユーザー名とパスワード両方に **admin**(小文字)と入力します。
- 4 **[次へ]**をクリックしてクイックセットアップを開始します。**[クライアント]**を選択し**[次へ]**をクリックします。
- 5 接続先のWi-Fiネットワークを選択して、**[接続]**をクリックします。
- 6 **[パスワード]**フィールドに、接続するWi-Fiネットワークのパスワードを入力して、中継器(このルーター)から発信するWi-Fiの名前を変更するかメインルーターのものをコピーするかを選択して**[次へ]**をクリックします。
- 7 このルーターのタイプを選択するか、既定で設定されているスマートIP(最も一般的)を選択して**[次へ]**をクリックしてください。
- 8 **[終了]**をクリックして、設定を完了します。その後、接続したいデバイスとこのルーターを有線で接続します。

• ブリッジモード

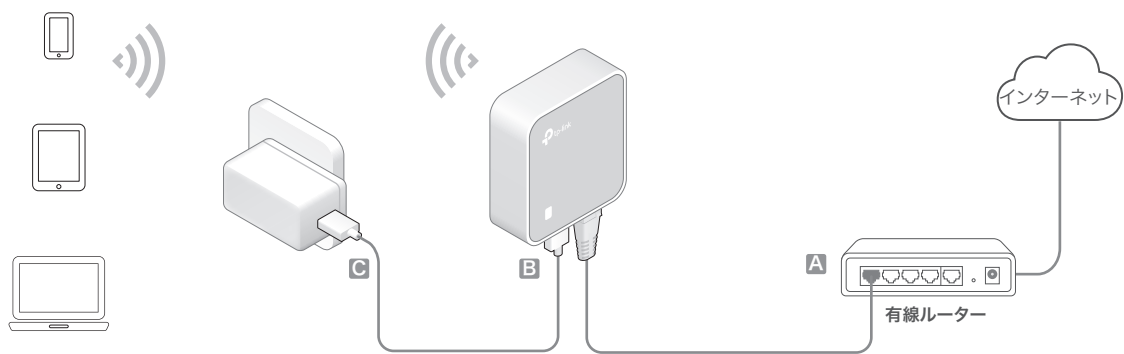

- 1 左図の手順AとCに従ってルーターを接続します。
- 2 Wi-Fi情報カードに記載されているWi-Fi名とWi-Fiパスワードを使用してルーターに接続します。
- 3 ウェブブラウザ(Internet Explorer・Chrome・Firefox・Safari・ブラウザ)を起動し、アドレスバーに<http://tplinkwifi.net> と入力します。ユーザー名とパスワード両方に **admin**(小文字)と入力します。
- 4 **[次へ]**をクリックしてクイックセットアップを開始します。**[ブリッジモード]**を選択し**[次へ]**をクリックします。
- 5 既定のWi-Fiの名前とパスワードを使用するか、変更をして**[次へ]**をクリックしてください。
- 6 このルーターのタイプを選択するか、既定で設定されているスマートIP(最も一般的)を選択して**[次へ]**をクリックしてください。
- 7 **[終了]**をクリックして、設定を完了します。

！ 既定のWi-Fi名とパスワードを変更した場合、設定した新しいWi-Fiネットワークにデバイスを再接続する必要があります。

よくある質問(FAQ)

Q1. インターネットにアクセスできない場合はどうすればよいですか？

- ・ ケーブルモデムをご使用の場合はLANケーブルを外し、モデムを再起動してください。LEDが再点灯したら再度LANケーブルをモデムに接続してください。
- ・ ホテルや展示会場のような場所での使用の場合、インターネットの利用に制限がある場合や利用許諾を得る必要がある場合があります。
- ・ 依然としてインターネットにアクセスが出来ない場合はTP-Linkのテクニカルサポートまでご連絡くださいませ。

Q2. ルーターを工場出荷時の状態に戻すにはどのようにすればよいですか？

- ・ ルーターの電源が入った状態でピンなどを使ってリセットボタンをLEDが点滅するまで5秒程長押しをしてください。



！ リセットすると、以前の設定はすべて初期化され、ルーターは既定のワイヤレスルーターモードにリセットされます。

Q3. 管理画面のパスワードを忘れてしまった場合はどうすればよいですか？

- ・ FAQ > Q2に従ってリセットを行い、再度ユーザー名とパスワードに既定の **admin**(すべて小文字)を入力してログインしてください。

Q4. Wi-Fiのパスワードを忘れた場合はどうすればよいですか？

- ・ 既定のパスワードを変更していない場合はWi-Fi情報カードをご確認ください。
- ・ コンピューターとルーターをLANケーブルで接続して管理画面にログインしてください。その後、**ワイヤレス2.4GHz > ワイヤレスセキュリティ設定** から現在のパスワードを確認するか変更をしてください。

Q5. ワイヤレス信号が不安定または弱い場合はどうすればよいですか？

- ・ こういった症状の場合は電波干渉の可能性がります。
- ・ ワイヤレスチャンネルを別のチャンネルに変更してください。
- ・ ルーターとメインルーターを遮る障害の無い場所へ設置をします。広い場所が理想的です。

- ・ 電波干渉を最小化するために、Bluetooth機器やコードレス電話機、電子レンジ、ベビーモニターなどの電化製品から離れた場所へ再配置を行ってください。
- ・ 中継器モードの際の最適な設置場所はWi-Fiが届かない場所とルーターの中間地点です。なお、設置の際はルーターの電波が届く範囲に設置をしてください。



！ テクニカルサポートその他の情報については <http://www.tp-link.com/support> をご覧ください。