



# かんたん設定ガイド

画像は実際の商品と異なる場合があります。

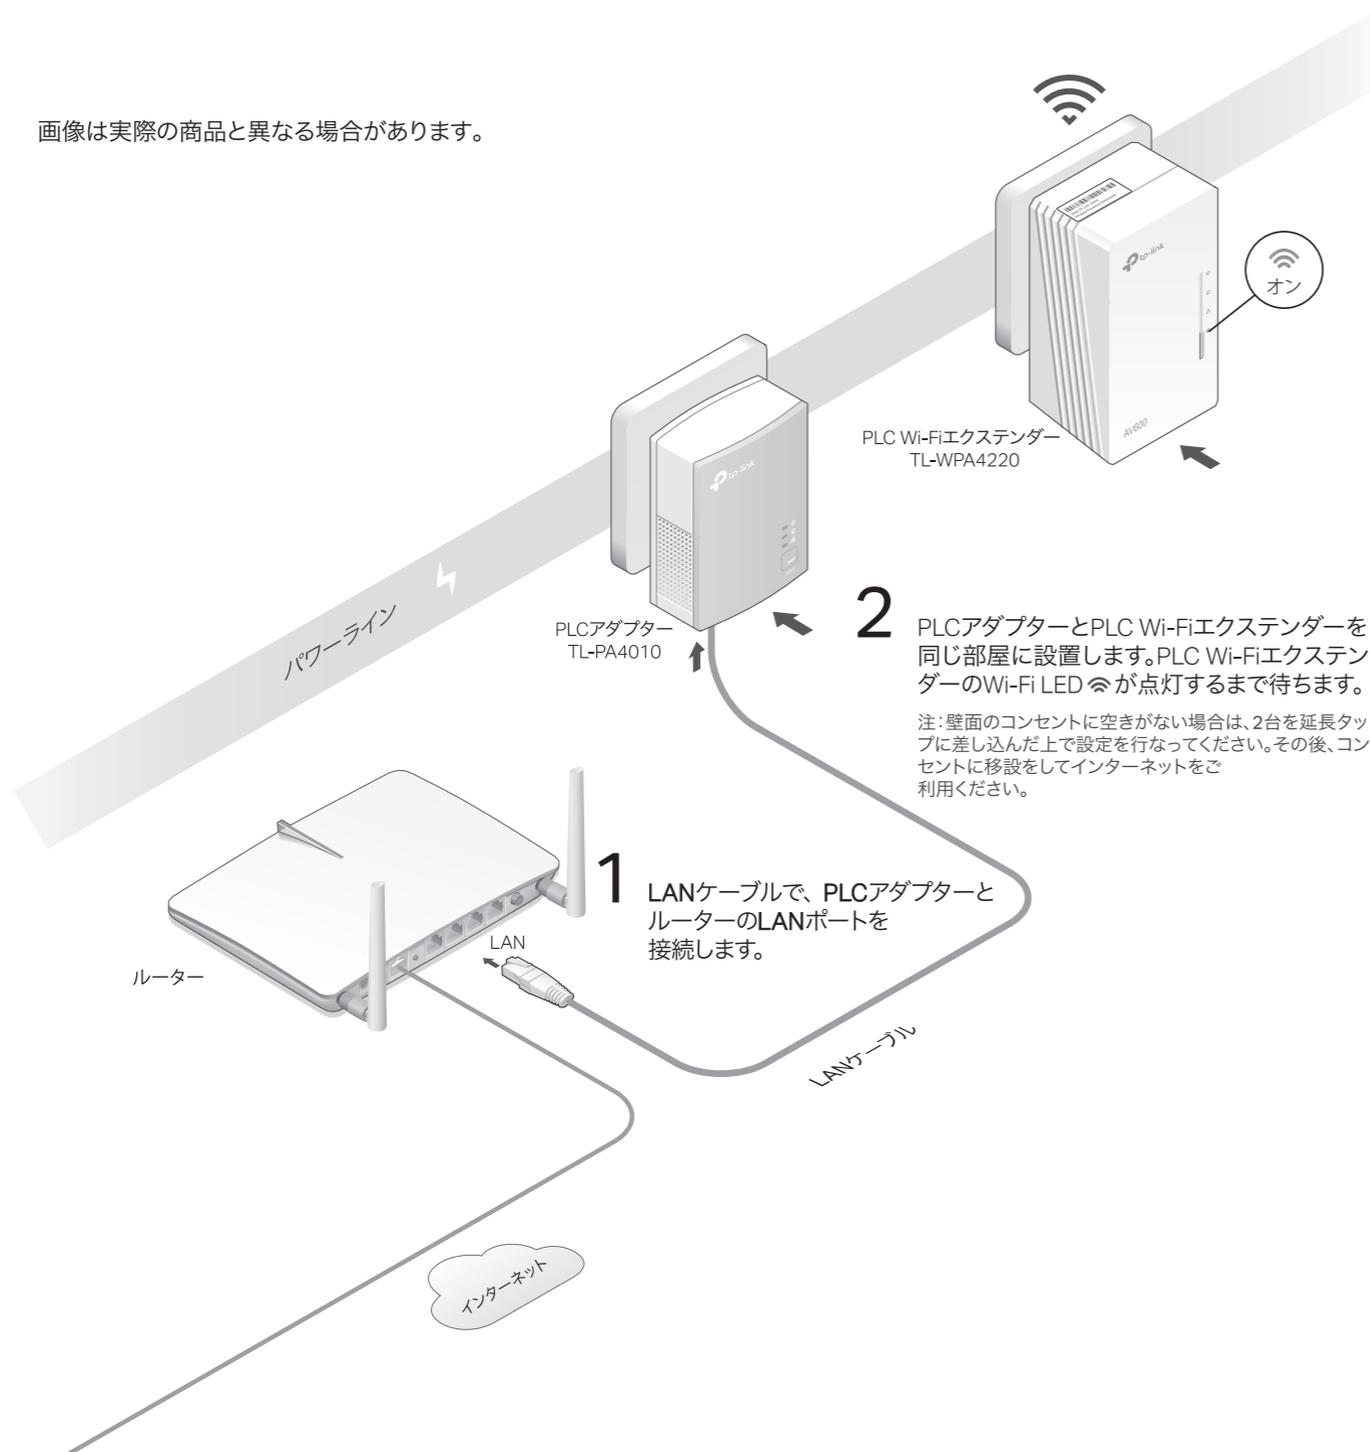

## 3 パワーラインデバイスのペアリング(同期)

- A PLCアダプターのペアボタンを1秒押し続けると、Power LED が点滅を始めます。  
注：LEDが点滅しない場合は、再度ボタンを押してください。
- B 2分以内に、PLC Wi-Fiエクステンダーのペアボタンを1秒押し続けると、Power LED が点滅を始めます。  
Powerline LED が点灯したらペアリングは成功です。

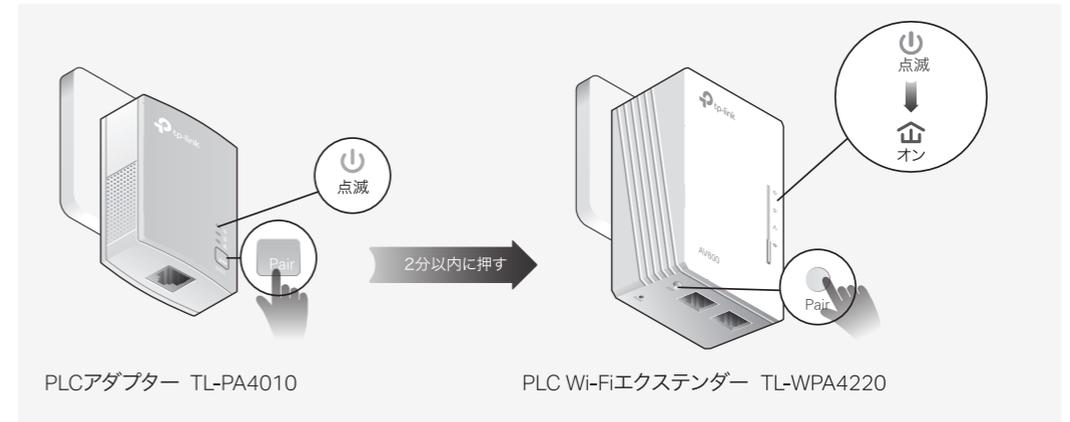

## 4 これで完了です!

PLC Wi-Fi エクステンダーを同じ電気回路上のWi-Fiの死角に設置をします。PLC Wi-Fi エクステンダー上部のラベルにある既定のSSID(ネットワーク名)とパスワードを使用して、デバイスをインターネットに接続します。

注：点灯するPowerline LEDは受信しているシグナルが弱いことを意味します。他のコンセントへ移設のうえお試しください。



### 注意

パワーラインデバイスは壁のコンセントに差し込んで使用してください。

😊 壁のコンセント



😞 延長タップ



# Wi-Fiの自動同期機能を利用してWi-Fiネットワークを統合

Wi-Fiの自動同期を行うことで、かんたんにWi-Fiネットワークを統合することが可能です。

## WPSでSSIDとパスワードをコピー

注：ご利用のルーターにWPSボタンがない場合は、tpPLCアプリ・tpPLCユーティリティ・ブラウザから開く管理画面から手動で設定が可能です。

1. ルーターと同じ部屋にPLC Wi-Fiエクステンダーを設置し、PLC Wi-FiエクステンダーのWi-Fi LED が点灯するまで待ちます。
2. ルーターのWPSボタンを押し、2分以内にPLC Wi-FiエクステンダーのWi-Fiボタンを1秒押し続けます。すると、PLC Wi-FiエクステンダーのWi-Fi LED が点滅を始め、LEDが点灯に切り替わったらWi-Fi設定は完了です。

注：Wi-Fi設定が2分以内にコピーされない場合は、tpPLCアプリ・tpPLCユーティリティ・ブラウザから開く管理画面から PLC Wi-Fi エクステンダーのWi-Fi設定を手動で変更してください。




3. PLC Wi-Fiエクステンダーの配置を変更し、ルーターのSSIDへパスワードを入力してインターネットをお楽しみください。



## PLC Wi-Fiエクステンダーをさらに追加する際の自動同期設定

PLC Wi-Fiエクステンダーを他にもお持ちの場合は、コンセントに差し込み既存のPLCアダプターとペアリングを行うだけで追加が可能です。その後、既存のPLC Wi-Fiエクステンダーから新しいものへWi-Fi設定は自動的に同期します。

注：Wi-Fiの自動同期に対応しているPLC Wi-Fiエクステンダーは、<http://www.tp-link.com> をご覧ください。

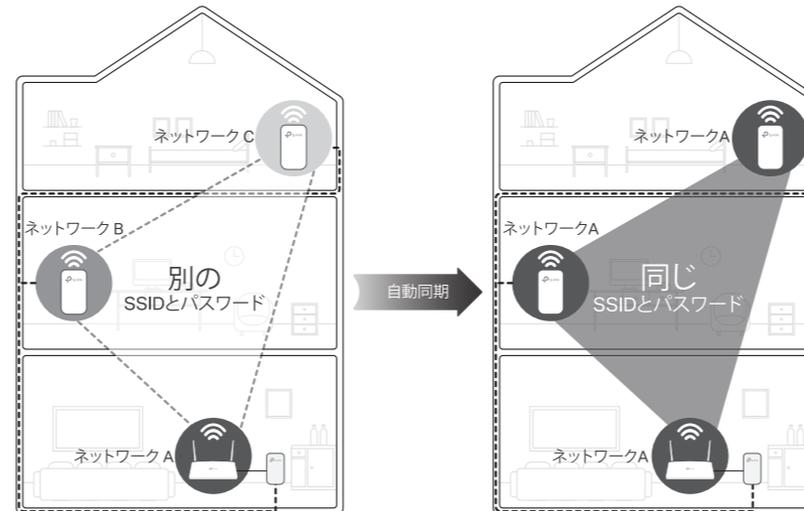

PLC Wi-FiエクステンダーのLEDスケジュールやその他のWi-Fi設定 (Wi-Fiスケジュールやゲストネットワークなど) を変更する場合、設定は自動的に同じパワーラインネットワーク内の他のPLC Wi-Fiエクステンダーにも同期されます。

# ネットワーク設定の変更

パワーラインデバイスは以下の3つの方法で管理が可能です。SSIDやパスワードの変更・Wi-Fiスケジュール設定・ゲストネットワークの開設などが可能です。

## tpPLC アプリ

スマートフォンやタブレットからかんたんに管理が行えます。App StoreやGoogle Playから、またはQRコードをスキャンしてアプリをダウンロードしてください。



ここからダウンロード

tpPLC アプリ

※ アプリは英語版のみとなり、日本語版はございません。

## tpPLC ユーティリティ

このユーティリティを使用すればパソコンからかんたんに管理が行えます。<http://www.tp-link.com> からユーティリティのダウンロードを行なってください。

注：詳細な設定方法は、弊社ホームページの製品のサポートページにてマニュアルをご覧ください。


## ウェブブラウザで開く管理画面

設定の際は、PLC Wi-FiエクステンダーにWi-Fiで接続のうえで <http://tplinkplc.net> へアクセスをしてください。最初にログインをする際はユーザー名とパスワードにadminと入力してください。

注：詳細な設定方法は、弊社ホームページの製品のサポートページにてマニュアルをご覧ください。

# ボタンの説明

## PLC Wi-Fiエクステンダー TL-WPA4220

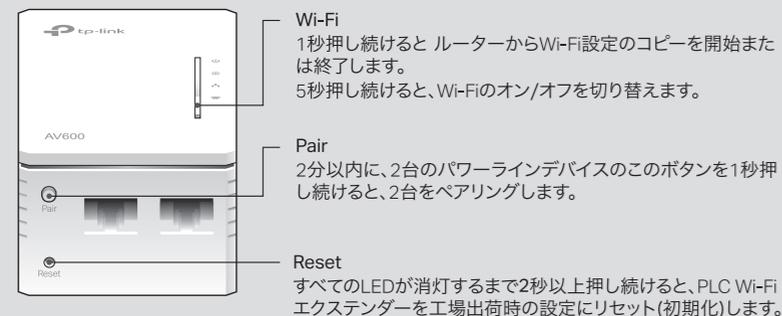

# FAQ(よくあるご質問)

## Q1. PLC Wi-Fiエクステンダーを工場出荷時の設定にリセット (初期化) するにはどうすればいいですか？

A. PLC Wi-Fiエクステンダーをコンセントに差し込み、すべてのLEDが消灯するまでResetボタンを押し続けます。LEDが再度点灯すればリセットは完了です。

## Q2. パワーラインネットワークにインターネット接続がない場合はどうすればいいですか？

- A1. すべてのパワーラインアダプターとPLC Wi-Fiエクステンダーが同じ電力線上に設置されていることを確認してください。
- A2. すべてのパワーラインデバイスのPowerline LED が点灯していることを確認してください。
- A3. すべてのデバイスが正しく安全に接続されていることを確認してください。
- A4. PLCデバイスを介さず、モデムやルーターとコンピューターを直接接続してインターネットに接続可能かを確認してください。

## Q3. 正常にペアリングが完了したPLC Wi-Fiエクステンダーが、別の場所に配置した際にうまく再接続しない場合はどうすればいいですか？

- A1. すべてのパワーラインアダプターとPLC Wi-Fiエクステンダーが同じ電力線上に設置されていることを確認してください。
- A2. 再度PLC Wi-Fiエクステンダーのペアリングを行なったうえ、Powerline LED が点灯していることを確認してください。
- A3. 近くにある洗濯機やエアコン、ドライヤー、冷蔵庫等の電化製品が干渉を起している可能性があります。



本製品は屋内で使用すること

テクニカルサポートに関してはホームページをご覧ください。  
<http://www.tp-link.com/support> もしくはQRコードをスキャン。

