


Ghid instalare rapidă

Router Wireless N

Conectarea fizică

Dacă tipul de conexiune la Internet se face prin intermediul unui cablu de rețea (Ethernet), conectează acest cablu în portul WAN al routerului (portul albastru), apoi urmează pașii 4 și 5 pentru a finaliza conectarea fizică.

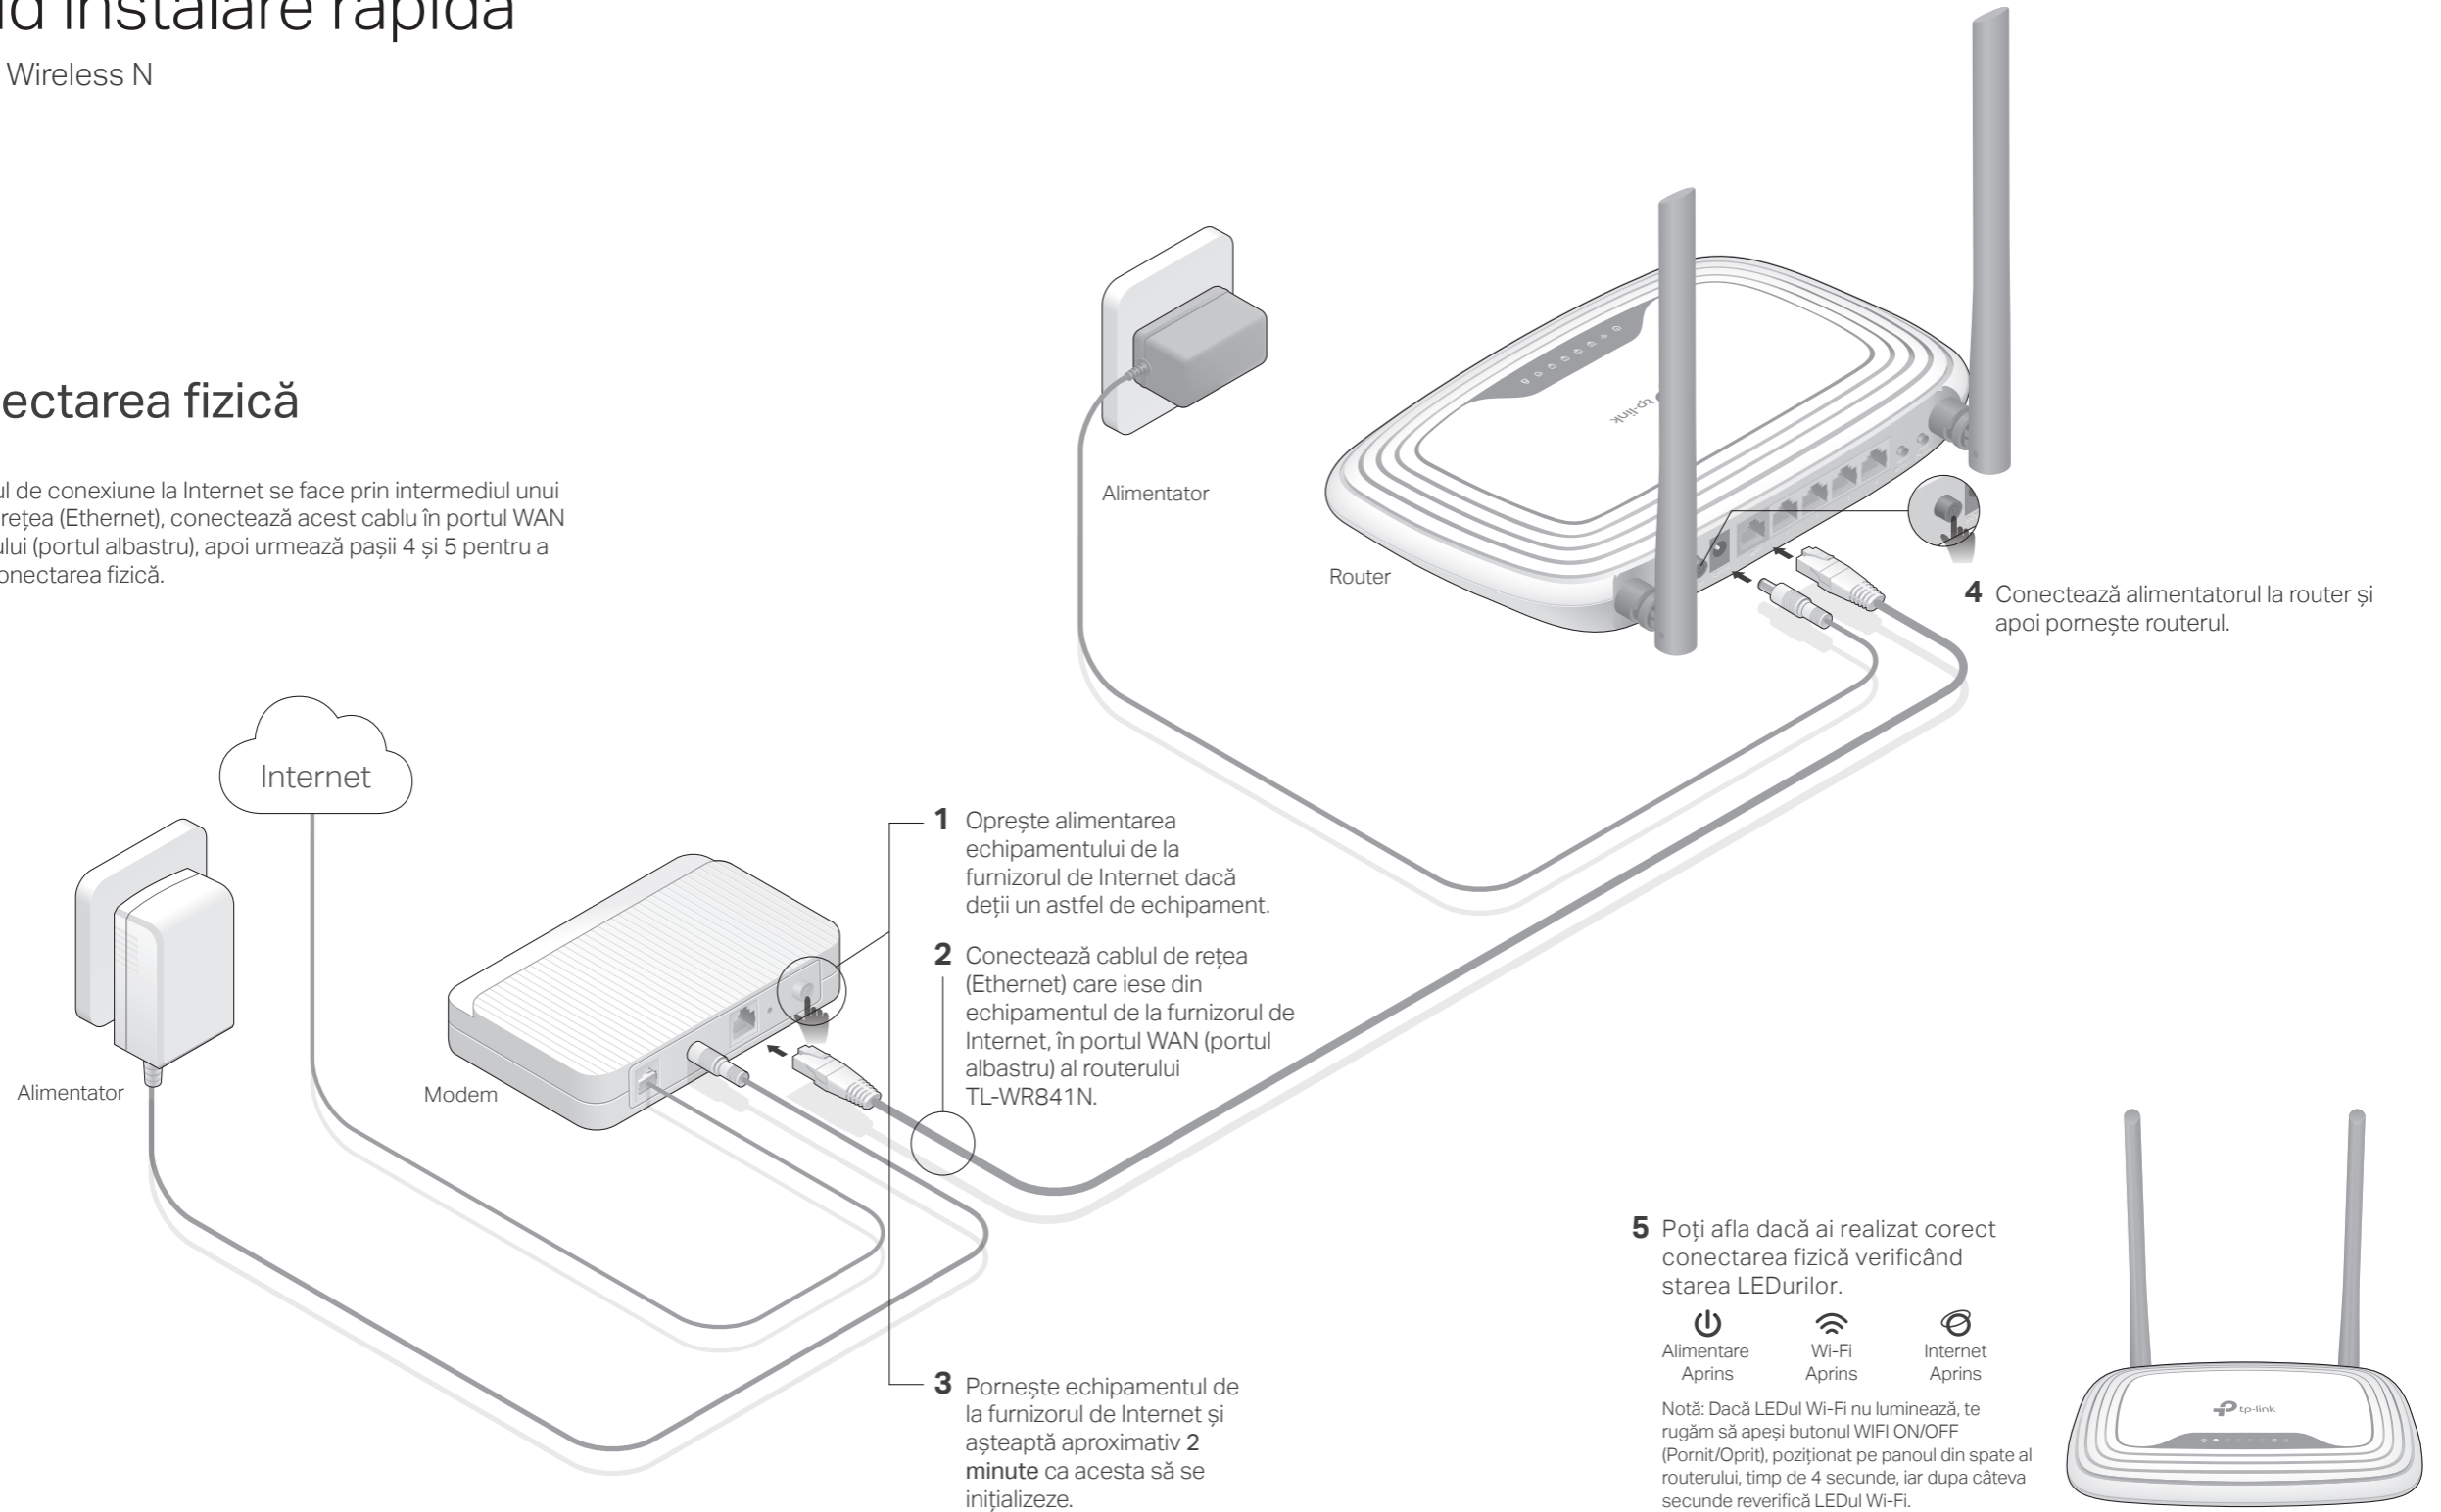


Configurarea routerului

1. Conectează computerul la router (prin cablu sau wireless)


• Prin cablu

Oprește rețeaua Wi-Fi a computerului tău și realizează conexiunea conform imaginii de mai jos.

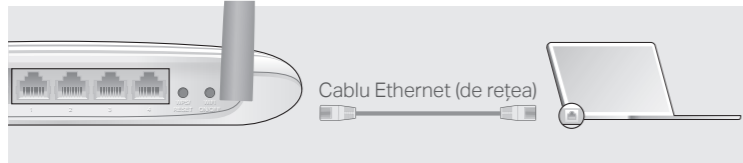


• Wireless

a Conectează-te wireless folosind SSID-ul (numele rețelei wireless) și parola wireless/Codul PIN specificate pe eticheta lipită pe partea de jos a routerului.

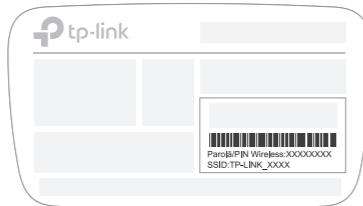


b Apasă pe pictograma rețelei computerului tău sau accesează setările wireless ale dispozitivului tău smart, apoi selectează SSID-ul pentru a te conecta la rețea.

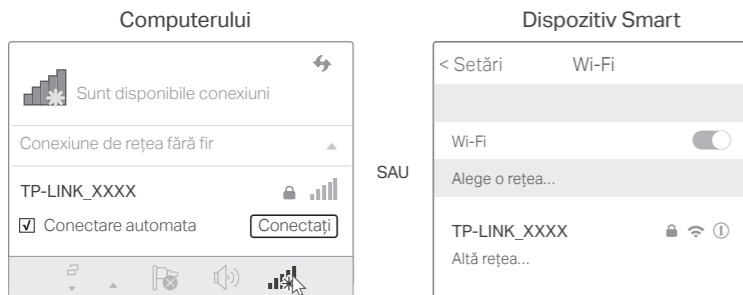

2. Configurarea routerului utilizând un browser web


A Tastează <http://tplinkwifi.net> sau <http://192.168.0.1> în bara de adrese a browserului web. Folosește **admin** pentru numele de utilizator și pentru parolă, apoi apasă **Autentificare**.

Notă: Dacă fereastra de autentificare nu apare, te rugăm să consulți secțiunea Întrebări frecvente (FAQ) > Î1.

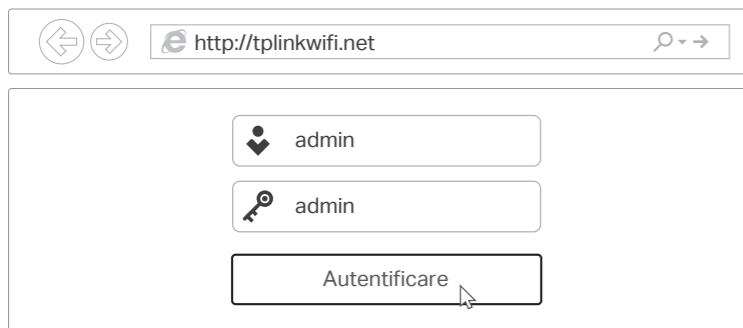

B Urmează instrucțiunile pas cu pas din meniul Configurare rapidă pentru a finaliza configurarea inițială.

Notă: Dacă nu știi ce **Tip conexiune WAN** deții, alege **Detectare automată**.

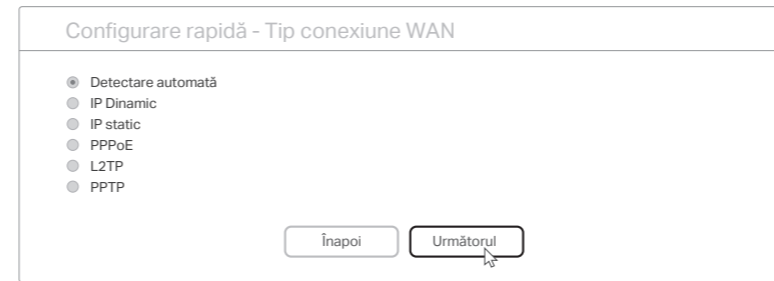

😊 **Distracție plăcută pe Internet!**

Aplicația Tether

Aplicația TP-Link Tether oferă o modalitate simplă și intuitivă de accesare și administrare a routerului tău.

Cum folosești aplicația?

1. Descarcă aplicația TP-Link Tether din Apple App Store sau Google Play.
2. Asigură-te că dispozitivul este conectat wireless la rețeaua routerului tău.
3. Pornește aplicația Tether și administrează rețeaua ta.



Alte caracteristici

Routerul TP-Link oferă funcții diversificate, precum Rețea Vizitatori, Control Parental, Controlul Accesului și altele.

Te poți autentifica în interfața web de administrare a routerului, <http://tplinkwifi.net>, pentru a utiliza aceste funcții. Pentru instrucțiuni, te rugăm să consulți ghidul de utilizare de pe www.tp-link.com.

Informații de siguranță

- Feriți echipamentul de apă, foc, umiditate și de temperaturi înalte.
- Nu încercați să demontați, reparați sau să modificați echipamentul.
- Nu utilizați un alimentator electric sau un cablu USB deteriorat pentru a alimenta echipamentul.
- Nu folosiți alte alimentatoare decât cele recomandate.
- Nu utilizați echipamentul în locații în care dispozitivele wireless nu sunt permise.
- Alimentatorul trebuie instalat în apropierea echipamentului și să fie ușor accesibil.

Vă rugăm să citiți și să respectați instrucțiunile de siguranță de mai sus în timpul utilizării echipamentului. Nu putem garanta că nu vor surveni accidente sau pagube din cauza utilizării necorespunzătoare a echipamentului. Vă rugăm să folosiți acest produs cu grijă și să îl utilizați pe propriul risc.

Întrebări frecvente (FAQ)

Î1. Ce pot face dacă fereastra de autentificare nu este afișată?

- Dacă PC-ul este configurat cu o adresă IP statică, schimbă setările astfel încât să obțină automat o adresă IP.
- Verifică dacă <http://tplinkwifi.net> sau <http://192.168.0.1> sunt corect scrise în bara de adrese a browserului web. Dacă cele două adrese nu funcționează, încearcă și adresa <http://192.168.1.1> în browserul web.
- Încearcă utilizarea altui browser web.
- Repornește routerul și încearcă iar.
- Dezactivează și apoi reactivează adaptorul de rețea utilizat.

Î2. Ce să fac dacă nu pot accesa Internetul?

- Verifică dacă Internetul este funcțional conectând cablul de Internet de la ISP direct în computer. Dacă tot nu funcționează, contactează furnizorul de Internet (ISP).
- Autentifică-te în pagina de administrare a routerului și accesează meniul **Stare** pentru a verifica dacă adresa IP WAN este validă sau nu. Dacă este validă, te rugăm să urmezi pașii de configurare rapidă iar. Dacă nu este validă, este recomandat să reverifici conectarea fizică.
- Repornește routerul și încearcă iar.
- Dacă ai un echipament de la furnizorul de Internet (ISP), accesează pagina de administrare a routerului, iar în meniul **Rețea > Clonare MAC**, apasă **Clonează adresa MAC** și apoi **Salvare**. La final repornește echipamentul de la ISP și routerul TP-Link.

Î3. Cum restaurez setările din fabrică ale routerului?

- Cu routerul pornit, apasă și menține apăsat butonul **WPS/RESET** poziționat pe panoul din spate al routerului, timp de cel puțin 8 secunde.
- Accesează pagina de administrare a routerului și în meniul **Unelte sistem > Setări fabrică**, apasă butonul **Restaurare**. Routerul va restaura setările din fabrică și va reporni automat.

Î4. Ce pot face dacă am uitat parola de acces la pagina de administrare?

- Vezi **Întrebări frecvente > Î3** pentru a restaura setările din fabrică, apoi utilizează **admin** la nume de utilizator și parolă, pentru autentificare.

Î5. Ce pot face dacă am uitat parola rețelei wireless?

- Dacă nu ai schimbat parola Wi-Fi implicită, aceasta poate fi găsită pe eticheta routerului. Conectează un computer la router folosind un cablu de rețea.
- Accesează pagina de administrare a routerului și intră în meniul **Wireless > Securitate wireless** pentru a obține sau pentru a reconfigura parola Wi-Fi.

Dacă mai sus nu găsești răspuns pentru situația ta, accesează <http://www.tp-link.com> pentru asistență tehnică.

Frecvența de operare: 2412MHz~2472MHz
Puterea maximă de emisie: 20dBm
Nu există restricții de utilizare a frecvențelor radio sau benzilor de frecvență în toate statele membre UE și AELS.

TP-Link declară prin prezenta că acest echipament este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale directivelor 2014/53/UE, 2009/125/CE și 2011/65/UE. Declarația de conformitate UE originală poate fi găsită la adresa <http://www.tp-link.com/en/ce>.