




tp-link

Quick Installation Guide

4G LTE Router

Aygıt Bağlantısı

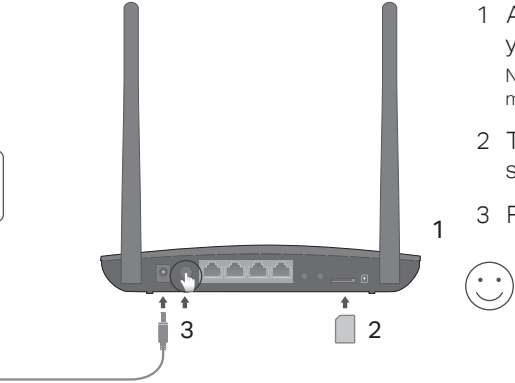

Not: Görüntüler sadece örnek içindir.

1 Antenleri dikey olarak yerleştiriniz.

Not: Bazı Routerlar için önce anteni manuel olarak kurmanız gerekmektedir.

2 Tık sesi duyana kadar SIM kartı slotuna yerleştirin.

3 Router'ı çalıştırın.

😊 **İnternet'in keyfini sürün!**

Cihazınızı router'a bağlayın (kablolu veya kablosuz).
Varsayılan SSID ve şifre (password) router'ın altındaki ürün etiketinde yazmaktadır.

4G LTE Router'ı Yapılandırma

1 Bilgisayarınızın router'a bağlı olduğundan emin olunuz (kablolu veya kablosuz olarak).

2 Web tarayıcının adres çubuğunda <http://tplinkmodem.net> veya 192.168.1.1 giriniz. Web yönetim sayfasından oturum açmak için: username (kullanıcı adı) ve password (şifre) alanlarına admin yazınız veya yeni bir şifre yazarak giriş yapınız.

3 Aygıtı ilk kez yapılandırıcaksanız, Quick Setup (Hızlı Kurulum) s ayfasındaki yönergeleri adım adım takip ediniz.

SSS (Sıkça Sorulan Sorular)

S1. Oturum açma (login) sayfası görüntülenmiyorsa ne yapabilirim?

- Bilgisayarın, router'dan otomatik olarak bir IP adresi alacak şekilde ayarlı olduğundan emin olunuz.
- Web tarayıcının adres çubuğunda <http://tplinkmodem.net> veya 192.168.1.1 adresini doğru bir şekilde girdiğinizden emin olunuz.
- Başka bir web tarayıcı kullanın ve tekrar deneyiniz.
- Router'ı yeniden başlatın ve tekrar deneyiniz.
- Ağ adaptörünü devre dışı bırakıp tekrar etkinleştirin ve tekrar deneyiniz.

S2. İnternet'e erişemiyorsam ne yapabilirim?

- SIM kartınızın LTE, WCDMA veya GSM destekli olduğundan emin olunuz.
- Mobil operatörünüzün servis alanı içinde olduğunuzdan emin olunuz.
- Mobil hattınızda yeterli kredi olduğundan emin olunuz.
- LAN bağlantınızı kontrol ediniz :
Web tarayıcının adres çubuğunda <http://tplinkmodem.net> veya 192.168.1.1 giriniz. Oturum açma penceresi görüntülenmiyorsa, SSS > S1'e başvurunuz ve tekrar deneyiniz.
- ISS parametrelerinizi (ISP parameters) kontrol ediniz :
 - 1 Web tarayıcınızı açın ve web yönetim sayfasında oturum açınız.
 - 2 ISS'nız tarafından sağlanan parametrelerin doğru bir şekilde girildiğinden emin olunuz. Parametrelerde bir eksiklik varsa, doğru parametreler ile yeni bir profil oluşturunuz.
- PIN Ayarlarını (PIN Settings) Kontrol Ediniz :
 - 1 Web tarayıcınızı açın ve web yönetim sayfasında oturum açınız.
 - 2 PIN gerekli olup olmadığından emin olunuz. Eğer PIN girmeniz gerekiyorsa, mobil hattınıza tanımlı PIN kodunu giriniz.
- Veri Kullanımınızı (Data Limit) Kontrol Ediniz :
 - 1 Web tarayıcınızı açın ve web yönetim sayfasında oturum açınız.
 - 2 **Toplam Kullanılan Veri'nin** (Total Used Data), **Toplam İzin Verilen** (Total Allowance) değerleri aşmadığından emin olunuz. Eğer aşılmışsa, toplam izin verilen veri kapasitesini düzenleyin ve toplam **kullanılan veri**'yi "0" olarak ayarlayınız veya **veri limiti**'ni (Data Limit) devre dışı bırakınız.
- Mobil Veriyi (Mobile Data) Kontrol Ediniz :
 - 1 Web tarayıcınızı açın ve web yönetim sayfasında oturum açınız.

2 İnternet'e bağlanabilmek için mobil veri'yi (mobile data) etkinleştiriniz.

- Veri Dolaşımını (Data Roaming) Kontrol Ediniz :
 - 1 Dolaşım Servisi Alanı'nda (Roaming Service Area) olup olmadığını ISS'nıza doğrulayınız. Eğer bu servisi kullanabiliyorsanız, web tarayıcınızı açın ve web yönetim sayfasında oturum açınız.
 - 2 İnternet'e bağlanabilmek için data roaming (veri dolaşım) servisini etkinleştiriniz.

S3. Router'ı fabrika ayarlarına nasıl geri yükleyebilirim?

- Router çalışır durumdayken, arka panelindeki WPS/RESET butonuna Power LED (Güç LED)'i yanıp sönmeye başlayana kadar basılı tutunuz. Bu işlemin ardından router fabrika ayarlarına geri yüklenecek ve otomatik olarak yeniden başlatılacaktır.
- Router'ı fabrika ayarlarına geri yüklemek için web yönetim sayfasında oturum açınız.

S4. Web yönetim sayfasının şifresini unutursam ne yapabilirim?

- Router'ı geri yüklemek için SSS>S3'e başvurunuz ve kullanıcı adı (username) ve password (şifre) alanlarına admin yazınız veya oturum açmak için yeni bir şifre oluşturunuz (create a new password).

S5. Kablosuz ağ şifremi unutursam ne yapabilirim?

- Varsayılan kablosuz şifre router'ın ürün etiketinde yazılıdır.
- Varsayılan kablosuz şifreyi değiştirdiyse, şifreyi öğrenmek veya sıfırlamak için router'ın web yönetim sayfasına giriş yapınız.

Uyarı: Sorun giderme yardımı hakkında daha fazlası için, web sitemizdeki SSS'ye başvurunuz: <https://www.tp-link.com/tr>.

TP-Link Technologies Co., Ltd.

Specifications are subject to change without notice. TP-Link is a registered trademark of TP-Link Technologies Co., Ltd. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.


No part of the specifications may be reproduced in any form or by any means or used to make any derivative such as translation, transformation, or adaptation without permission from TP-Link Technologies Co., Ltd. Copyright © 2018 TP-Link Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

www.tp-link.com

MADE IN CHINA

7106508107 REV3.0.0

توصيل أجزاء الجهاز

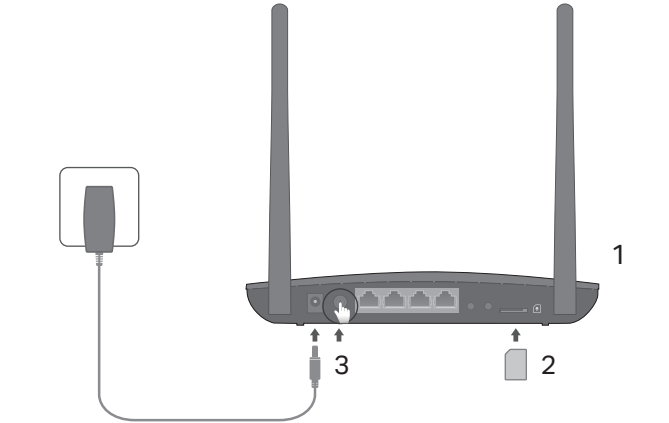

ملاحظة: الصور هي فقط للتوضيح

1. ضع الهوائيات بشكل عمودي.
2. ملاحظة: بالنسبة لبعض أجهزة الراوتر، تحتاج إلى تثبيت الهوائيات يدويًا أولاً.
2. أدخل بطاقة الاتصال (SIM card) في الفتحة المخصصة لها حتى تسمع صوت التركيب.
3. قم بتشغيل الراوتر.

إستمتع بتصفح الإنترنت !

قم بتوصيل الجهاز إلى الراوتر (سلكيًا أو لاسلكيًا). اسم الشبكة اللاسلكية الافتراضى SSID وكلمة المرور الافتراضية مطبوعتان على ملصق المنتج اسفل الجهاز .

تخصيص اعدادات راوتر 4G LTE

1. تأكد من أن جهاز الكمبيوتر الخاص بك متصل بالراوتر (سلكيًا أو لاسلكيًا).
2. أكتب <http://tplinkmodem.net> أو **192.168.1.1** في شريط العنوان بمتصفح الإنترنت.

عند ظهور صفحة الدخول للراوتر : أكتب الكلمة الإفتراضية **admin** في كل من خانة إسم المستخدم (username) وكلمة المرور (password) أو قم بإنشاء كلمة مرور جديدة، وذلك لتسجيل الدخول.

3. إتبع التعليمات خطوة بخطوة في صفحة الإعداد السريـع (**Quick Setup**) لإكمال الإعدادات الأساسية. ملحوظة: يمكن أيضًا أن يستخدم الراوتر (أو إعداده) على الوضع رواتر لاسلكى وذلك في حالة استخدام اتصال كابل/ADSL . يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم على الموقع الإلكتروني www.tplink.com

الأسئلة الشائعة

س 1 .ماذا افعل اذا لم تظهر صفحة تسجيل الدخول ؟

- تحقق من ان جهاز الكمبيوتر يحصل على عنوان IP تلقائيا من الراوتر.
- تحقق من أن <http://tplinkmodem.net> أو **192.168.1.1** يتم إدخالها بشكل صحيح فى شريط العنوان لمتصفح الانترنت.
- استخدم متصفح انترنت آخر و قم بإعادة المحاولة.
- قم بإعادة تشغيل الراوتر وكرر المحاولة.
- قم بتعطيل و تمكين منفذ الشبكة المستخدم في جهازك و كرر المحاولة.

س 2 .ماذا أفعل إذا لم أتمكن من الوصول إلى الإنترنت ؟

- تحقق من أن بطاقة الاتصال SIM الخاصة بك هي بطاقة GSM ، WCDMA أو LTE.

- تحقق من أن بطاقة SIM الاتصال الخاصة بك موجودة فى منطقة يغطيها مزود الخدمة ISP.
- تحقق من أن بطاقة الاتصال SIM يوجد بها رصيد كافي.
- تفحص اتصال الشبكة المحلية:

أدخل <http://tplinkmodem.net> أو **192.168.1.1** في شريط عنوان متصفح الإنترنت. إذا لم تكن صفحة الدخول تظهر ، راجع التعليمات < س 1 ثم حاول مرة أخرى.

- مراجعة معاملات وقيم مزود الخدمة:
- 1. افتح متصفح الانترنت و قم بتسجيل الدخول الى صفحة ادارة الراوتر.
- 2. تأكد من المعاملات والقيم المعطاة من قبل مزود الخدمة قد تم ادخالها بصورة صحيحة

- تحقق من معاملات القيم غير صحيحة ،قم بإنشاء ملف جديد باستخدام القيم والمعاملات الصحيحة.
- تحقق من إعدادات الرمز السرى PIN:
- 1. افتح متصفح الانترنت و قم بتسجيل الدخول الى صفحة ادارة الراوتر.
- 2. تأكد من ان الرمز السرى PIN مطلوب ام لا،إذا كان مطلوب تأكد من ادخال الرمز السرى الصحيح

- المعطى من قبل مزود الخدمة ISP.
- تفحص حد البيانات:

1. افتح متصفح الانترنت و قم بتسجيل الدخول الى صفحة ادارة الراوتر.
2. تأكد من ان البيانات الكلية التى تم استخدامها لم تتجاوز الحد الكلى المسموح به . اذا تجاوزت الحد المسموح ،قم بتصحيح الحد الكلى المسموح به و قم بوضع قيمة البيانات الكلية المستخدمة الى القيمة 0 ،او قم بتعطيل حد البيانات المسموح.
- قم بتفحص خدمة البيانات على الهاتف:

1. افتح متصفح الانترنت ،وقم بتسجيل الدخول إلى صفحة إدارة الراوتر.
2. قم بتمكين بيانات الهاتف للوصول للانترنت.
- تحقق من بيانات التجوال:

1. قم بالاتصال بمزود الخدمة ISP للتأكد من توفر خدمة بيانات التجوال فى منطقتك .إذا كانت خدمة تجوال البيانات متوفرة ،افتح متصفح الانترنت و قم بالدخول لصفحة ادارة الراوتر.
2. قم بتمكين بيانات التجوال للوصول للانترنت.

س 3 . كيف استرجع الاعدادات الافتراضية للراوتر (ضبط المصنع)؟

- احتفظ بالراوتر موصولاً بالكهرباء ،اضغط وباستمرار على الزر **WPS/RESET** حتى تبدأ جميع مصابيح الراوتر بالوميض ، ستتم استعادة الراوتر للاعدادات الافتراضية وسيقوم بإعادة التشغيل تلقائياً.

- زر الاستعادة موضوع على الراوتر من الخلف.
- تسجيل الدخول إلى صفحة إدارة شبكة الإنترنت من جهاز التوجيه لاستعادة الراوتر إلى إعدادات المصنع الافتراضية لها.

س4. ماذا افعل اذا نسيت كلمة المرور للدخول الى صفحة اعداد الراوتر؟

- بالرجوع إلى الاسئلة الشائعة < س3 لاستعادة الراوتر واستخدام كلمة **admin** لكل من اسم المستخدم و كلمة المرور أو إنشاء كلمة مرور جديدة لتسجيل الدخول.

س5. ماذا افعل اذا نسيت كلمة المرور للشبكة اللاسلكية ؟

- كلمة المرور الافتراضية للشبكة اللاسلكية مطبوعة على ملصق المنتج على الراوتر.
- إذا تم تغيير كلمة المرور الافتراضية للشبكة اللاسلكية ، قم بتسجيل الدخول إلى صفحة إدارة الراوتر لاستعادة كلمة المرور أو إعادة تعيينها من جديد.

ملاحظة : لمزيد من المساعدة في معالجة المشاكل واصلاحها ، يرجى الرجوع إلى الاسئلة الشائعة على موقعنا الإلكتروني : <https://www.tp-link.com>