


多模式路由器

完全滿足您的需求。

圖片可能與您購買的產品不同。

路由器模式

如果您的網路訊號來源是牆上網路線而不是數據機，請將該網路線直接連接到路由器的WAN連接埠，然後省略步驟1、2、3。

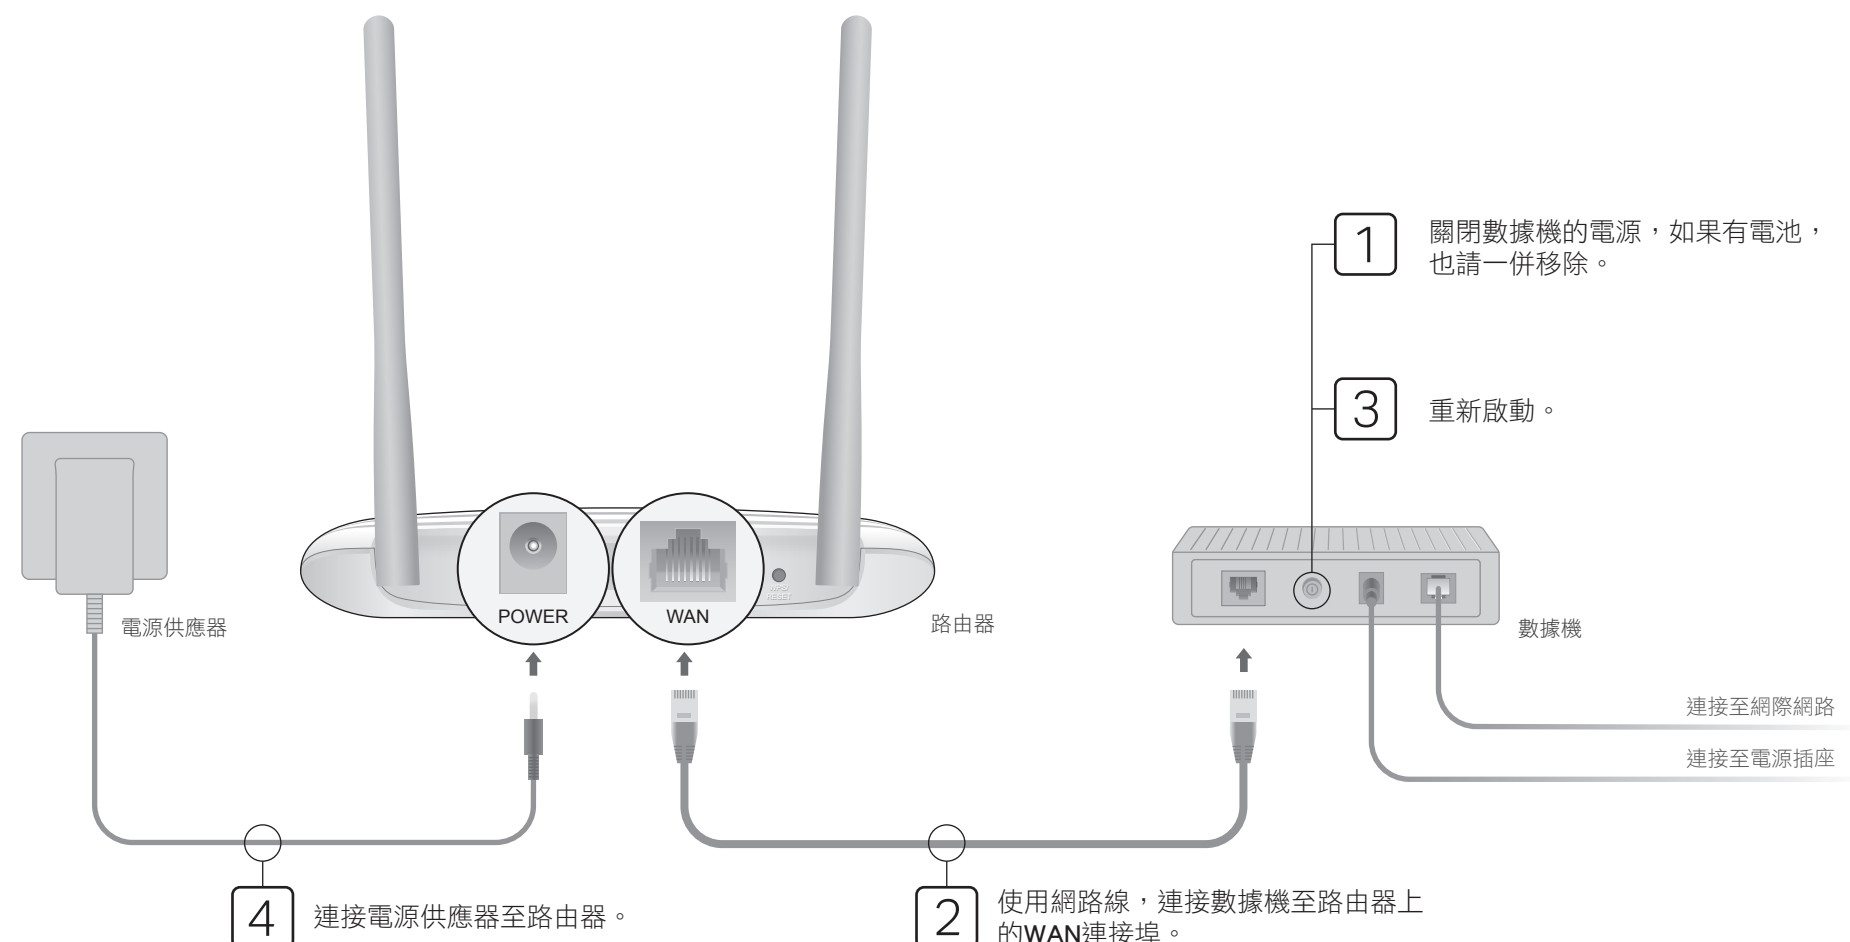

5 設定路由器


1.連接您的電腦到路由器（有線或無線）

有線

關閉您電腦上的Wi-Fi並透過網路線連接電腦至路由器。

無線

使用列印在路由器底部，產品標籤上的「SSID（網路名稱）」、「無線連線密碼」，將您的設備連接至路由器的Wi-Fi。

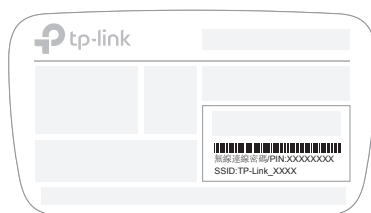

2.請開啟網頁瀏覽器，並在網址列輸入<http://tplinkwifi.net>或<http://192.168.0.1>。使用者名稱與密碼請都輸入admin，然後點選登入。

註：如果登入視窗沒有出現，請參照常見問題 > Q1。




3.點選下一步以開始快速設定。選擇**無線路由器**並依照操作指示設定網際網路連線。

註：如果您不清楚WAN連線類型，請點選自動偵測。

😊 盡情享受網際網路！

基地台模式

在基地台模式下，本路由器可以將您目前的有線網路轉變成為無線網路。

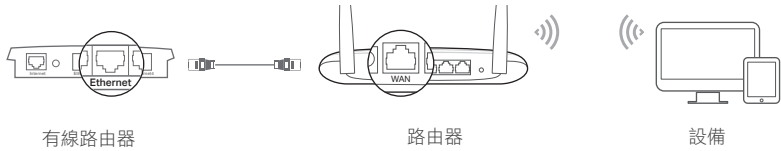

- A. 開啟路由器。
- B. 如上圖所示，請透過網路線，將有線路由器的網路連接埠，連接至本路由器的WAN連接埠。
- C. 透過網路線或使用列印在路由器底部，產品標籤上的「SSID（網路名稱）」、「無線連線密碼」等無線參數，將電腦連接至路由器。
- D. 請開啟網頁瀏覽器，並在網頁瀏覽器的網址列，輸入 **http://tplinkwifi.net**。使用者名稱與密碼請都輸入 **admin**，然後點選**登入**。
- E. 點選**下一步**以開始快速設定。選擇**基地台**並依照操作指示設定網際網路連線。

😊 盡情享受網際網路！

範圍擴展器模式

在範圍擴展器模式下，本路由器將會提升您家中現有的無線網路覆蓋範圍。

1. 設定

- A. 請先將本路由器擺放靠近您主要路由器並開啟電源。
- B. 透過網路線或使用列印在路由器底部，產品標籤上的「SSID（網路名稱）」、「無線連線密碼」等無線參數，將電腦連接至路由器。
- C. 請開啟網頁瀏覽器，並在網址列輸入**http://tplinkwifi.net**。使用者名稱與密碼請都輸入 **admin**，然後點選**登入**。
- D. 點選**下一步**以開始快速設定。選擇**範圍擴展器**並依照操作指示設定網際網路連線。

2. 重新擺放

請將路由器擺放在「Wi-Fi死角」與您「主要路由器」的中間位置。您可以自行調整擺放位置，但請注意，不可以將本設備擺放超出現有主要網路的覆蓋範圍。



😊 盡情享受網際網路！

外觀

項目	描述
 網際網路LED燈	橘燈： 路由器模式：WAN連接埠已連接網路線，但網際網路尚未設定完成。 基地台模式：WAN連接埠尚未連接網路線。 範圍擴展器模式：路由器尚未連接至主要網路。 WISP模式：網際網路尚未設定完成。 閃爍： 在路由器模式下WAN連接埠尚未連接網路線。
	綠燈： 路由器/WISP模式：已經可以使用網際網路。 基地台模式：WAN連接埠已連接網路線。 範圍擴展器模式：路由器已經連接至主要網路。 閃爍： 系統啟動中或韌體正在升級*。
 LAN LED燈	綠燈 恆亮： 至少有一個LAN連接埠已連接設備。
 Wi-Fi LED	綠燈 恆亮： 無線功能已經啟用。 閃爍： 正在處理WPS連線。這可能要花費2分鐘的時間。
WPS/RESET 按鈕	按住1秒鐘以啟用WPS功能。 按住超過5秒鐘，會將路由器的設定恢復為原廠預設值。

* 為避免設備損壞，在韌體升級期間，請勿中斷連線或關閉路由器的電源。

Tether App

TP-Link Tether App提供了一種簡單、直觀的方式來存取和管理您的路由器。掃描QR碼，立即從Apple App Store或Google Play下載Tether。



常見問題（FAQ）

Q1. 如果登入視窗沒有出現，我該怎麼解決？

- 可能您的電腦設定了固定IP位址，請將您的電腦變更為「自動取得IP位址」與「自動取得DNS伺服器位址」。
- 請確認「**http://tplinkwifi.net**」或「**http://192.168.0.1**」等網址，已正確的輸入至網頁瀏覽器，或者您也可以試試在網址輸入「**http://192.168.1.1**」並按下鍵盤上的**Enter**鍵。
- 您可以換個瀏覽器試試。
- 將您的路由器重新啟動並再試看看。
- 將正在使用的網路卡停用然後再重新啟用一次。

Q2. 如果沒辦法連線到網際網路，我該怎麼解決？

- 請用網路線將您的電腦直接連接到數據機上，確認上網是否正確？如果不正常，請您聯繫您的網路業者！
- 登入至路由器的網頁管理頁面，並前往**狀態**頁面去檢查WAN IP位址是否有效。如果是，請重新執行一次快速設定；否則請重新檢查硬體連接是否正確。

WISP模式

在此模式下，路由器可以在沒提供有線服務區域中，無線連接至ISP的網路。



- A. 開啟路由器。
- B. 透過網路線或使用列印在路由器底部，產品標籤上的「SSID（網路名稱）」、「無線連線密碼」等無線參數，將電腦連接至路由器。
- C. 請開啟網頁瀏覽器，並在網址列輸入**http://tplinkwifi.net**。使用者名稱與密碼請都輸入 **admin**，然後點選**登入**。
- D. 點選**下一步**以開始快速設定。選擇**WISP**並依照操作指示設定網際網路連線。

😊 盡情享受網際網路！

- 重新啟動您的路由器並再試一次。
- 對於Cable數據機的使用者來說，請登入至路由器的網頁管理頁面。前往「**網路設定** > **複製MAC位址**」，點選「**複製MAC位址**」並點選「**儲存**」，然後重新啟動路由器與數據機。

Q3. 如何將路由器還原至原廠預設設定？

- 當路由器開啟時，壓按後方面版上的WPS/RESET按鈕約5秒鐘，直到網際網路LED燈開始閃爍即可放開按鈕。路由器將會自動重新啟動。
- 登入路由器的網頁管理頁面。前往「**系統工具** > **恢復原廠預設值**」並點選「**還原**」按鈕。路由器將會還原並自動重啟。

Q4. 如果我忘記我的網頁管理的密碼，我該怎麼解決？

- 參照「**常見問題** > **Q3**」將路由器恢復原廠預設設定，完成後可使用預設之登入使用者名稱與密碼「**admin**」（皆為英文小寫）進行登入。

Q5. 如果我忘記我的無線網路密碼，我該怎麼解決？

- 如果您沒有變更預設的無線密碼，那麼您可以在路由器底部的產品標籤上找到它。
- 如果您已經變更預設的無線密碼，請登入至路由器的網頁管理頁面，並前往「**無線網路2.4GHz** > **無線網路安全性設定**」去取得或重設您的無線密碼。

NCC Notice
注意！
依據 低功率電波輻射性電機管理辦法
第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性或功能。
第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信規定作業之無線電信。低功率射頻電機需忍受合法通信或工業、科學以及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

🔗 如需技術支援、使用手冊與更多資訊，請拜訪我們的網站<http://www.tp-link.com/support>