


# かんたん設定ガイド

画像は実際の商品と異なる場合があります。

## ハードウェアの接続

以下の手順に従い、  
 終端装置(モデム/ケーブルモデム/ひかり電話ルーター等)を接続します。  
 接続後にインターネット接続設定を行う必要があります。  
 必ず裏面の「クラウドルーターの設定」を行ってください。

※終端装置がない集合住宅などの場合は、  
 LANケーブルを直接本体のインターネットポートに接続してください。  
 ※ケーブルモデムの場合はモデムの電源を切り、一定の時間放置をする必要があります。

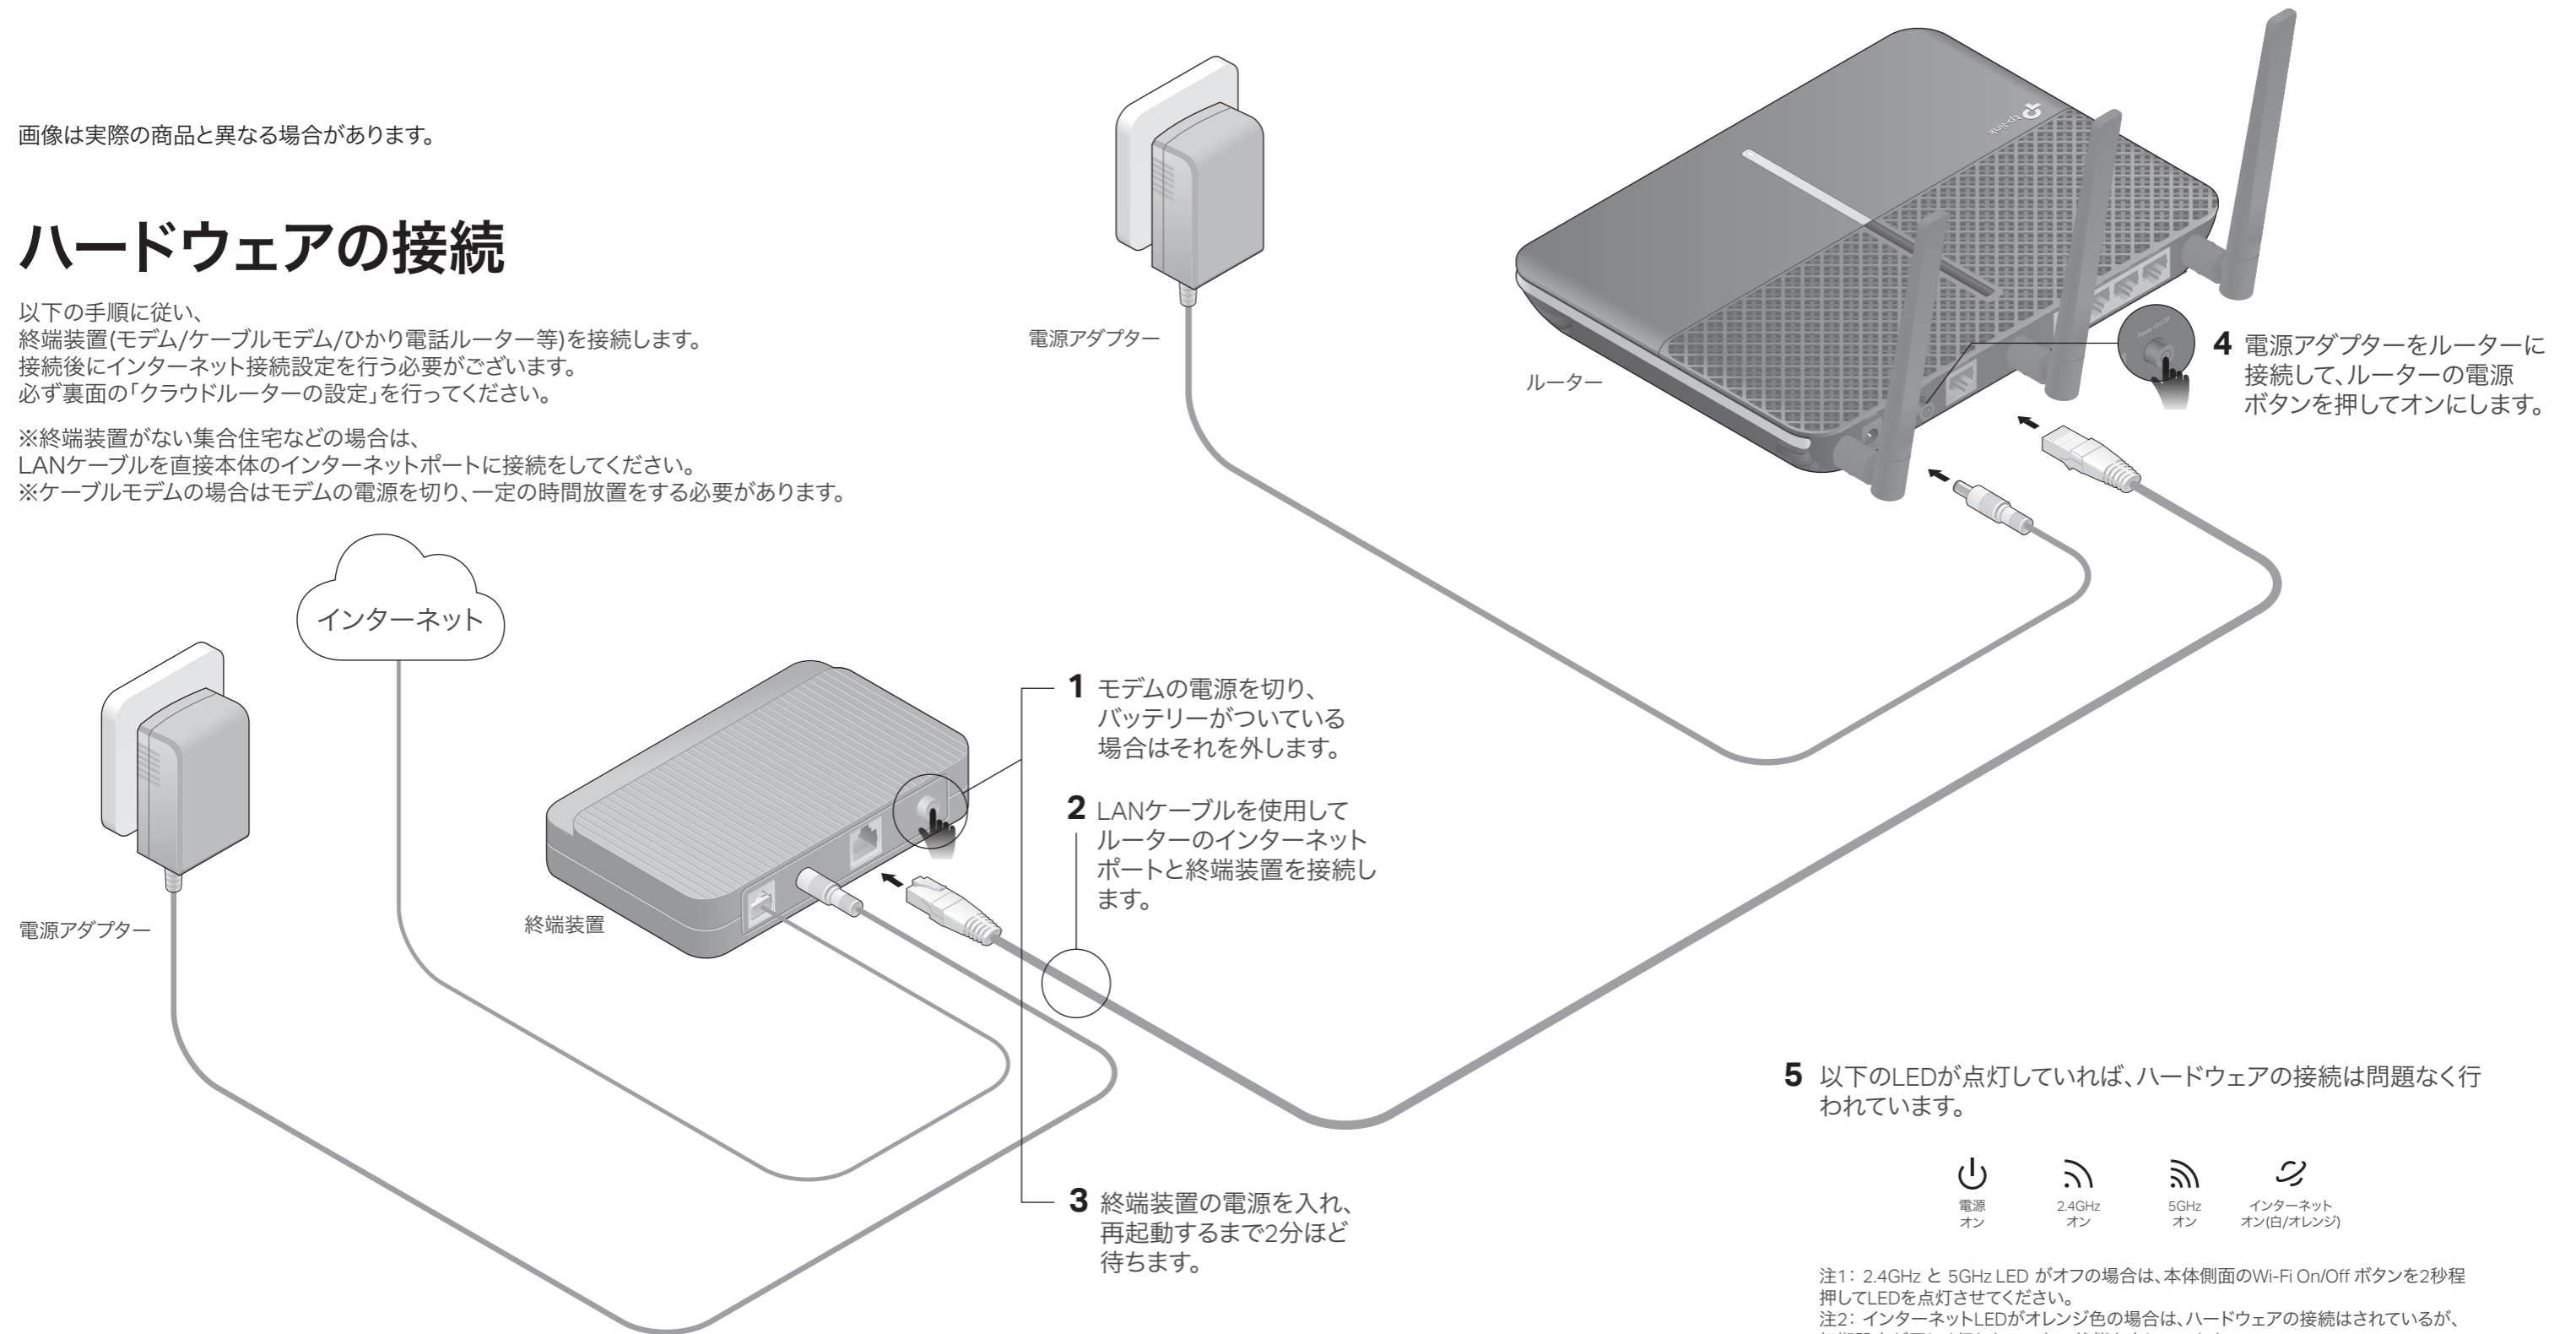

電源アダプター

ルーター

**4** 電源アダプターをルーターに接続して、ルーターの電源ボタンを押してオンにします。

インターネット

終端装置

電源アダプター

**1** モデムの電源を切り、  
 バッテリーがついている場合はそれを外します。

**2** LANケーブルを使用して  
 ルーターのインターネット  
 ポートと終端装置を接続し  
 ます。

**3** 終端装置の電源を入れ、  
 再起動するまで2分ほど  
 待ちます。

**5** 以下のLEDが点灯していれば、ハードウェアの接続は問題なく行われています。



注1: 2.4GHz と 5GHz LED がオフの場合は、本体側面のWi-Fi On/Off ボタンを2秒程押しLEDを点灯させてください。  
 注2: インターネットLEDがオレンジ色の場合は、ハードウェアの接続はされているが、初期設定が正しく行われていない状態を表しています。裏面の「クラウドルーターの設定」を再度行ってください。

# クラウドルーターの設定

## オプション1: アプリ「Tether」を使用した設定


### 1. アプリ「Tether」のダウンロード




### 2. スマートフォンとルーターの接続



### 3. ルーターをインターネット接続

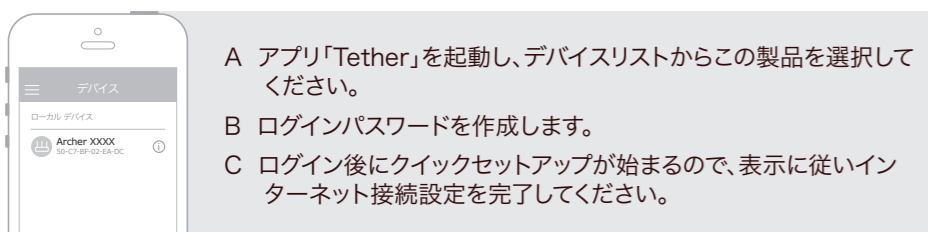

### 4. TP-Link クラウドサービスへ登録 (オプション)

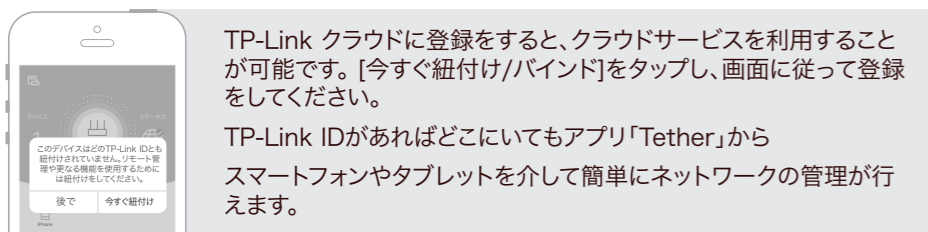

😊 インターネットをお楽しみください。

## オプション2: ウェブブラウザを使用した設定方法

### 1. デバイスとルーターを接続します (有線またはWi-Fi)

- 有線接続の場合  
コンピューターのWi-Fi機能をオフにして、以下の図のように接続してください。
- Wi-Fi(無線)接続の場合
  - ルーター底部のラベルに記載されたSSID(ネットワーク名)とワイヤレスパスワードを確認してください。
  - コンピューターのネットワークアイコンをクリック、またはスマートフォンやタブレットのWi-Fi設定画面を開き、確認したSSIDを選択しネットワークに接続をします。

### 2. ルーターをインターネットに接続します

- A** ウェブブラウザを起動し、アドレスバーに<http://tplinkwifi.net> または <http://192.168.0.1> を入力して 管理画面を開きログインパスワードを作成して [スタート] をクリックします。

注: 管理画面のログインページが表示されない場合はFAQのQ1をご覧ください。




- B** 手順に従いインターネット接続とクラウドサービスの登録を行ってください。インターネット接続タイプ選択の際に「PPPoE」が検出された場合は、ご契約のプロバイダーから提供された認証用ユーザー名とパスワードを入力してください。

PPPoEのユーザー名とパスワードは各社呼称が異なり、xxxx@yyyy.ne.jpのような形の場合は@以下もすべて入力する必要があります。ご不明な場合はプロバイダーまでお問い合わせ下さい。

😊 インターネットをお楽しみください。

# TP-Link クラウドサービス

TP-Link クラウドサービスを使えばクラウドデバイスの管理がかんたんに行えます。

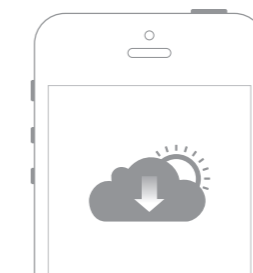

- リモート管理  
アプリ「Tether」を使えば外出中でもスマートフォンから自宅のネットワークを簡単に管理ができます。
- アップグレードの通知  
最新のファームウェアアップグレードが配信されると管理画面上に通知が表示されます。
- 1つに集約  
1つのTP-Link IDで複数のTP-Linkクラウドデバイスの管理が可能です。

アプリ「Tether」からルーターの管理画面(<http://tplinkwifi.net>)からクラウド機能の利用・設定が可能です。

TP-Linkクラウドサービスとその他の機能に関しては[www.tp-link.com](http://www.tp-link.com)のユーザーマニュアルやFAQをご覧ください。

## その他の機能やサポート

TP-Linkのルーターには様々な機能や設定が可能で、それらはルータの管理画面(<http://tplinkwifi.net>)から設定が可能です。各機能の利用方法は以下をご覧ください。

<http://www.tp-link.com>

## 画像付きの説明はこちら

初期設定や、拡張機能等の説明をFAQに随時追加しておりますのでご確認ください。

検索例: 初期設定・ブリッジモード・IPv6 など  
<http://www.tp-link.com/support> からご覧ください。

こちらのURLへはQRコードのスクリーンショットからでもアクセスが可能です。



## FAQ(困ったときは)

### Q1. ルーターの管理画面が開けないときは

- コンピューターが静的IPアドレスまたは固定IPアドレスに設定されている場合は、IPアドレスを自動で取得する設定に変更してください。
- <http://tplinkwifi.net> がブラウザのアドレスバーに正しく入力されていることをご確認ください。もしくは <http://192.168.0.1> または <http://192.168.1.1> をお試しください。
- 他のブラウザでもう一度お試しください
- ルーターを再起動のうえ、再度お試しください。
- ネットワークアダプタを一度無効化した後、再度有効化してください。
- 当ルーターのSSID(TP-Link\_XXXX / TP-Link\_XXXX\_5G)もしくはLANケーブルで本体に接続されているかをご確認ください。
- スマートフォンで管理画面が開けなかったり、Tetherでデバイスを認識しない場合は、いったん機内モードに切り替えてから再度Wi-Fiをオンにしたうえでお試しください設定完了後に機内モードをオフにしてください。

### Q2. インターネットに接続できないときは

- コンピューターをLANケーブルでモデムに直接接続をしてインターネットが適切な動作しているかをご確認ください。正常に動作していない場合はご契約のプロバイダーまでお問い合わせください。
- ルーターの管理画面にログインをして、**基本>ネットワークマップ**のインターネットのIPアドレスが有効なものかをご確認ください。0.0.0.0等の無効な値の場合は再度クイックセットアップを行ってください。またはハードウェアの接続に問題がないかをご確認ください。
- ケーブルTV回線の場合はモデムとルーターの電源を抜き、数分放置してからモデム→ルーターの順番で電源を入れてください。
- ルーターを再起動のうえ、再度お試しください。

### Q3. ルーターを初期化するときは

- ルーターの電源が入っている状態で、リセットボタンを電源LEDが点滅をするまでピン等を使い長押しをしてください。

- ルーターの管理画面にログインのうえ、**詳細設定>システムツール>バックアップおよび復元**を開き**[既定の復元]**をクリックしてください。その際、ルーターは自動的に再起動を行います。

### Q4. 管理画面のログインパスワードがわからない場合は

- TP-Link IDを使ってログインをしている場合、ログインページの**[パスワードをお忘れの場合]**をクリックし手順に従いパスワードのリセットを行ってください。そうでない場合は、Q3に従いルーターの工場出荷時の設定に戻したうえで、<http://tplinkwifi.net> にアクセスをして新たなログインパスワードを作成してください。

### Q5. ワイヤレスパスワード(Wi-Fiのパスワード)がわからない場合は

- 既定のパスワードを変更されていない場合はルーター底部のラベルに印刷された既定のワイヤレスパスワードをご覧ください。
- LANケーブルを使用してコンピューターを直接接続してください。その後、ルーターの管理画面(<http://tplinkwifi.net>)を開き**基本>ワイヤレス**を開きパスワードを再確認するか別のパスワードに変更してください。