

빠른 설치 안내서

범위 확장기
TL-WA850RE




설치 안내 비디오가 필요하십니까?

QR 코드를 스캔하거나 방문하십시오.

<https://www.tp-link.com/download/TL-WA850RE.html>

1 전원 켜짐


확장기를 공유기 옆의 전원 콘센트에 연결하십시오. 전원 LED가 켜질 때까지 기다리십시오.

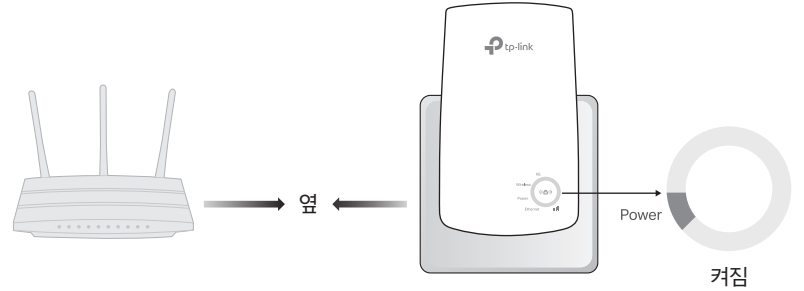

2 설정

방법 1 : WPS 버튼 사용

1. 공유기의 WPS 버튼을 누릅니다.

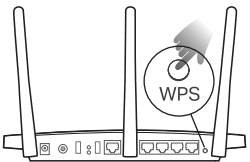


WPS 버튼을 누르면 다음 중 하나처럼 나타납니다.



2. 2 분 안에 확장기의 WPS 버튼을 1 초 동안 누릅니다. RE LED가 깜박임에서 켜짐으로 바뀌면 연결이 성공했다는 것을 나타냅니다.

참고 : LED가 켜지지 않으면 다시 시도하거나 방법 2 또는 3을 사용하십시오.

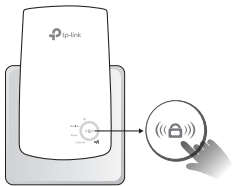

3. 확장기의 SSID는 끝에 _EXT 붙어 있고 공유기와 동일한 암호를 사용합니다.

참고 : 확장 네트워크 이름을 변경하려면 뒷면 페이지의 확장기 설정 액세스를 참조하십시오.



확장 네트워크 이름:
공유기의 네트워크 이름 끝에 _EXT가 붙음
비밀번호:
공유기와 동일합니다.

방법 2 : Tether 앱을 통해 연결


1. 최신 Tether 앱을 다운로드하십시오.



Tether 를 스캔하십시오



2. 스마트 폰을 확장기의 네트워크 TP-Link_Extender에 연결합니다.

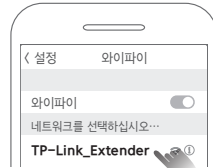

3. Tether 앱을 실행하고 확장기를 선택하십시오. 로그인 할 비밀번호를 만드십시오.




4. 앱 지침에 따라 설정을 완료하십시오. RE LED가 켜지면 공유기에 성공적으로 연결되었음을 나타냅니다.

참고 : LED가 계속 켜지지 않으면 FAQ > Q2를 참조하십시오.



방법 3 : 웹 브라우저를 통해 연결

1. 컴퓨터 또는 스마트 폰을 확장기의 네트워크 TP-Link_Extender에 연결하십시오. 컴퓨터를 사용하는 경우, 이더넷 케이블과 연결하였다면 우선 연결을 해제하십시오.

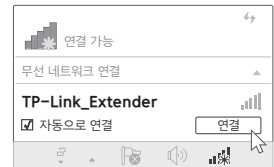

2. 웹 브라우저를 실행하고 검색 주소창에 <http://tplinkrepeater.net> 또는 <http://192.168.0.254>를 입력하십시오. 로그인 할 비밀번호를 만드십시오.

참고 : 로그인 창이 나타나지 않으면 FAQ > Q1을 참조하십시오.



3. 웹 지시 사항에 따라 설정을 완료하십시오. RE LED가 켜지면 공유기에 성공적으로 연결되었음을 나타냅니다.


참고 : LED가 계속 켜지지 않으면 FAQ > Q2를 참조하십시오.



3 조절

1. 공유기와 Wi-Fi 데드 존 사이의 중간에 확장기를 설치하십시오. 선택한 위치는 공유기 범위 내에 있어야 합니다.
2. 3 개 이상의 Wi-Fi LED가 켜질 때까지 약 2 분 동안 기다리십시오. 그렇지 않은 경우, 확장기를 공유기 신호와 가까이 배치하여 신호 품질을 향상 시키십시오.

팁 : Tether 앱을 통해 확장기 설정에 액세스하고 도구 > 위치 도우미로 이동하시면 보다 직관적인 설치 위치를 확인할 수 있습니다.

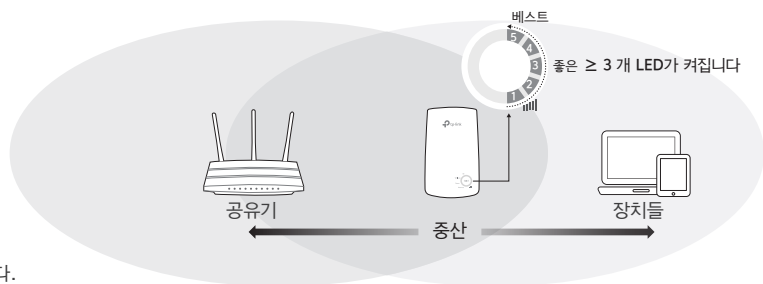

😊 즐기세요!

장치를 무선으로 또는 이더넷 케이블을 통해 확장기에 연결 한 다음 인터넷을 즐기십시오.

팁 : 기존 유선 네트워크를 무선으로 변환하기 위해 액세스 포인트 모드에서 확장기를 설정할 수도 있습니다. 자세한 내용은 <https://www.tp-link.com/support>의 사용 설명서를 참조하십시오.



확장기 설정 액세스

설정 후에는 아래의 방법 중 하나를 통해 확장 기능 설정에 액세스 할 수 있습니다.
호스트 네트워크를 다시 선택하고 확장 된 네트워크 설정 등을 변경할 수 있습니다.

참고 : 확장기와 공유기가 동일한 네트워크 이름을 사용하는 경우 방법 1을 사용하는 것이 좋습니다.

방법 1 : Tether 앱을 통해 설정




- 1. 스마트 폰을 확장기 또는 공유기의 네트워크에 연결합니다.
- 2. Tether 앱을 실행하고 확장기를 선택한 다음 로그인하십시오.
- 3. 필요에 따라 확장기 설정을 변경하십시오.

방법 2 : 웹 브라우저를 통해 설정



- 1. 컴퓨터 또는 스마트 폰을 확장기의 네트워크 TP-Link_Extender에 연결하십시오. 컴퓨터를 사용하는 경우, 이더넷 케이블과 연결하였다면 무선 연결을 해제하십시오.
- 2. 웹 브라우저를 시작하고 검색 주소창에 <http://tplinkrepeater.net>을 입력 한 다음 로그인하십시오.
- 참고 : 로그인 창이 나타나지 않으면 FAQ > Q1을 참조하십시오.
- 3. 필요에 따라 확장기 설정을 변경하십시오.

LED 설명

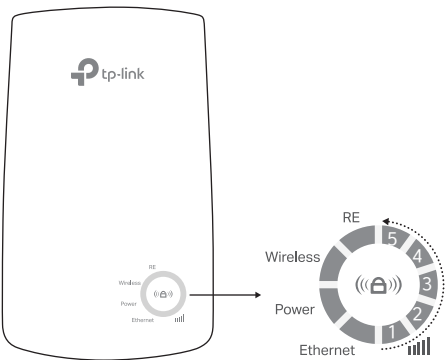

LED	상태	표시 (범위 확장 모드 용)
RE	켜기 / 끄기 깜박임	확장기가 공유기의 무선 네트워크에 연결되어 있거나 연결되어 있지 않습니다. WPS 연결이 진행 중입니다.
Wireless (무선)	켜기 / 끄기	확장기의 무선 기능이 활성화 또는 비활성화됩니다.
Power (전원)	켜기 / 끄기 깜박임	확장기가 켜져 있거나 꺼져 있습니다. 시스템이 시작 중이거나 펌웨어 업그레이드가 진행 중입니다.
(신호 강도)	켜기 / 끄기	확장기와 공유기 사이의 Wi-Fi 연결을 표시합니다. 점등 된 LED가 많을수록 신호 강도가 강합니다.
Ethernet (이더넷)	켜기 / 끄기	이더넷 포트가 전원이 켜져있는 장치에 연결되어 있거나 연결되어 있지 않습니다.

FAQ (자주 묻는 질문)

Q1. 확장기의 웹 관리 페이지에 액세스 할 수 는 경우 어떻게 해야 합니까?

- 컴퓨터 또는 스마트 폰이 공유기 네트워크가 아닌 확장기 네트워크에 연결되어 있는지 확인하십시오. 공유기와 확장기가 동일한 네트워크 이름을 공유하는 경우 이더넷 케이블을 통해 컴퓨터를 확장기에 연결하거나 Tether 앱을 사용하십시오.
- 컴퓨터를 사용하는 경우 IP 주소와 DNS 서버 주소를 자동으로 가져 오도록 설정되어 있는지 확인하십시오.
- <http://tplinkrepeater.net> 또는 <http://192.168.0.254>가 웹 브라우저에 올바르게 입력되었는지 확인하고 Enter 키를 누릅니다. <http://192.168.0.254>는 공장 출하시 기본 설정이 있는 확장기에만 적용됩니다.
- 다른 웹 브라우저를 사용하여 다시 시도하십시오.
- 확장기를 재부팅하거나 다시 설정하고 시도하십시오.

그래도 문제가 해결되지 않으면 기술 지원부에 문의하십시오.


Q2. Tether 앱이나 웹 브라우저를 통해 설정을 완료 한 후 RE LED가 켜지지 않으면 어떻게 해야합니까?

- 구성 중에 호스트 공유기에 대해 잘못된 Wi-Fi 비밀번호를 입력했을 수 있습니다. 비밀번호를 확인하고 다시 시도하십시오.
- 확장기가 공유기에 가깝고, 4m 이내에 있고, 대형 전기 제품과 멀리 떨어져 있어야 합니다.
- 공유기에서 무선 MAC 필터링, 무선 액세스 제어 또는 액세스 제어 목록 (ACL)을 활성화 한 경우 먼저 비활성화하고 첫 페이지의 모든 방법을 수행하여 구성을 완료하십시오.

- WPS 버튼을 통해 설정을 시도하십시오.
 - 확장기를 재설정하고 구성을 다시 시도하십시오.
- 그래도 문제가 해결되지 않으면 기술 지원부에 문의하십시오.

Q3. 확장기를 어떻게 재설정합니까?

- 확장기의 전원이 켜진 상태에서 핀을 사용하여 RESET 버튼을 1 초 동안 누릅니다. 확장기가 재부팅됩니다.

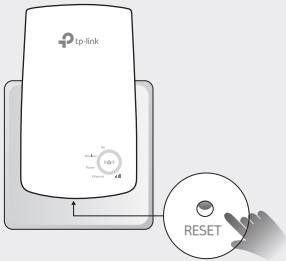

[해당 무선설비는 운용중 전파혼신 가능성이 있음.]

