

かんたん設定ガイド

無線LAN中継器


TL-WA855RE



設定動画はこちらからQRコードをスキャンするか、
以下へアクセスをしてください。
<https://www.tp-link.com/download/TL-WA855RE.html>

1 中継器をコンセントに設置


中継器をルーターのそばのコンセントに設置します。
その後、Power LEDが点灯するのを待ちます。

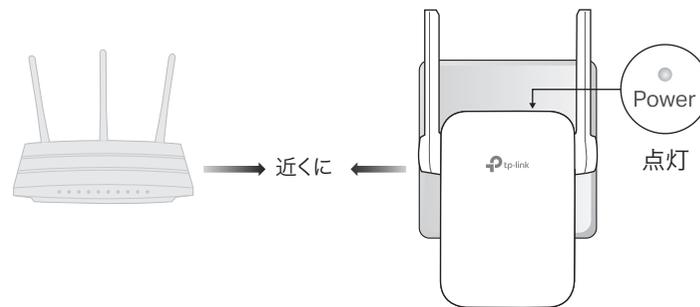

2 設定を行う

方法1: WPSボタンを使う

1. ルーターのWPSボタンを押します。

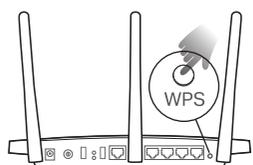


WPSボタンはこのようなデザインをしています:



2. 2分以内に中継器のWPSボタンを1秒ほど長押しをします。Signal LEDが点滅状態から点灯に変ればルーターと中継器の接続完了です。

注: LEDが点灯しない場合は方法2か方法3をお試しください。

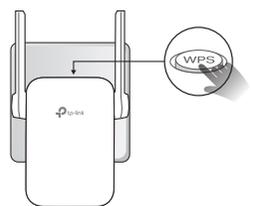

点滅 → 点灯

3. 接続したルーターのSSID(Wi-Fiの名前)の語尾に_EXTがついたものが中継器のSSIDです。パスワードはルーターのWi-Fiと同じものです。

注: 中継器のSSIDを変更する場合は、裏面の「中継器の設定」をご覧ください。



中継器のWi-Fi名:
ルーターのSSIDの語尾に_EXTがついたものです。
パスワード:
ルーターと同じです。

方法2: Tetherアプリを使う

1. Tetherアプリをダウンロードします。



2. スマートフォンをTP-Link_ExtenderというWi-Fiに接続をします。



3. Tetherアプリを起動し、中継器の型番を選択します。続いてログイン用のパスワードを作成します。



4. アプリに表示される手順で設定を行います。次にSignal LEDが点灯しているかを確認します。点灯していればルーターと中継器の接続完了です。
- 注: LEDが点灯しない場合はFAQ>Q2をご覧ください。



方法3: ウェブブラウザを使う


1. パソコンやスマートフォンをTP-Link_ExtenderというWi-Fiに接続をします。パソコンにLANケーブルが刺さっている場合は外してください。



2. ウェブブラウザのアドレスバーに以下を入力します。
<http://tplinkrepeater.net> 又は <http://192.168.0.254>
続いてログイン用のパスワードを作成します。
- 注: ログイン画面が表示されない場合はFAQ>Q1をご覧ください。




3. 画面表示に従い設定を行います。次にSignal LEDが点灯しているかを確認します。点灯していればルーターと中継器の接続完了です。
- 注: LEDが点灯しない場合はFAQ>Q2をご覧ください。

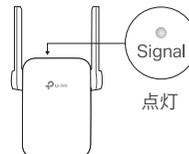

3 設置場所を変える

1. 設定が完了したら中継器の設置場所を変更します。最適な設置場所はWi-Fiの到達範囲内かつ、Wi-Fiの死角とルーターの中間点です。
2. Signal LEDが青く点灯するまで2分ほど待ちます。点灯しない場合はWi-Fiが届いていない可能性があるため、中継器をルーターの近くに設置してみてください。


ヒント: Tetherアプリのロケーションアシスタント機能を利用すれば、最適な設置場所探しの手助けになります。

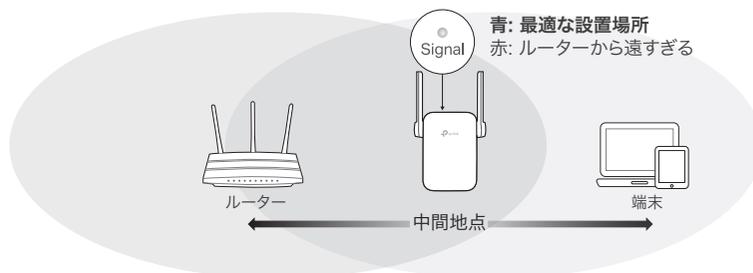

インターネットをお楽しみください。

中継器のWi-Fiに接続したり、LANケーブルを中継器に接続することでもインターネットに接続が出来るようになります。

ヒント: 中継器をブリッジモードに切り替えると、Wi-Fi機能のないルーターのアクセスポイントとしても利用可能です。設定方法は <https://www.tp-link.com/jp/faq-1695.html> をご確認ください。

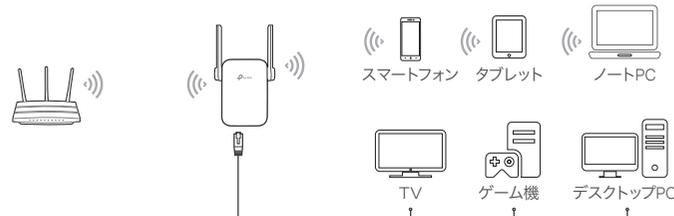

中継器の管理

中継器の設定後は、以下の方法で中継器の設定変更や管理が可能です。

注: ルーターと中継器が同じSSID(Wi-Fi名)を使用している場合は、方法1をおすすめします。

方法1: Tetherアプリを使う(推奨)




1. スマートフォンをルーターか中継器のWi-Fiに接続をします。
2. Tetherアプリを起動し、中継器を選択しログインをします。
3. 中継器の設定変更や管理が可能です。

方法2: ウェブブラウザを使う



1. パソコンやスマートフォンをTP-Link_ExtenderというWi-Fiに接続をします。
パソコンにLANケーブルが刺さっている場合は外してください。
2. ウェブブラウザのアドレスバーに<http://tplinkrepeater.net>を入力し、ログインをします。
注: ログイン画面が表示されない場合はFAQ > Q1をご覧ください。
3. 中継器の設定変更や管理が可能です。

LEDの説明

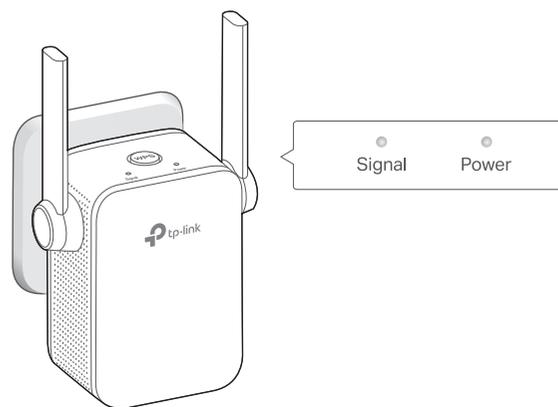

LED	状態	意味(中継器モードの場合)
Signal (シグナル)	青く点灯	中継器はルーターと繋がっていて、安定した無線接続をしています。
	赤く点灯	無線接続の強度が足りていません、中継器の設置場所をルーターの近くに变更してください。
	点滅	WPSで接続試行中です。
	消灯	無線接続されていません。
Power (電源)	点灯/消灯	中継器の電源オン/オフを表しています。
	点滅	中継器の起動中かファームウェアのアップデート中です。

FAQ (よくある質問)

Q1. 中継器の管理画面が開けない場合はどうすればいいですか？

- パソコンやスマートフォンが、ルーターではなく中継器のWi-Fiに接続されているかを確認してください。同一のSSID(Wi-Fiの名前)を使用している場合はTetherアプリから接続をしてください。
 - パソコンから開く場合は、IPアドレスとDNSを自動的に取得する設定になっているかを確認してください。
 - <http://tplinkrepeater.net> もしくは <http://192.168.0.254> と正しくアドレスバーに入力されているかを確認してください。
なお、<http://192.168.0.254>は工場出荷状態の中継器のみで利用可能です。
 - 別のウェブブラウザでお試ください。
 - 中継器を挿し直す、または初期化をしてお試ください。
 - Androidスマートフォンをご利用の場合はモバイルデータ通信を無効化するか、機内モードに設定後Wi-Fiに再接続をしてお試ください。
- 問題が解決しない場合はテクニカルサポートまでお問い合わせください。


Q2. Tetherアプリやウェブブラウザから設定後にSignal LEDが点灯しない場合はどうすればいいですか？

- 設定の際に誤ったWi-Fiのパスワードを入力した可能性があります。ルーターのWi-Fiパスワードを確認の上再度お試ください。
- 中継器とルーターを5メートル以内に設置のうえ、大型の電化製品から離れた位置に設置してください。
- MACアドレスフィルタリングや、アクセスコントロール(ACL)をルーターで行っている場合はそれらを解除してから設定を行ってください。
- WPSボタンでの設定をお試ください。

- 中継器を初期化のうえ再度設定を行ってください。
問題が解決しない場合はテクニカルサポートまでお問い合わせください。

Q3. 中継器を初期化するにはどうすればいいですか？

- 中継器の電源を入れたまま、ピンなどでResetボタンを1秒ほど長押しすると、中継器が自動的に再起動し初期化されます。

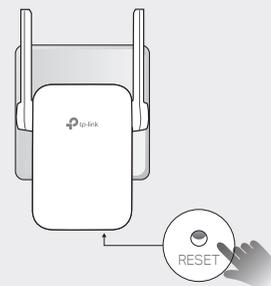

※ 無線LANルーターの交換やSSID・パスワードを変更した場合は中継器の初期化と再設定をしてください。

安全にご利用いただくために

- 本製品を水・火気・湿気・高温などから遠ざけてください。
- 本製品を分解・改造・修理は絶対に行わないでください。
- 本製品を無線機器が利用できない場所には設置をしないでください。
- 本製品は容易に手の届く場所に設置をしてください。

本製品を利用する際は上記の注意をご覧いただき必ずお守りください。これらの事項を遵守されなかった場合、使用者の負傷や製品の損傷を引き起こす可能性があるため細心の注意を払ってご利用ください。



サポートと保証についてはHPをご覧ください。
<https://www.tp-link.com/support>

