

かんたん設定ガイド Archer C9

デュアルバンド ギガビット 無線LANルーター



目次	Archer C9 本体について	1
	設定を始める前に	2
	Archer C9の配線、設置	2
	Archer C9のインターネット接続設定 (スマートフォン)	3 4
	Archer C9のインターネット接続設定 (パソコン)	5 6
	FAQ (よくある質問)	7
	USB ポートを利用した機能・TP-Link クラウドサービス	8
	サポート情報	8

この度はTP-Link製品をご購入いただき誠にありがとうございます。本ガイドは、ご購入いただいたArcherC9無線LANルーターを使用してインターネットに接続する手順が記載されています。無線 LANルーターを使用する前に必ずお読み頂き、読み終わった後は大切に保管ください。本ガイドに記載のない機能や内容についてご質問がある場合は本ガイド裏面に記載のTP-Linkカスタマーサポートまでお気軽にお問い合わせください。

Archer C9 本体について

- USB 2.0 端子 - ハードディスクやUSB メモリ、プリンターを接続します。
- WPS/RESET - 短く(1秒)押すとWPS機能が作動します。WPS待受は2分間です。10秒押すと製品の設定が全て消去され工場出荷状態にもどります。もう一度初期設定をしてください。
- Internet・WANポート(青) - インターネットはプロバイダーから提供されたモデムを接続します。
- LANポート(黄色) - LANはパソコンやハブ、有線LAN対応機器を接続します。
- 電源スイッチ - 電源のオンオフ。下に倒すと電源が入ります。
- 電源入力端子 - 付属のACアダプターを接続します。
- アンテナ端子 - 付属のアンテナを接続します。
- USB 3.0 端子 - ハードディスクやUSB メモリ、プリンターを接続します。
- Wi-Fi ボタン - 10秒長押しするとWi-Fi出力が停止します。再度10秒長押しするとWi-Fi出力を再開します。
- 電源ランプ - 電源が入ると点灯します。点滅は処理中、点灯は正常に起動中であることを示します。
- 2.4GHz Wi-Fi ランプ - 2.4GHz Wi-Fi 機能が動作している場合に点灯します。
- 5GHz Wi-Fi ランプ - 5GHz Wi-Fi 機能が動作している場合に点灯します。
- LAN ランプ - ルーターのLANポートに機器が接続されると点灯します。
- インターネットランプ - ルーターのインターネットポートの状態を示します。インターネットポートに機器が接続されている場合はオレンジに点灯します。インターネットポートに機器が接続され、かつインターネット接続を検知すると青に点灯します。
- WPS ランプ - WPS 機能が動作している際に点滅します。WPS 通信が成功すると点灯に切り替わり、約1分で消灯します。
- USB ランプ - ルーターのUSBポートに機器が差し込まれ、ルーターが接続した機器を識別すると点灯します。ルーターがUSB機器にアクセス中は点滅する場合があります。

Wi-Fi 情報カード

本製品には、Wi-Fi情報カードが付属しています。標準のパスワードから変更した場合は新しいパスワードを必ずWi-Fi情報カードにメモし、いつでも参照できるよう保管してください。

初期接続情報	SSID: TP-Link_XXXX SSID: TP-Link_XXXX_5G ワイヤレス パスワード/PIN: XXXXXXXX
カスタマイズ接続情報	Wi-Fiの名前 (SSID): Wi-Fiのパスワード: ログインアカウント: アカウント管理

万一、Wi-Fi情報カードが紛失した場合、本体背面のラベルに記載されている初期情報を参照し、リセットしてから、再設定が可能です。

大切に保管してください!

1

Archer C9のインターネット接続設定 (スマートフォン)

- 「Tether」アプリをダウンロードします。
QRコードをスキャンするか、お使いのスマートフォンが対応しているストアから「Tether」アプリをダウンロードします。




- スマートフォンインターネットの接続を一時的に切断。
スマートフォンの4G通信機能を無効にするか、SIMカードを一時的に取り外します。

- スマートフォンをWi-Fiに接続します。



- ルーター背面が付属のWi-Fi情報カードに書かれたTP-Link から始まるWi-Fiネットワーク名(SSID)を選択し、ワイヤレスパスワードの数字8桁をパスワード欄に入力してください。
この際「接続先にインターネットがありません」「インターネット未接続」などと表示されても無視して手順4に進みます。

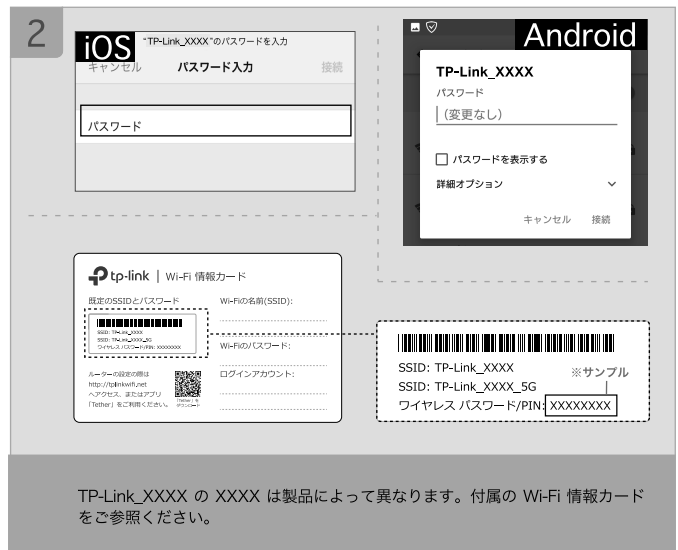

- アプリ「Tether」を開きます。
ダウンロードいただいた「Tether」アプリを起動し、「マイデバイス画面」でローカルデバイスに表示されたArcherC9を選択してください。




- ルーターの管理用パスワードを設定します。
次の画面で入力欄の上下に新しいパスワードを入力してください。これは今後ルーターの設定を変更する際に使用しますので、付属のWi-Fi情報カードの「ログインアカウント」にメモしてください。完了したら「作成」をタップします。



- インターネット接続タイプを選択します。
インターネット接続タイプを選択し「次へ」をタップします。接続タイプがわからない場合は必ずご契約のサービス提供者(プロバイダー)に接続タイプをご確認ください。

これはルーターがインターネットと通信する際に使用する通信方式の設定になります。インターネット接続タイプが正しく選択されていない場合インターネットに接続できません。

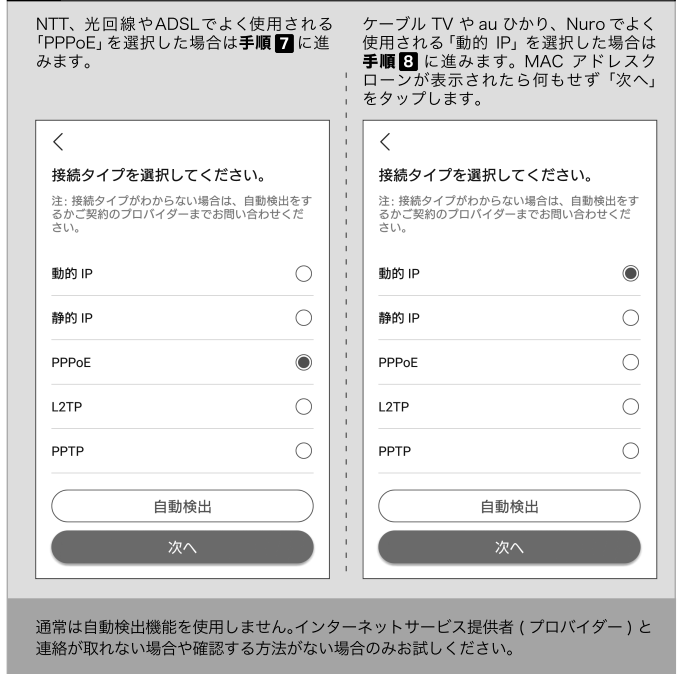

設定を始める前に

- インターネット回線をご契約されていて、開通が完了していることをご確認ください。
- ご契約のインターネット回線のサービス提供者(プロバイダー)からの書類に記載の内容が必要になる場合があります。設定を始める前にご準備ください。


開通状況及びインターネット接続用情報についてご不明点がある場合は、設定を開始する前にご契約されているプロバイダーにご確認ください。

Archer C9の配線、設置


- ご契約のインターネット回線のサービス提供者(プロバイダー)提供の機器(モデム)の電源を切り、バッテリーがある場合はそれを取り外します。その後、少なくとも10分^{※2}待ちます。

※1 この手順はケーブルTVインターネットの場合は必須です。この操作を行わないとインターネット接続ができません。
※2 回線事業者の機器によっては30分ほどの電源OFFが必要になる場合があります。


モデムがなく、壁に直接インターネット端子が備わっている場合は壁のインターネット端子とTP-Link ルーターの Internet ポート (青) を付属のLAN ケーブルで接続し手順4に進みます。

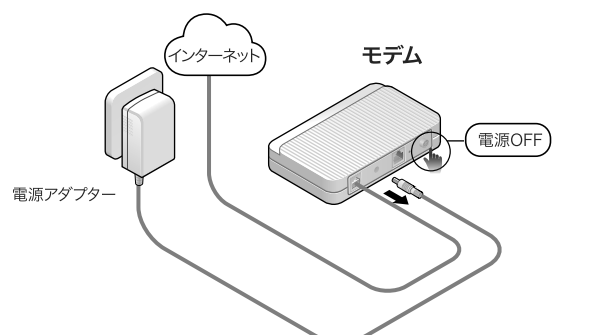


- 付属または同規格のLANケーブルでTP-Link ルーターの Internet ポート (青) とモデムを接続します。

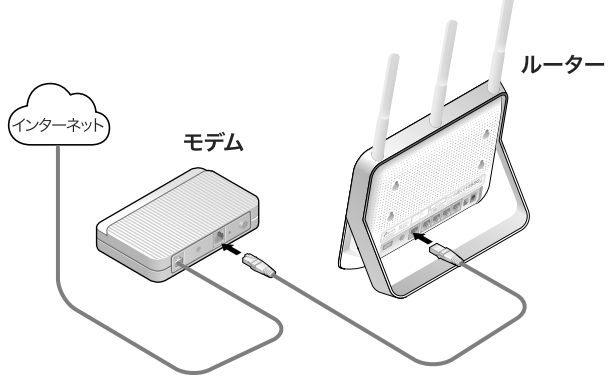


- モデムの電源を入れて、モデムが起動するまで約2分待ちます。

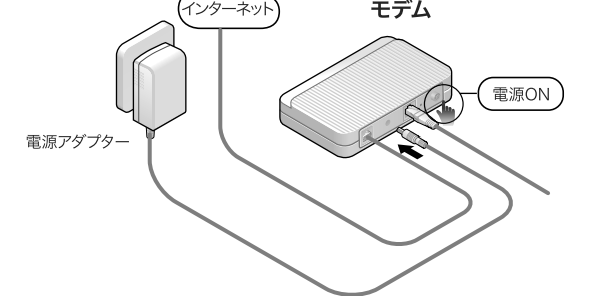

- 電源アダプターをTP-Link ルーターに接続して、TP-Link ルーターの電源を入れます。

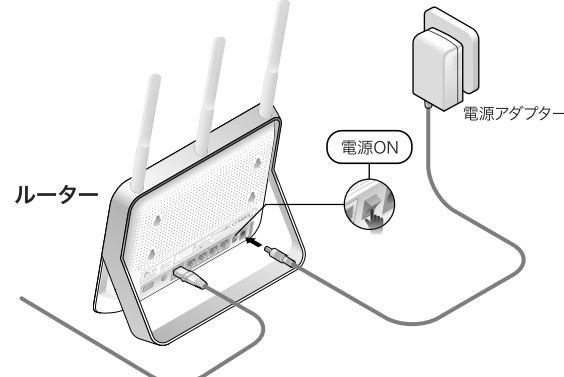

- TP-Linkのルーターは約2分ほどで起動を完了します。TP-LinkルーターのLEDランプが以下の状態になるまでお待ち下さい。

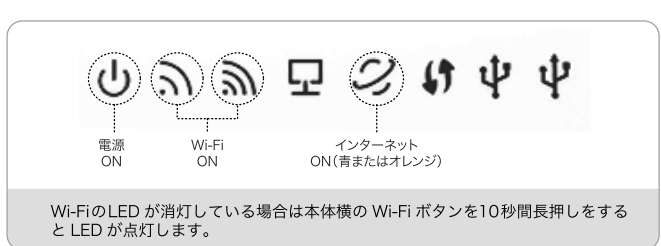

- 以上で配線、設置が完了です。続けてTP-Link ルーターをインターネットに接続する設定を行ってください。

配線、設置完了!

TP-Link のルーターはスマートフォンを使用するかパソコンを使用するの2つの方法でインターネットに接続する設定を行えます。設定はどちらか一方の方法で1度のみの完了し、2回目以降は必要ありません。

スマートフォンを使用する場合	パソコンを使用する場合
▶▶▶ ページ 3	▶▶▶ ページ 5

※ 或は Android/iOS タブレット

※ 或はその他のOSの端末、タブレット

TP-Link ルーターは、以降はルーターと表記します。

2

3

注意! 途中で設定を中断し、手順通りに設定を進めることができなかった場合はルーターの背面のReset/WPSボタンを10秒長押ししてルーターを初期化後、手順1からやり直してください。

4

Archer C9のインターネット接続設定 (パソコン)

以下の内容と実際の設定画面が一致しない場合は、右側の QR コードをスキャンして最新バージョンのかんたん設定ガイドをダウンロードください。



1 ルーターとパソコンとの接続の確認と準備をします。

パソコンが Wi-Fi 機能付きであれば、Wi-Fi を使用します。パソコンに LAN ケーブルが差し込まれている場合は取り外してください。

手順 2

パソコンに Wi-Fi 機能が無い場合は LAN ケーブルを使用します。ルーターの LAN ポート（黄色）とパソコンの LAN 端子を別途 LAN ケーブルで接続します。

手順 3

2 パソコンを Wi-Fi に接続します。(Windows 或いは Mac)

この際、「インターネットなし」と表示されても無視して、お進みください。

Windows

タスクトレイの「無線アイコン」をクリックしてください。ルーター背面もしくは底面に書かれた TP-Link XXXX という Wi-Fi ネットワーク名 (SSID) を選択し、Wi-Fi に接続してください。




※ TP-Link XXXX の XXXX は製品によって異なります。付属の Wi-Fi 情報カードをご参照ください。

ルーター背面か、付属の Wi-Fi 情報カードを参照し、ワイヤレス パスワード / PIN の 8 桁の数字を入力してください。




下記のような画面が表示されたら接続完了です。※この段階でインターネットなしの表示が出ていても問題はありません。




Mac OS

デスクトップ右上の「無線アイコン」をクリックして、Wi-Fi をオンにします。



デスクトップ右上の「無線アイコン」をクリックして、ルーター背面もしくは付属の Wi-Fi 情報カードに書かれた TP-Link XXXX という Wi-Fi ネットワーク名 (SSID) を選択し、Wi-Fi に接続してください。




TP-Link XXXX の XXXX は製品によって異なります。付属の Wi-Fi 情報カードをご参照ください。

ルーター背面か、付属の Wi-Fi 情報カードを参照し、ワイヤレス パスワード / PIN の 8 桁の数字を入力してください。



SSID の前にチェックが表示されたら接続完了です。

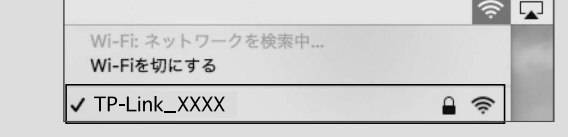

3 設定ページにアクセスします。

パソコンのインターネットブラウザ※1 を起動し、アドレス入力欄に「http://tplinkwifi.net」と入力しエンターキーを押します。※2

※1 インターネットブラウザとはインターネットのページを見るソフトです。代表的なものに Internet Explorer, Safari, Google Chrome, Firefox, edge があります。
※2 「http://tplinkwifi.net」にアクセスできない場合は、「http://192.168.0.1」もしくは「http://192.168.1.1」をお試しください。



※アクセスできない場合は、手順 1 2 が確実に実行されているかをよくご確認ください。

4 ルーターの管理用パスワードを設定します。

これは今後ルーターの設定を変更する際に使用しますので付属の Wi-Fi 情報カードの「ログインアカウント」にメモしてください。完了したら「スタート」をクリックしてください。



5 タイムゾーンを設定します。

通常は標準の東京を選択します。選択したら「次へ」をクリックします。




6 インターネット接続タイプを選択します。


接続タイプを選択し「次へ」をクリックします。接続タイプがわからない場合は必ずご契約インターネット回線のサービス提供者 (プロバイダー) に接続タイプをご確認ください。

これはルーターがインターネットと通信する際に使用する通信方式の設定になります。インターネット接続タイプが正しく選択されていない場合インターネットに接続できません。

NTT、光回線や ADSL でよく使用される「PPPoE」を選択した場合は手順 7 に進みます。

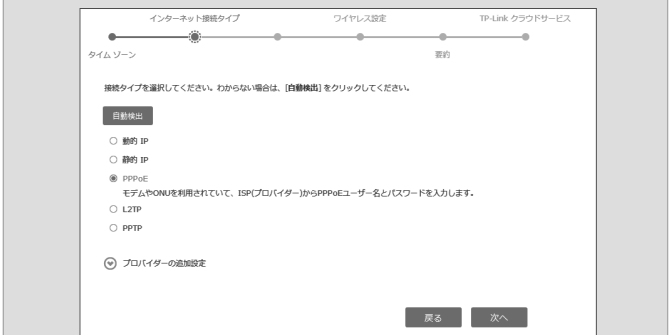

ケーブルTVや au ひかり、Nuro でよく使用される「動的 IP」を選択後、MAC クローンが表示されたら、何もせず「次へ」をクリックして、手順 8 に進みます。

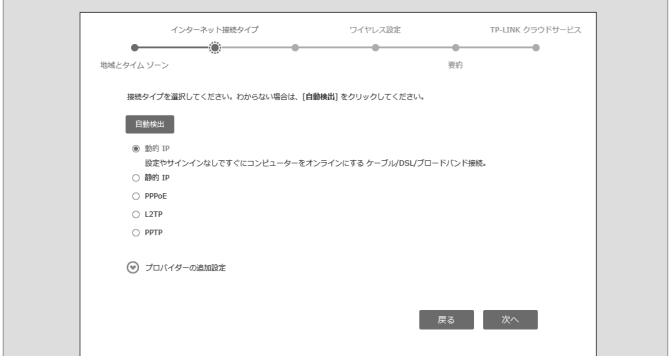

通常は自動検出機能を使用しません。インターネットサービス提供者 (プロバイダー) と接続が取れない場合や確認する方法がない場合のみお試しください。

7 ユーザー名とパスワードを設定します。

ユーザー名とパスワードの欄にご契約のプロバイダーから発行されているインターネット接続用のユーザー名とパスワード※1※2 を入力して、「次へ」をクリックしてください。

本ガイドでは光回線や ADSL でよく使用される「PPPoE」を例として選択しています。



重要!!! プロバイダーから提供されている接続情報となります。下記詳細をご確認ください。

※1 @ が付く場合は @ 以降も全て入力します。
※2 「ユーザー名」および「パスワード」の名称は各プロバイダーによって異なります。形式は右の QR コードまたは下記 URL ページをご確認ください。

https://www.tp-link.com/jp/faq-2058.html




8 2.4GHz と 5GHz の Wi-Fi ネットワーク名 (SSID) とパスワードを設定します。

標準では付属の Wi-Fi 情報カードに印刷された情報が自動的に入力されています。変更しない場合は「次へ」をクリックしてください。


ご自身で好きなものを設定する場合は、標準で入力されたものを消して「好きなもの」を入力し、「次へ」をクリックしてください。その後、手順 2 を参考に接続先をご自身で設定された名称のものに切り替えたら、最後に「次へ」をクリックしてください。

※入力に完了したら「次へ」をクリックするとルーターからの Wi-Fi ネットワーク名とパスワードが即時に変更されます。

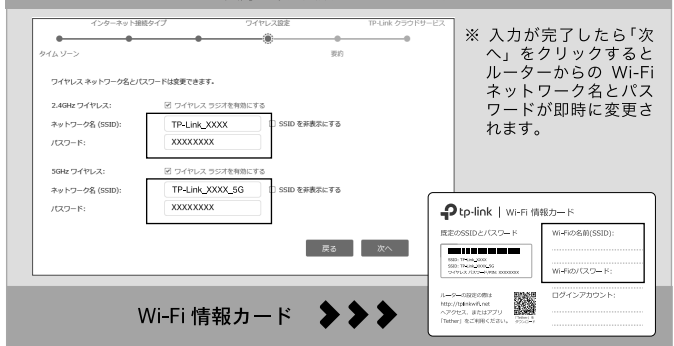


9 インターネット接続を試行します。

「保存」をクリックして、設定の適用を行い、その後自動的にインターネット接続を試行します。

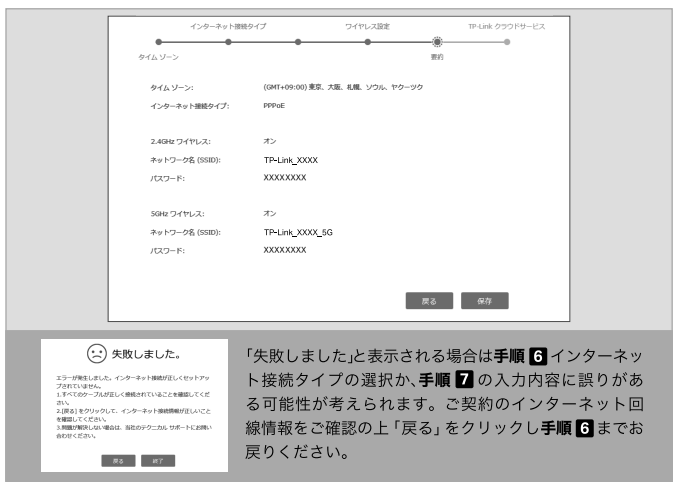

10 ルーターのインターネット接続設定が完了です。

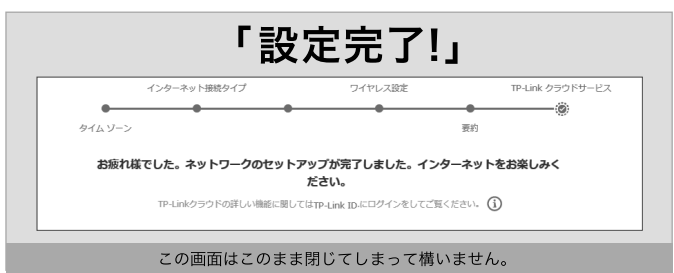

2 台目以降の設備を接続する際は上記手順 2 を行っていただくでご利用頂けます。Wi-Fi ネットワーク名 (SSID) とパスワードを変更されている場合は変更されたものを使用してください。

FAQ (よくある質問)

Q1. ルーターの設定ページ (管理画面) へアクセスするには？

ルーターの設定ページにアクセスするには、ルーターの Wi-Fi が有線 LAN に接続し、「http://tplinkwifi.net」にアクセスします。

※「http://tplinkwifi.net」にアクセスできない場合は、「http://192.168.0.1」もしくは「http://192.168.1.1」をお試しください。

Q2. ルーターの設定ページ (管理画面) が開かないときは？

- PC やスマートフォンが IP アドレスを自動取得する設定かを確認してください。誤った IP アドレスに固定されていると開けません。
- 「http://tplinkwifi.net」と正しく入力できているかを確認してください。もしくは「http://192.168.0.1」か「http://192.168.1.1」と入力をしてください。
- 他のブラウザに変えるか、各ブラウザのプライベートブラウズ機能を利用のうえで再度お試しください。
- ルーターを再起動してください。
- パソコンの場合ネットワークアダプターをいったん無効化し、再度有効にしてください。
- Android のスマートフォンの場合は一旦機内モードにしてから再度 Wi-Fi に接続のうえお試しください。
- 正常に管理ページが動作しない場合は、Google Chrome のシークレットウィンドウ機能等各ブラウザに備わっているキャッシュを使用しないモードをご利用いただくことをおすすめします。

Q3. インターネットに接続できないときや、ルーターのインターネットランプがオレンジのときは？

- ルーターを再起動してください。
- ルーターの設定ページ (管理画面) を開き、基本 > ネットワークマップのインターネット IP アドレスが取得できているかを確認してください。0.0.0.0 等の場合はページ 3 5 のルーター初期設定をやり直さず、ハードウェアの接続を再確認してください。
- ケーブル TV の回線をご利用の場合はケーブルモデムのみ電源を外し、少なくとも 10 分経過後再度電源を取り付けモデムが動作するまで待ちます。その後インターネット接続できるかを確認します。
- インターネットのランプがオレンジの場合は基本 > インターネットを開き、接続タイプを PPPoE に切り替えて、ご契約のプロバイダーの書類に記載されている認証情報を入力してください。ご不明の場合はご契約のプロバイダーまでお問い合わせください。
- ルーターをいったん取り外し、直接モデムと PC を接続してインターネットに接続できるかを確認してください。できない場合はご契約のプロバイダーまでお問い合わせください。

Q4. ルーターを初期化するには？

- ルーターの電源を入れた状態で、Reset/WPS ボタンを電源 LED が点滅するまで 10 秒間押しをしてください。
- ルーターの設定ページ (管理画面) の、詳細設定 > システムツール > バックアップおよび復元を開き、既定の復元をクリックすると自動的にルーターが再起動と初期化を行います。
- ページ 3 5 をご参考にご再設定してください。

Q5. ルーターの設定ページ (管理画面) のパスワードを忘れた場合は？

- FAQ > Q4 に従って初期化をし、「http://tplinkwifi.net」へアクセスを

して、再度パスワードを作成してください。必要に応じページ 3 5 のルーターのインターネット接続再設定を行います。

Q6. Wi-Fi のパスワードを忘れてしまった場合は？

- 変更していない場合は、ルーター裏側のラベルをご確認ください。
- PC を LAN ケーブルでルーターに接続し、ルーターの設定ページ (管理画面)「http://tplinkwifi.net」へアクセスします。基本 > ワイヤレスを開きパスワードの確認、変更が可能です。


Q7. ブリッジモード (アクセスポイントモード) への切り替えが必要な場合は？

- FAQ1 に従いルーターの設定ページ (管理画面) を表示し、詳細設定→動作モード→ブリッジモードを選択し「保存」を押します。
- もしくはルーターの Wi-Fi に接続しているスマートフォンでアプリ「Tether」を開き、Archer C9 を選択してログイン後、ツール→動作モードより「アクセスポイント」を選択し保存をタップします。
- ブリッジモード時に TP-Link ルーターの設定ページ (管理画面) にアクセスする場合は TP-Link の Wi-Fi に接続した機器から「http://tplinkwifi.net」にアクセスするか、上位ルーターから TP-Link のルーターの IP アドレスを確認し IP アドレスを使用してアクセスします。

例: 「192.168.0.xxx」等のアドレス

Q8. ルーターを壁に設置するにはどうすればいいですか？

- 付属の 2 つの壁掛け用ブラケットを使用すればルーターを壁にかけて使用する事が出来ます。

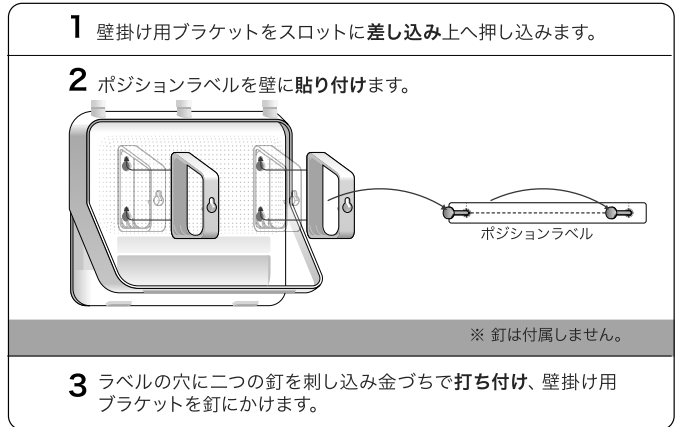

Q9. 「デバイスが検出されません」と表示される場合は？

- お使いのスマートフォンを機内モードに設定し、Wi-Fi のみを有効にさせ、再度お試しください。
- ルーターの Wi-Fi にスマートフォンが接続されているかをご確認ください。

Q10. ケーブル TV のモデムと接続してもインターネット接続できない場合は？

- ケーブル TV モデムの LAN が 1 口の場合は、モデムの電源を抜き最大 30 分経過後再度お試しください。その際 Q4 の操作も併せて行ってください。
- ケーブル TV モデムの LAN が 4 口の場合は、Q4 の操作を行いその後に Q7 の操作にてブリッジモードに設定してください。

USBポートを利用した機能

USB ポートを使えばプリンターやファイルやメディアなどをかんたんに共有する事が出来ます。



ルーターの USB を使用した簡易 NAS を使用する場合

ルーターの USB ポートに USB メモリーや USB ハードディスクを接続すると、簡易的な NAS (ネットワークドライブ) としてご利用頂けます。すぐにパソコンを使用して USB ドライブを共有する場合は下記の手順で操作します。

- ルーターの USB ポートに USB メモリーなどを接続します。
Archer C9 は ntfs/fat32/exfat/hfs + フォーマットの USB ドライブを使用できます。


TP-Linkクラウドサービス

TP-Linkクラウドサービスを使えばクラウドデバイスの管理がかんたんに出来ます。

例えば、リモート管理: アプリ「Tether」を使えば外出中でもスマートフォンやタブレットから自宅のネットワークをかんたんに管理ができます。

アップグレードの通知: 最新のファームウェアアップデートを常に把握し、ルーターを最善の状態にします。
1 つに集約: 1 つの TP-Link ID で複数の TP-Linkクラウドデバイスの管理が可能です。

2 ルーターの Wi-Fi が LAN に接続したパソコンのエクスプローラーを起動し、画像のように「\\FTP-Share」或いは「\\TP-Share」と入力しエンターキーを押します。MAC の場合はルーターの Wi-Fi が LAN に接続した状態で Finder の移動→サーバーへ接続を選択し、サーバーのアドレスに「smb://TP-Share」と入力します。その後、接続をクリックします。

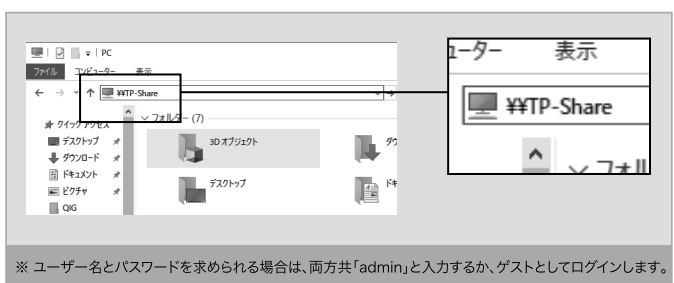

※ ユーザー名とパスワードを求められる場合は、両方共に「admin」と入力するか、ゲストとしてログインします。

3.USB ストレージの内容が表示されます。
Archer C9 は簡易 NAS の通信規格として FTP と SAMBA に対応しています。別途 FTP や SAMBA に対応したソフトやアプリをご用意いただきますと様々な機器から簡易 NAS にアクセスできます。

USBポートを利用した機能に関する詳しい情報は
<http://www.tp-link.com/app/usb> もしくは QRコードをスキャンしてください。



アプリ「Tether」かルーターの管理画面 (<http://tplinkwifi.net>) からクラウド機能の利用・設定が可能です。

TP-Linkクラウドサービスとその他の便利な機能(ゲストネットワーク・保護者による制限・アクセスコントロール等)に関してはユーザーマニュアルまたは www.tp-link.com をご覧ください。



お困りですか？

その他のテクニカルサポートに関してはHPをご覧ください:
<https://www.tp-link.com/support>



サポートはこちら



商品詳細はこちら



ディーピーリンクジャパン株式会社

www.tp-link.com

〒105-0003 東京都港区西新橋 2-9-1 PMO 西新橋 8 階

カスタマーサポート お電話の際は、必ず非通知設定を解除してください。

0570-066-881
(携帯電話よりお問合せ/ナビダイヤル)

0120-095-156
(固定電話よりお問合せ/通話料無料)

support.jp@tp-link.com

営業時間: 月～金 9:00～18:00
土日祝日、年末年始は除く