


# Hướng dẫn cài đặt nhanh

Router Băng Tần Kép Wi-Fi

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm thật tế

## Chế độ Router

Nếu kết nối Internet của bạn trực tiếp thông qua cáp Ethernet từ tường thay vì modem DSL / Cáp / Vệ tinh, kết nối cáp Ethernet đến cổng Internet của router, sau đó làm theo bước 4 và 5 để hoàn tất kết nối phần cứng.

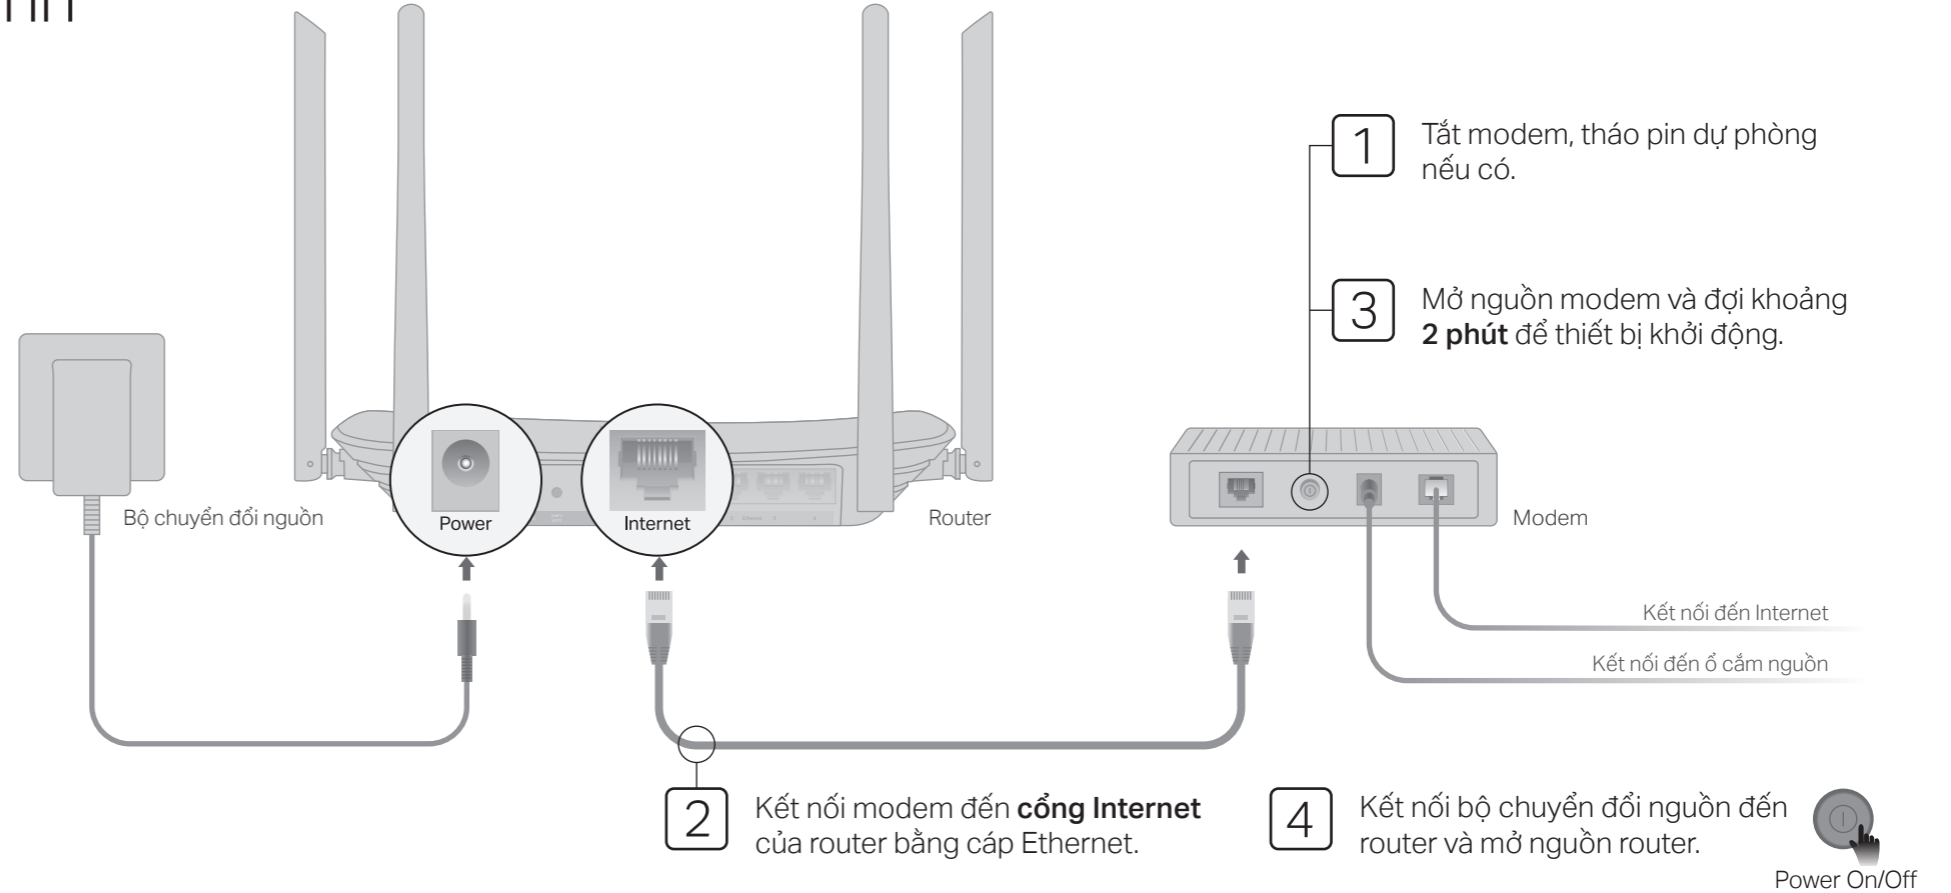

5 Chắc chắn các đèn LED sáng đúng để xác nhận phần cứng đã được kết nối chính xác.



Lưu ý: Nếu đèn LED 2.4GHz và đèn LED 5GHz tắt, nhấn và giữ nút Wi-Fi/WPS ở mặt sau trong khoảng 5 giây, sau đó thả nút. Cả hai đèn LED sẽ sáng.



6 Cấu hình router


1. Kết nối máy tính của bạn đến router (Dây hoặc Không dây)

### Dây

Tắt Wi-Fi trên máy tính của bạn và kết nối máy tính đến router bằng cáp Ethernet.


### Không dây

Kết nối thiết bị của bạn đến Wi-Fi của router bằng cách sử dụng **SSID** (tên mạng) và **Mật mã Wi-Fi** được in trên nhãn ở đáy của router.

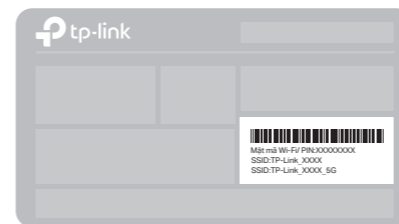

2. Khởi chạy một trình duyệt web, và nhập <http://tplinkwifi.net> hoặc <http://192.168.0.1> vào thanh địa chỉ. Sử dụng admin cho cả tên đăng nhập và mật mã để đăng nhập.

Lưu ý: Nếu cửa sổ đăng nhập không xuất hiện, vui lòng tham khảo FAQ > Q1.

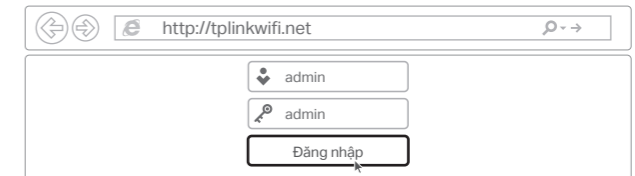


3. Khởi chạy Cài đặt nhanh, chọn Router Wi-Fi và làm theo từng bước hướng dẫn để cài đặt kết nối internet

😊 Tận hưởng Internet!

## Chế độ Điểm truy cập

Ở chế độ này, router sẽ chuyển đổi mạng dây hiện tại của bạn sang mạng không dây.

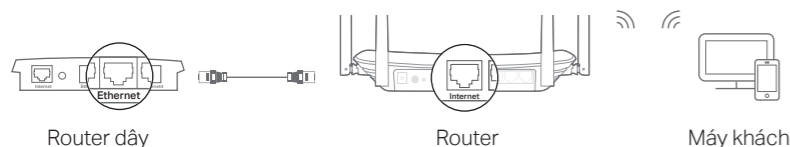


- Mở nguồn router.
- Kết nối cổng Internet của router đến cổng Ethernet của router dây của bạn bằng cáp Ethernet như hình ở trên.
- Kết nối máy tính đến router thông qua cáp Ethernet hoặc Wi-Fi bằng cách sử dụng **SSID** (tên mạng) và **Mật mã Wi-Fi** được in trong nhãn nằm ở đáy của router.
- Khởi chạy một trình duyệt web, nhập <http://tplinkwifi.net> vào thanh địa chỉ. Sử dụng **admin** cho cả tên đăng nhập và mật mã để đăng nhập.
- Khởi chạy **Cài đặt nhanh**, chọn **Điểm truy cập** và làm theo từng bước hướng dẫn của Cài đặt nhanh để hoàn tất cài đặt kết nối Internet.

### Tận hưởng Internet!

Kết nối đến mạng Wi-Fi bằng **SSID** (Tên mạng) và **mật mã** của router.

## Ứng dụng Tether

Ứng dụng Tether của TP-Link cung cấp một phương thức trực quan và đơn giản để truy cập và quản lý router của bạn.

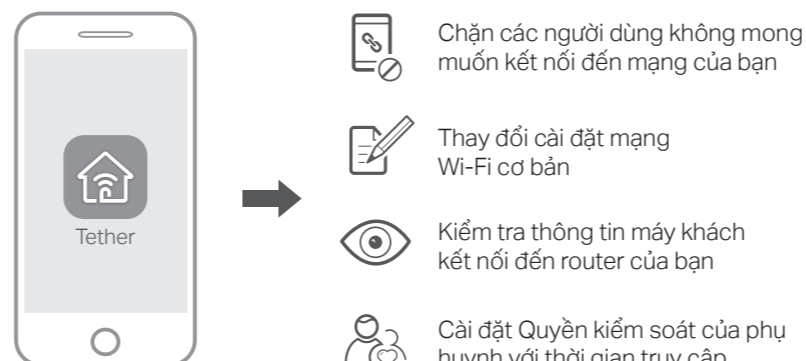

### Làm sao để bắt đầu?

- Tải về ứng dụng Tether TP-Link từ Apple App Store hoặc Google Play, hoặc đơn giản là quét mã QR.
- Đảm bảo thiết bị thông minh của bạn được kết nối đến mạng Wi-Fi gia đình.
- Khởi chạy ứng dụng Tether và bắt đầu quản lý mạng gia đình của bạn.



## Diễn giải nút nhấn

NÚT	Mô Tả
WPS/Wi-Fi	Nhấn và giữ khoảng 1 giây để kích hoạt tính năng WPS. Nhấn và giữ khoảng 5 giây để tắt hoặc mở tính năng Wi-Fi của router.
Reset	Nhấn và giữ nút này khoảng 2 giây đến khi tất cả các đèn LED tắt để cài đặt lại router về trạng thái mặc định của nhà sản xuất.

## Nhiều tính năng hơn nữa

Router TP-Link hỗ trợ rất nhiều tính năng, bao gồm Mạng khách, Quyền kiểm soát của phụ huynh, Kiểm soát truy cập và hơn thế nữa.

Bạn có thể đăng nhập vào trang web quản lý của router tại <http://tplinkwifi.net> để cấu hình các tính năng này. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng tại trang web <https://www.tp-link.com>

## Hỗ trợ

Để được hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng và biết thêm thông tin, vui lòng truy cập <https://www.tp-link.com/vn/support/>, hoặc đơn giản là quét mã QR.



## FAQ (Các câu hỏi thường gặp)

### Q1. Tôi có thể làm gì nếu cửa sổ đăng nhập không xuất hiện?

- Nếu máy tính được cài đặt địa chỉ IP tĩnh hoặc cố định, vui lòng thay đổi cài đặt thành Obtain an IP address automatically.
- Chắc chắn bạn đã nhập chính xác <http://tplinkwifi.net> vào trình duyệt web. Hoặc, vui lòng nhập <http://192.168.0.1> hoặc <http://192.168.1.1> vào trình duyệt web và nhấn Enter.
- Dùng một trình duyệt web khác và thử lại.
- Khởi động lại router của bạn và thử lại.
- Vô hiệu hóa và kích hoạt lại bộ chuyển đổi mạng đang sử dụng.

### Q2. Tôi có thể làm gì nếu tôi không thể truy cập Internet?

- Kiểm tra nếu Internet đang hoạt động tốt hay không bằng cách kết nối một máy tính trực tiếp đến modem bằng cáp Ethernet. Nếu Internet không hoạt động, vui lòng liên hệ nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn.

A2. Đăng nhập vào trang web quản lý của router, truy cập trang **Trạng thái** để kiểm tra nếu router có địa chỉ WAN hợp lệ hay không. Nếu có, vui lòng thực hiện lại Cài đặt nhanh; ngược lại, vui lòng kiểm tra lại kết nối phần cứng.

A3. Đối với người dùng modem cáp, vui lòng đăng nhập vào trang web quản lý của router. Vào trang **Mạng** > Sao chép MAC, bấm chọn **Sao chép địa chỉ MAC** và sau đó bấm Lưu, sau đó khởi động lại cả modem và router.

A4. Khởi động lại router của bạn và thử lại.

### Q3. Làm sao tôi khôi phục lại router về cài đặt gốc?

- Khi router đang được cấp nguồn, nhấn và giữ nút **Reset** ở mặt sau của router khoảng 2 giây đến khi tất cả các đèn LED đều tắt, sau đó thả nút.
- Đăng nhập vào trang web quản lý của router. Đến trang **Công cụ hệ thống** > **Khôi phục cài đặt gốc**, bấm chọn **Khôi phục**. Router sẽ tự động khôi phục và khởi động lại.

### Q4. Tôi có thể làm gì nếu tôi quên mật mã đăng nhập trang web quản lý?

- Tham khảo **FAQ > Q3** để đặt lại router, sau đó sử dụng **admin** (tất cả viết thường) cho cả tên đăng nhập và mật mã để đăng nhập.

### Q5. Tôi có thể làm gì nếu tôi quên mật mã mạng Wi-Fi?

- Mật mã Wi-Fi/Pin mặc định được in trên nhãn thiết bị của router.
- Kết nối một máy tính đến router bằng cáp Ethernet. Đăng nhập vào trang web quản lý của router, truy cập trang **Wi-Fi 2.4GHz** (hoặc **Wi-Fi 5GHz**) > **Bảo mật không dây** để lấy hoặc khôi phục mật mã Wi-Fi của bạn.