

# Guida all'installazione per Modem Router Archer VR1210v

7109505265

REV 1.0.0



**Installa il dispositivo** seguendo la procedura relativa alla tua tipologia di connessione presente in questa guida.

La **procedura di configurazione** aggiornata è disponibile inquadrando il QR Code oppure visitando il seguente link:

<https://www.tp-link.com/it/support/setup/archer-vr1210v/>

Segui le istruzioni di installazione in base alla tipologia di connessione presente nella tua abitazione:

R

**ADSL**

**FIBRA ALLA CENTRALE** - Interconnessione in rame

Pag. 4

FR

**VDSL | FTTC | FTTS**

**FIBRA ALL'ARMADIO** - Interconnessione fibra-rame

Pag. 5

F

**FTTH | FTTB**

**FIBRA IN CASA** - Interconnessione fibra-fibra

Pag. 6

FR

**WIRELESS | SAT | ETHERNET**


**FIBRA MISTA RADIO**

Pag. 7

Pag. 1



LED



## Descrizione Tasti

**Tasto Power** Premere per accendere/spengere.

**Tasto Wi-Fi** Premere 3 secondi per accendere/spengere il Wi-Fi.

**Tasto WPS** Premere 1 secondo per connettere un nuovo dispositivo via WPS.

**Tasto Reset** Premere 10 secondi per eseguire il reset.

Pag. 2

## Descrizione LED

POWER	Acceso	Archer operativo.
	Lampeggiante	Archer in fase di avvio o aggiornamento del firmware.
	Spento	Archer non operativo.
DSL	Acceso	Connessione DSL operativa.
	Lampeggiante	Sincronizzazione DSL in corso.
	Spento	Connessione DSL non disponibile.
INTERNET	Acceso	Connessione Internet operativa.
	Lampeggiante	Trasferimento dati in corso.
	Spento	Connessione Internet non disponibile.
2,4GHz	Acceso	Rete Wi-Fi 2.4GHz operativa.
	Lampeggiante	Trasferimento dati in corso.
	Spento	Rete Wi-Fi 2.4GHz non disponibile.
5GHz	Acceso	Rete Wi-Fi 5GHz operativa.
	Lampeggiante	Trasferimento dati in corso.
	Spento	Rete Wi-Fi 5GHz non disponibile.


WPS	Acceso/Spento	Accesso quando la connessione WPS è completata. Spegnimento automatico nei 5 minuti successivi.
	Lampeggiante	Connessione WPS in corso. Il processo può richiedere fino a due minuti di attesa.
WAN	Acceso	Uno o più dispositivi connessi alla porta WAN.
	Lampeggiante/Spento	Trasferimento dati in corso. Nessun dispositivo connesso alla porta WAN.
LAN	Acceso	Uno o più dispositivi connessi alle porte LAN.
	Lampeggiante/Spento	Trasferimento dati in corso. Nessun dispositivo connesso alle porte LAN.
PHONE	Acceso	Numero VoIP attivo.
	Lampeggiante/Spento	Chiamata in entrata. Numero VoIP non registrato o porta FXS non attiva.
USB	Acceso	Uno o più dispositivi connessi alle porte USB.
	Lampeggiante/Spento	Trasferimento dati in corso. Nessun dispositivo connesso alle porte USB.

Pag. 3

**R ADSL Fibra alla Centrale**


**Senza Servizio Telefonico**

Collegare **Archer VR1210v** alla prima presa telefonica.

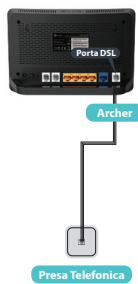


**Con Servizio Telefonico Tradizionale**  
Telefoni collegati direttamente all'impianto telefonico

Collegare **Archer VR1210v** all'impianto telefonico tramite splitter. Ogni ulteriore telefono deve essere collegato all'impianto telefonico tramite filtro ADSL.

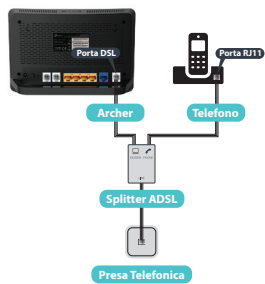

**Con Servizio Telefonico VoIP**  
Telefoni collegati al modem fornito dal provider

Collegare **Archer VR1210v** alla prima presa telefonica. Collegare i telefoni alle porte Phone.

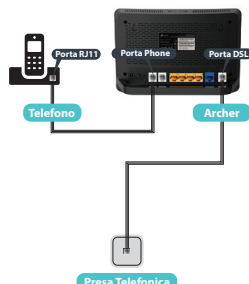


Dopo aver installato **Archer VR1210v** procedi alla configurazione inquadrando il QR-Code o consultando il seguente link <https://www.tp-link.com/it/support/setup/archer-vr1210v/>

**F FTTH / FTTB Fibra in Casa**


**Senza Servizio Telefonico**

Collegare la porta WAN di **Archer VR1210v** a una porta LAN del convertitore ONT.

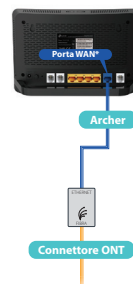

**Con Servizio Telefonico VoIP**  
Telefoni collegati al modem fornito dal provider

Collegare la porta WAN di **Archer VR1210v** a una porta LAN del convertitore ONT. Collegare i telefoni alle porte Phone.

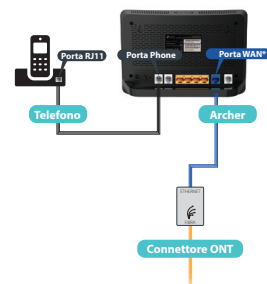


Dopo aver installato **Archer VR1210v** procedi alla configurazione inquadrando il QR-Code o consultando il seguente link <https://www.tp-link.com/it/support/setup/archer-vr1210v/>

**FR VDSL / FTTS / FTTC Fibra all'armadio**


**Senza Servizio Telefonico**

Collegare **Archer VR1210v** alla prima presa telefonica.

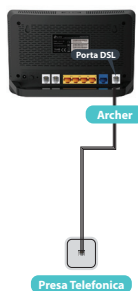

**Con Servizio Telefonico VoIP**  
Telefoni collegati al modem fornito dal provider

Collegare **Archer VR1210v** alla prima presa telefonica. Collegare i telefoni alle porte Phone.

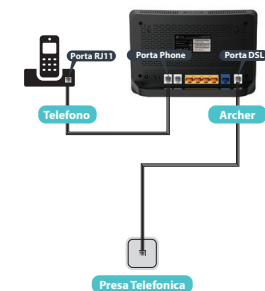

Dopo aver installato **Archer VR1210v** procedi alla configurazione inquadrando il QR-Code o consultando il seguente link <https://www.tp-link.com/it/support/setup/archer-vr1210v/>

**FR WIRELESS / SAT / ETHERNET Fibra mista radio**


**Senza Servizio Telefonico**

Collegare il cavo Ethernet della connessione Internet alla porta WAN di **Archer VR1210v**.



**Con Servizio Telefonico VoIP**  
Telefoni collegati al modem fornito dal provider

Collegare il cavo Ethernet della connessione Internet alla porta WAN di **Archer VR1210v**. Collegare i telefoni alle porte Phone.

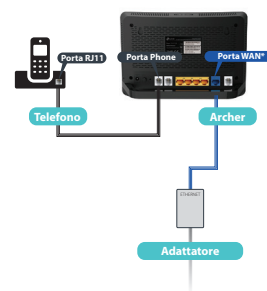

Dopo aver installato **Archer VR1210v** procedi alla configurazione inquadrando il QR-Code o consultando il seguente link <https://www.tp-link.com/it/support/setup/archer-vr1210v/>