




Hướng Dẫn Cài Đặt Nhanh

Router Wi-Fi Băng Tần Kép

* Hình ảnh có thể khác với sản phẩm thực tế.

Chế độ Router

Nếu kết nối internet của bạn thông qua cáp Ethernet trực tiếp trên tường thay vì qua modem DSL / Cáp / Vệ tinh, vui lòng kết nối cáp Ethernet đến cổng WAN của router, sau đó làm theo bước 4 và 5 để hoàn tất kết nối phần cứng.

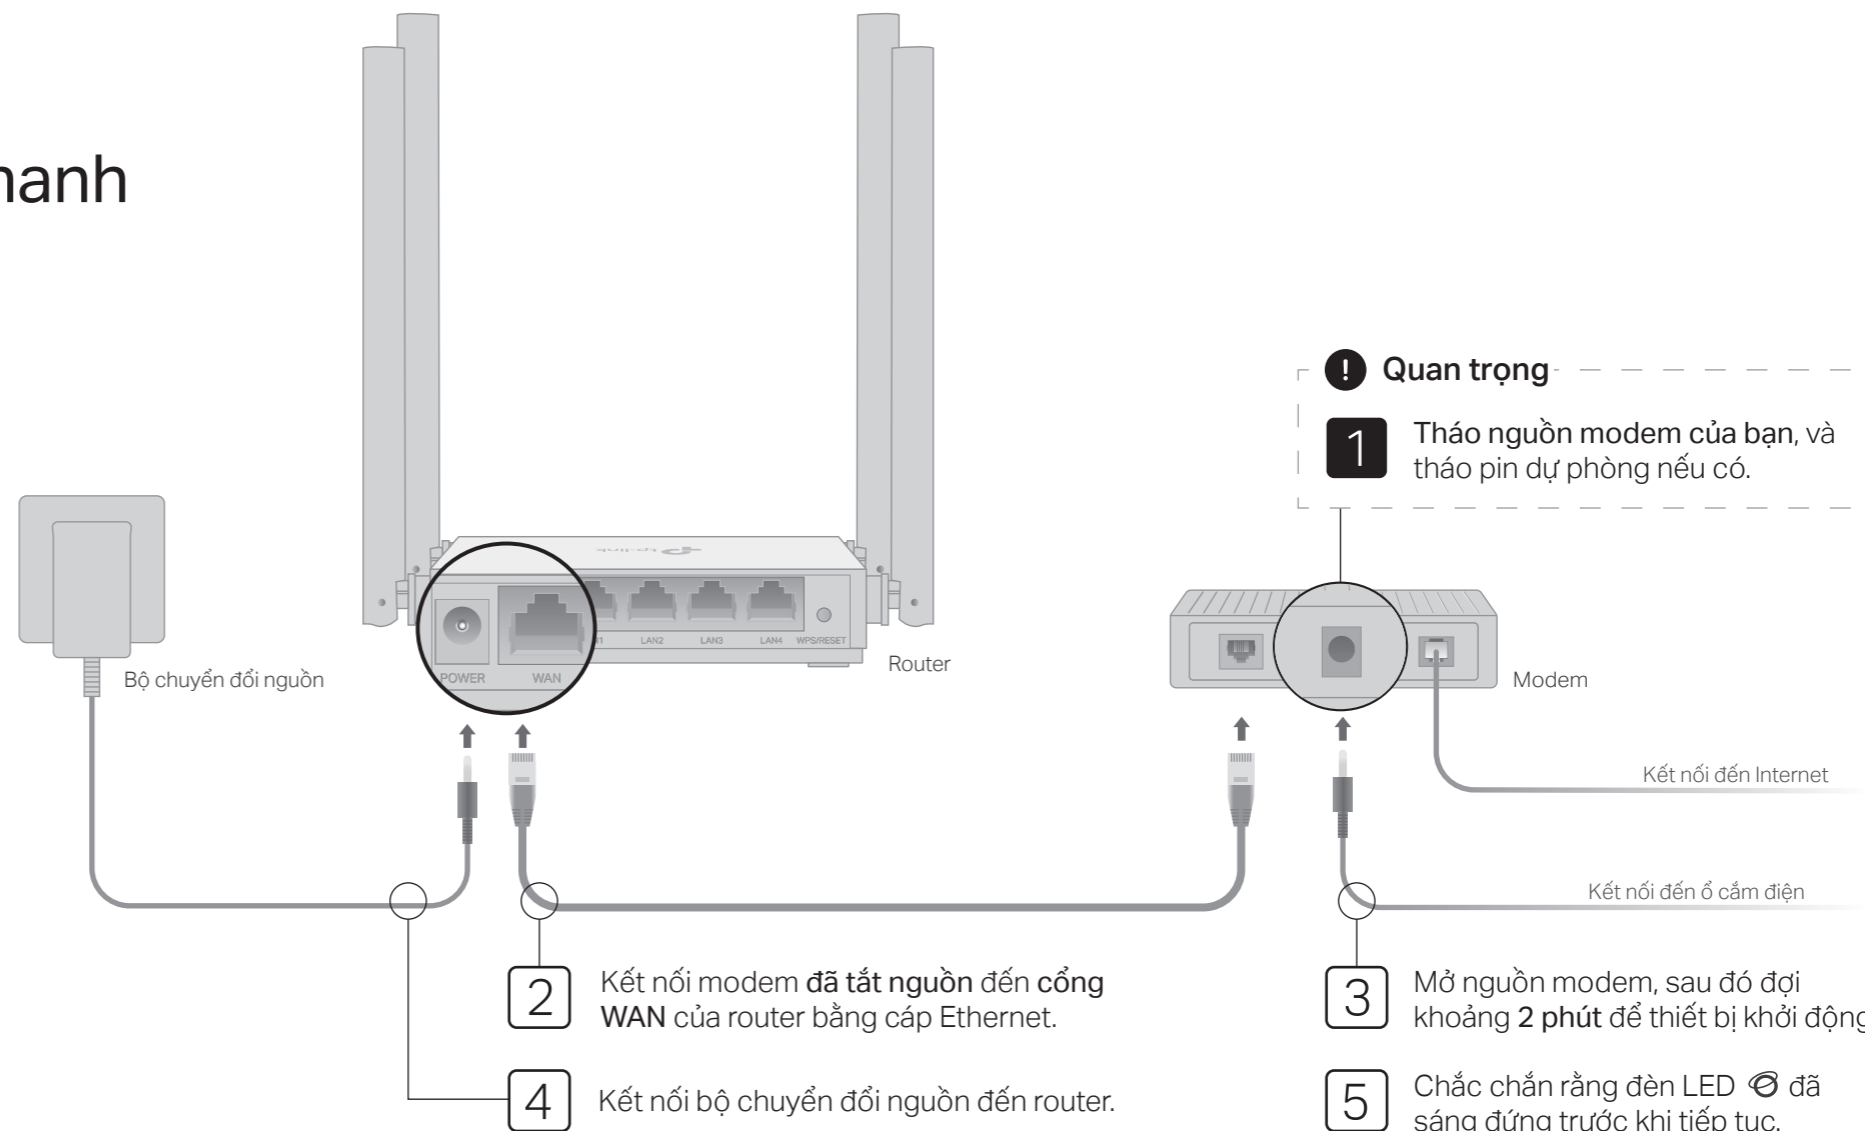

6 Cấu hình router

1. Kết nối máy tính của bạn đến router (Có dây hoặc Không dây)

• Có dây

Tắt Wi-Fi trên máy tính của bạn và kết nối tới router thông qua cáp Ethernet.

• Wi-Fi

a Tìm nhãn sản phẩm ở mặt dưới của router.

b Quét mã QR để kết nối trực tiếp đến mạng 2.4 GHz hoặc sử dụng tên mạng (SSID) và mật mã mặc định để kết nối mạng.



2. Khởi chạy trình duyệt web và nhập <http://tplinkwifi.net> hoặc <http://192.168.0.1> vào thanh địa chỉ. Tạo một mật mã để đăng nhập.

Lưu ý: Nếu cửa sổ đăng nhập không xuất hiện, vui lòng tham khảo FAQ > Q1.

http://tplinkwifi.net

Mật mã mới:

Xác nhận mật mã:

Bắt đầu

3. Thực hiện theo các hướng dẫn từng bước để thiết lập kết nối internet.

Lưu ý: Nếu bạn không chắc chắn về dạng kết nối, vui lòng bấm chọn **PHÁT HIỆN TỰ ĐỘNG** hoặc liên hệ với ISP (Nhà cung cấp dịch vụ Internet) của bạn để được trợ giúp.

😊 **Tận hưởng internet!**


Ứng dụng Tether

Ứng dụng Tether của TP-Link cung cấp một phương pháp đơn giản và trực quan để truy cập và quản lý router của bạn. Quét mã QR để tải về Tether từ Apple App Store hoặc Google Play.



Chế độ Điểm truy cập

Nếu bạn đã có router, bạn có thể chuyển router mới này sang chế độ Điểm truy cập để mở rộng mạng hiện tại của mình. Vui lòng làm theo các sau.

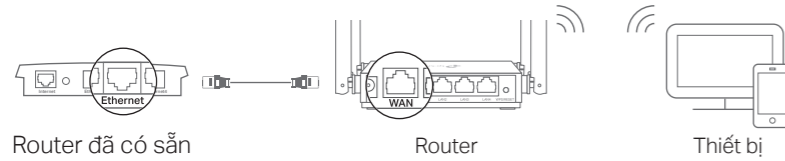

- Mở nguồn router.
- Kết nối cổng WAN của router tới cổng Ethernet của router đã có của bạn bằng cáp Ethernet như hình trên.
- Kết nối máy tính với router bằng cáp Ethernet hoặc Wi-Fi bằng cách sử dụng SSID (tên mạng) và Mật mã Wi-Fi được in trên nhãn ở dưới đáy của router.
- Khởi chạy trình duyệt web và nhập <http://tplinkwifi.net> vào thanh địa chỉ. Tạo một mật mã để đăng nhập.
- Bấm chọn **Thay đổi chế độ** ở góc trên bên phải và chọn **Chế Độ Điểm Truy Cập**. Đợi router khởi động lại.
Mẹo: Bạn cũng có thể chuyển đến **Nâng cao > Chế độ hoạt động** để chuyển sang **Chế Độ Điểm Truy Cập**.
- Sử dụng đường dẫn <http://tplinkwifi.net> để đăng nhập vào trang web quản lý và làm theo từng bước hướng dẫn từng để thiết lập kết nối internet.

Tận hưởng internet!

Chế độ Mở rộng sóng


Ở chế độ này, router sẽ tăng vùng phủ sóng Wi-Fi hiện có trong nhà bạn.

1. Cấu hình

- Đặt router cạnh router chủ của bạn và mở nguồn thiết bị.
- Kết nối máy tính tới router bằng cáp Ethernet hoặc Wi-Fi bằng cách sử dụng SSID (tên mạng) và Mật mã Wi-Fi được in trên nhãn ở dưới đáy của router.
- Khởi chạy một trình duyệt web và nhập <http://tplinkwifi.net> vào thanh địa chỉ. Tạo một mật mã để đăng nhập.
- Bấm chọn **Thay đổi chế độ** ở góc trên cùng bên phải và chọn **Chế Độ Mở Rộng Sóng**. Đợi router khởi động lại.
Mẹo: Bạn cũng chuyển đến **Nâng cao > Chế độ hoạt động** để chuyển sang **Chế Độ Mở Rộng Sóng**.
- Sử dụng đường dẫn <http://tplinkwifi.net> để đăng nhập vào trang web quản lý và làm theo từng bước hướng dẫn từng để thiết lập kết nối internet.

2. Đặt lại thiết bị

Đặt router nằm giữa router chủ của bạn và vùng không có Wi-Fi. Vị trí bạn chọn phải nằm trong vùng phủ Wi-Fi chủ hiện có.

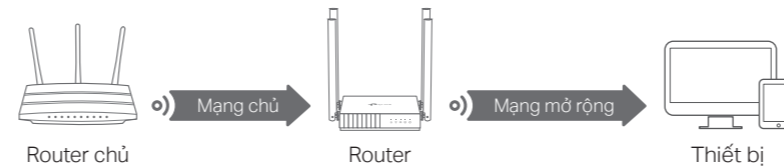

Tận hưởng internet!

Mô tả

Mục	Giải thích
Nguồn	Xanh Sáng đứng: Nguồn đã mở Chớp chậm: Hệ thống đang khởi động hoặc đang nâng cấp firmware. Chớp nhanh: Kết nối WPS đang được thực hiện.
2.4 GHz	Xanh Sáng đứng: Băng tần 2.4GHz đang được kích hoạt.
5 GHz	Xanh Sáng đứng: Băng tần 5GHz đang được kích hoạt.
LAN	Xanh Sáng đứng: Ít nhất một cổng LAN đã kết nối.
Internet	Cam Sáng đứng: Chế độ Router: Cổng WAN đã được kết nối, nhưng internet không khả dụng.
	Xanh Sáng đứng: Chế độ Router: Internet đang khả dụng. Chế độ điểm truy cập: Cổng WAN được kết nối. Chế độ Mở rộng sóng: Router đã kết nối đến mạng chủ.
Nút WPS/RESET	Vui lòng nhấn giữ trong 1 giây để kích hoạt chức năng WPS. Nhấn và giữ nút cho đến khi tất cả các đèn LED tắt để khôi phục lại router về cài đặt mặc định của nhà sản xuất.

FAQ (Những câu hỏi thường gặp)

Q1. Tôi có thể làm gì nếu cửa sổ đăng nhập không xuất hiện?

- Khởi động lại router của bạn và thử lại.
- Nếu máy tính được cài đặt địa chỉ IP tĩnh, hãy thay đổi cài đặt thành lấy địa chỉ IP và địa chỉ máy chủ DNS tự động.
- Chắc chắn rằng bạn đã nhập chính xác <http://tplinkwifi.net> hoặc <http://192.168.0.1> vào trình duyệt web. Hoặc nhập <http://192.168.1.1> vào trình duyệt web và nhấn Enter.
- Sử dụng một trình duyệt web khác và thử lại.
- Vô hiệu hóa và sau đó kích hoạt lại card mạng đang sử dụng.

Q2. Tôi có thể làm gì nếu tôi không thể truy cập internet ở chế độ Router?

- Khởi động lại modem và router của bạn, sau đó thử lại.
- Kiểm tra nếu internet có hoạt động bình thường hay không bằng cách kết nối trực tiếp máy tính với modem bằng cáp Ethernet. Nếu không, xin vui lòng liên hệ với Nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn.

- Đăng nhập vào trang web quản lý của router và chuyển đến trang **Bản đồ mạng** để kiểm tra nếu địa chỉ IP WAN có hợp lệ hay không. Nếu không, hãy kiểm tra kết nối phần cứng hoặc liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ internet của bạn.
- Đối với người dùng modem cáp, đăng nhập vào trang web quản lý của router. Chuyển đến mục **Nâng cao > Mạng > Internet** và tìm phần **Sao chép MAC**. Chọn **Sao Chép MAC Thiết Bị Hiện Tại** và bấm chọn **LƯU**. Sau đó khởi động lại cả modem và router.

Q3. Làm cách nào để khôi phục router về cài đặt mặc định?

- Trong khi vẫn cấp nguồn cho thiết bị, nhấn và giữ nút **WPS/RESET** ở mặt sau của router đến khi tất cả các đèn LED đều tắt. Router sẽ khởi động lại.
- Đăng nhập vào trang web quản lý của router. Đến mục **Nâng cao > Hệ thống > Sao lưu & Phục hồi** (hoặc **Hệ thống > Sao lưu & Phục hồi**) ở chế độ Điểm truy cập hoặc Chế độ Mở rộng sóng), chọn mục **Khôi phục cài đặt gốc**. Sau đó bấm chọn **KHÔI PHỤC VỀ CÀI ĐẶT GỐC**. Router sẽ tự động khôi phục và khởi động lại.

Q4. Tôi có thể làm gì nếu tôi quên mật mã trang web quản lý?

- Tham khảo **FAQ > Q3** để reset router, sau đó tạo một mật mã để đăng nhập.

Q5. Tôi có thể làm gì nếu tôi quên mật mã mạng Wi-Fi?

- Mật mã Wi-Fi mặc định được in trên nhãn của router.
- Kết nối máy tính trực tiếp tới router bằng cáp Ethernet. Đăng nhập vào trang web quản lý của router và đến mục **Không dây** để lấy hoặc đặt lại mật mã mạng không dây của bạn.

Để được hỗ trợ kỹ thuật, dịch vụ thay thế, hướng dẫn sử dụng và thông tin khác, vui lòng truy cập <https://www.tp-link.com/support> hoặc quét mã QR.

