



設定の動画:


QRコードをスキャンするか、以下にアクセス

<https://www.tp-link.com/support/setup-video/#wi-fi-routers>



1 ハードウェアの接続


! モデムの電源を切ります。モデムがバッテリー付きの場合は外してください。

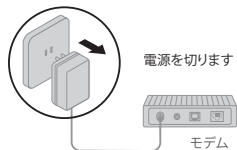

電源を切ります


モデム

アンテナの根元を持ち、ルーター本体に差し込んでください。

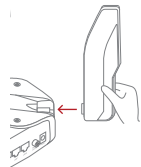

モデム等の終端装置がない集合住宅の場合はLANケーブルを直接本体の2.5ギガWANポートに接続し、下図のステップ3と4を行ってください。

*画像は実際の製品と異なる場合があります。

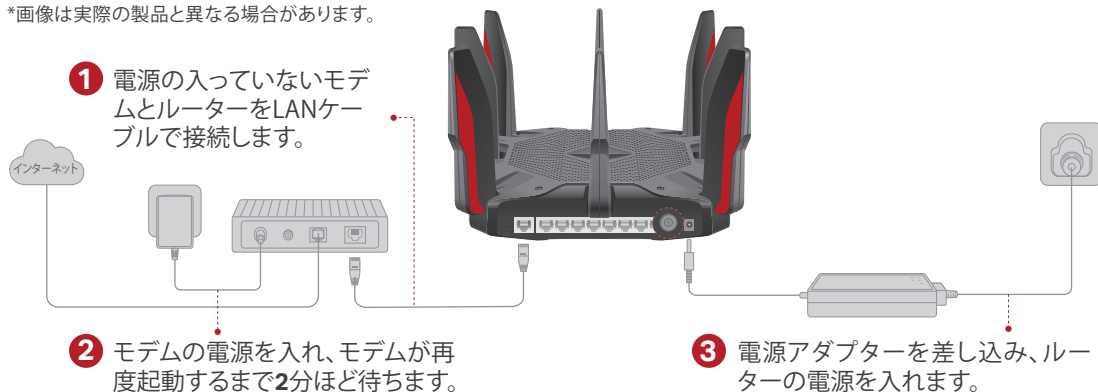

1 電源のついていないモデムとルーターをLANケーブルで接続します。

2 モデムの電源を入れ、モデムが再度起動するまで2分ほど待ちます。

4 LEDが赤か白に点灯している事を確認してください。

3 電源アダプターを差し込み、ルーターの電源を入れます。

2 ルーターの初期設定

方法1: TP-Linkのアプリ「Tether」で設定する

方法2: ウェブブラウザから設定

1. スマートフォンにTetherアプリをダウンロード。



2. Tetherアプリを開き、ご自身のTP-LinkIDでログインしてください。

※アカウントをお持ちでない場合は新たに作成してください。


3. Tetherアプリの+ボタンをタップし、Archer AX11000を選択します。その後手順に従いインターネット接続設定を行ってください。



😊 インターネットをお楽しみください!

1. PCやスマートフォンをWi-FiかLANケーブルでこのルーターと接続をします。

工場出荷時のSSID(Wi-Fiの名前)とパスワードはルーター底部のラベルに記載されています。

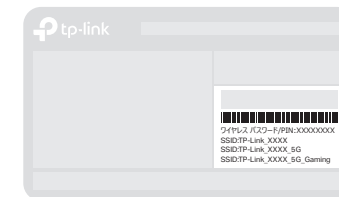

2. ウェブブラウザを起動し <http://tplinkwifi.net> か <http://192.168.0.1> とアドレスバーに入力し、管理用のパスワードを作成してログインをします。

注意: ログイン画面が表示されない場合はFAQのQ1をご覧ください。



3. 手順に従いインターネット接続設定を行ってください。インターネット接続タイプ選択の際は自動検出を行い、PPPoEが検出された場合はご契約のプロバイダーの認証情報を入力してください。

😊 インターネットをお楽しみください!

LED & ボタンの説明



- 点滅 (オレンジ)
システムの起動中です。
- 点灯 (シロ)
正常に動作しています。
- 点灯 (アカ)
インターネットに接続されていません。
- 点灯 (オレンジ)
ルーターはインターネットに接続されているがWi-Fiがオフ。
- 点滅 (シロ)
ファームウェアのアップグレード中・WPS接続試行中・ルーターの初期化中のいずれかです。



- WPS ボタン**
WPS接続を行います。
このボタンを押してから直ぐに接続端末のWPSボタンを押して下さい。
- Wi-Fi ボタン**
ルーターのWi-Fi機能のオン/オフを切り替えます。
- LED ボタン**
ルーターのLEDランプのオン/オフを切り替えます。

FAQ (よくある質問)

- Q1. ルーターの初期設定ページ(管理画面)が開けない場合は**
- ルーターを再起動してからお試しください。
 - パソコン等に固定IPが設定されている場合は、IPアドレスを自動取得する設定に変更してください。
 - <http://tplinkwifi.net>と正しく入力されているかを確認してください。もしくは<http://192.168.0.1>か<http://192.168.1.1>をウェブブラウザのアドレスバーに入力してみてください。
 - 他のウェブブラウザでお試しください。
 - パソコン等のネットワークアダプターを無効化し、再度有効にしてください。
- Q2. インターネットに繋がらない場合には**
- モデムとルーターを再起動して再度お試しください。
 - パソコンを直接モデムにLANケーブルで接続してインターネット回線に問題がないかを確認してください。接続が出来ない場合はご契約のプロバイダーまでお問い合わせください。
 - ルーターの管理画面にログインし、詳細設定 > ネットワーク > ステータスを開き、IPアドレスが取得できているかを確認します。取得できていない場合はケーブルの接続確認とクイックセットアップを再度お試しください。
 - 光回線を利用している場合は、インターネット接続タイプの設定時にPPPoEを選択し、ご契約のプロバイダーから提供された書類に記載されている認証や接続情報を入力してください。
- Q3. TetherアプリのBluetoothでルーターが探知できない場合はどうすればいいですか(ルーターの初期化)?**
ルーターを初期化することで30分ほどBluetoothが有効になります。ルーターの初期化は2つの方法があります。
- ルーターの電源が入った状態で、ルーター背面のResetボタンをLEDが点滅するまでピンなどで長押しをしてください。
 - ルーターの管理画面にログインをし、詳細設定 > システム > バックアップおよび復元を開き、既定の復元をクリックすることで初期化され、自動的に再起動をします。

かんたん設定ガイド



新世代トライバンドゲーミングルーター
Archer AX11000

