



## Установка умной Wi-Fi розетки

- 1 Загрузите на телефон приложение **Kasa Smart** из App Store или Google Play.



или  
отсканируйте  
QR-код




- 2 Подключите мобильное устройство к **Wi-Fi** сети **2,4 ГГц**.

Примечание: умная розетка поддерживает только сети 2,4 ГГц.



- 3 Запустите приложение **Kasa Smart** и следуйте указаниям в приложении, чтобы подключить умную розетку к сети.

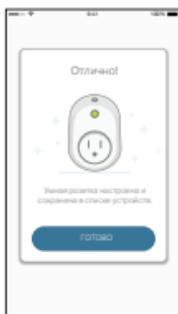

Примечание: в приложении **Kasa Smart** везде изображается версия розетки для США.

## Поддержка

- Для получения техподдержки и информации по устранению неполадок посетите [www.tp-link.com/ru/support](http://www.tp-link.com/ru/support)

## Умная Wi-Fi розетка



 Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд, пока индикатор Wi-Fi не начнёт попеременно мигать жёлтым и зелёным, чтобы заново начать настройку.

Нажмите и удерживайте в течение 10 секунд, пока Wi-Fi индикатор не начнёт быстро мигать жёлтым, чтобы восстановить заводские настройки.

 **Мигает жёлтым и зелёным:** идёт настройка.  
**Быстро мигает зелёным:** идёт подключение к сети.  
**Горит зелёным:** есть подключение к сети.  
**Быстро мигает жёлтым:** идёт восстановление заводских настроек.  
**Горит жёлтым:** идёт перезагрузка.  
**Горит красным:** нет подключения к сети.

 **Горит зелёным:** умная розетка включена.  
**Не горит:** умная розетка выключена.

## Устранение неполадок

### 1. Какими устройствами можно управлять с помощью умной розетки?

Можно управлять светом, вентиляторами, увлажнителями воздуха, портативными нагревателями и любыми мелкими бытовыми приборами, соответствующими характеристикам умной розетки.

### 2. Что делать, когда не получается включить или выключить устройства?

- Убедитесь, что подключённые к умной розетке устройства включены.
- Убедитесь, что ваше мобильное устройство и умная розетка подключены к одной сети.

### 3. Что делать, когда индикатор Wi-Fi горит красным?

Красный индикатор означает отсутствие подключения к сети.

- Проверьте подключение к сети.
- Переместите умную розетку. Избегайте размещения умной розетки возле потенциальных источников радиопомех.
- Повторно пройдите процесс настройки.
- Восстановите заводские настройки умной розетки и снова попробуйте добавить её.

### 4. Как привязать умную розетку к Amazon Alexa?

Запустите приложение Kasa Smart и перейдите в раздел **Добавить устройство** > РАБОТАЕТ С KASA > Amazon Alexa или посетите [www.tp-link.com/ru/faq-944.html](http://www.tp-link.com/ru/faq-944.html) для получения указаний по сопряжению.

Настоящим компания TP-Link заявляет, что устройство соответствует основным требованиям и прочим значимым положениям директив 2014/53/EU, 2009/125/EC и 2011/65/EU. Оригинал декларации соответствия ЕС можно найти на <http://www.tp-link.com/ru/support/ce>