


빠른 설치 안내서

범위 확장기


비디오 참고하여 설치하기
QR 코드를 스캔하거나 접속하십시오
<https://www.tp-link.com/support/setup-video/#range-extenders>
구매한 제품의 설정 비디오를 검색하십시오.



*이미지는 실제 제품과 다를 수 있습니다.

1 전원 켜짐

확장기를 공유기 옆의 전원 콘센트에 연결하십시오. 전원 LED 가 켜질 때까지 기다리십시오.

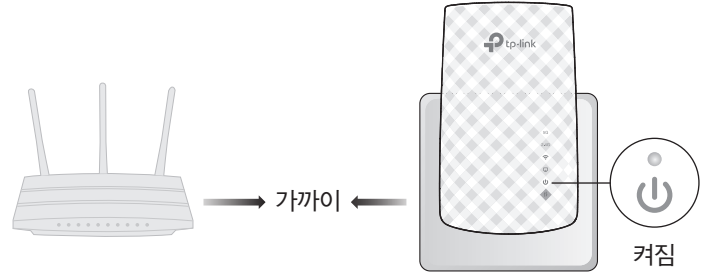

2 설정

Tether 앱을 통해 설정하기

1. Apple App Store 또는 Google Play에서 최신 Tether 앱을 다운로드 하거나 QR 코드를 스캔하십시오.



Tether QR스캔

3. + 버튼을 누르고 익스텐더를 선택하십시오.

참고 : 디바이스를 찾을 수 없으면 FAQ > Q1을 참조하십시오.




2. Tether 앱을 시작하고 TP-Link ID로 로그인하십시오. 계정이없는 경우 먼저 계정을 만드십시오.



4. 앱 지시에 따라 설정을 완료하십시오. 공유기에 성공적으로 연결되었음을 나타내는 Wi-Fi LED가 계속 켜져 있어야합니다.

참고 : LED가 계속 켜지지 않으면 FAQ > Q2를 참조하십시오.

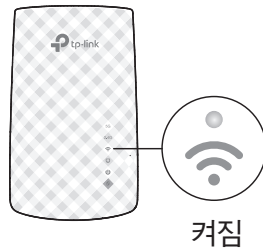

추가 설정 방법

• 웹 브라우저를 통해

1. 컴퓨터 또는 스마트 폰을 익스텐더의 네트워크 TP-Link_Extender에 연결하십시오.
2. 웹 브라우저에서 <http://tplinkrepeater.net> 또는 <http://192.168.0.254> 를 방문하십시오. 로그인 할 비밀번호를 만드십시오.
3. 웹 지침에 따라 설정을 완료하십시오.

• WPS 버튼을 통해

1. 공유기의 WPS 버튼을 누릅니다.
2. 2 분 안에 익스텐더의 WPS 버튼을 1 초 동안 누릅니다. LED가 깜박임에서 켜짐으로 바뀌어 성공적으로 연결되었음을 나타냅니다.
3. 익스텐더가 듀얼 밴드 공유기에 연결된 경우 1 단계와 2 단계를 반복하여 다른 밴드에 연결하십시오.

확장 네트워크 이름 : 끝에 _EXT 가있는 공유기의 네트워크 이름 또는 OneMesh 공유기와 동일 (OneMesh 세부 사항은 뒷면 참조)


비밀번호 : 공유기와 동일

자세한 내용은 <https://www.tp-link.com/support/download/> 의 사용 설명서를 참조하십시오.

3 재배치

1. 공유기와 Wi-Fi 데드 존 사이의 중간 정도에 확장기를 연결하십시오. 선택한 위치는 공유기 범위 내에 있어야합니다.
2. Wi-Fi LED가 녹색으로 켜질 때까지 약 2 분 동안 기다리십시오. 그렇지 않은 경우, 확장기를 공유기에 가까이 배치하여 신호 품질을 향상 시키십시오.

팁 : 확장기의 위치를 설정하는데 도움을 받고 싶다면 Tether 앱을 통해 확장기 설정에 진입하고 도구 > 위치 도우미로 이동하십시오.

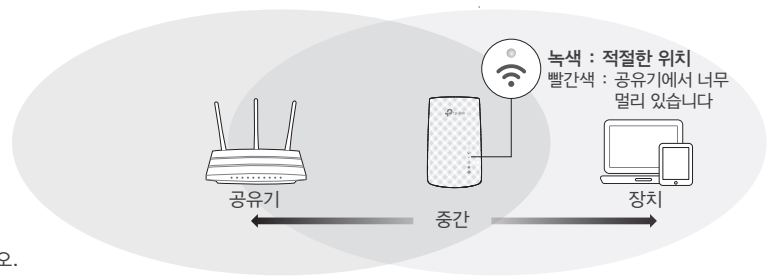

😊 맘껏 누리세요!

무선 또는 이더넷 케이블을 통해 익스텐더에 장치를 연결하여 인터넷을 사용할 수 있습니다. 확장 네트워크의 비밀번호는 호스트 공유기와 동일합니다.

팁 : 기존 유선 네트워크를 무선 네트워크로 변환하기 위해 액세스 포인트 모드에서 익스텐더를 설정할 수도 있습니다. 자세한 내용은 <https://www.tp-link.com/support/download/> 의 사용 설명서를 참조하십시오.



익스텐더 관리하기

설치가 완료된 후 아래 방법 중 하나를 통해 익스텐더를 관리 할 수 있습니다.
참고 : 확장기와 공유기가 동일한 네트워크 이름을 사용하는 경우 방법 1을 사용하는 것이 좋습니다.

방법 1 : Tether 앱 이용하기

1. 스마트 폰을 확장기 또는 공유기의 네트워크에 연결합니다.
2. Tether 앱을 실행하고 확장기를 선택한 다음 로그인하십시오.
3. 필요에 따라 익스텐더를 관리하세요.

방법 2 : 웹 브라우저 이용하기

1. 컴퓨터 또는 스마트 폰을 확장기의 네트워크에 연결하십시오. 컴퓨터를 사용하는 경우, 이더넷 케이블이 있다면 연결 해제하십시오.
2. 웹 브라우저를 시작하고 검색 주소창에 <http://tplinkrepeater.net>을 입력 한 다음 로그인하십시오.
3. 필요에 따라 익스텐더를 관리하세요.

끊김없이 로밍 가능한 OneMesh™


TP-Link OneMesh 공유기와 익스텐더는 하나의 통합 Wi-Fi 네트워크를 형성하기 위해 함께 작동합니다. OneMesh의 원활한 적용 범위를 통해 장소를 돌아 다니면서도 가능한 가장 빠른 속도로 연결 상태를 유지할 수 있습니다.

- 통합 Wi-Fi 네트워크**
공유기와 익스텐더는 네트워크 이름, 비밀번호, 액세스 제어 설정 등을 포함한 동일한 무선 설정을 공유합니다.
- 끊김없는 로밍**
가능한 가장 빠른 속도로 집 안에서 이동하더라도 장치가 더 가까운 공유기나 익스텐더 사이에서 자동으로 전환됩니다.
- 간편한 설정 및 관리**
WPS 버튼을 눌러 OneMesh 네트워크를 구성할 수 있습니다. Tether 앱 또는 공유기의 웹 관리 페이지에서 모든 네트워크 장치를 관리할 수 있습니다.

TP-Link OneMesh 장치의 전체 목록을 확인하려면 QR 코드를 스캔하거나 <https://www.tp-link.com/One-Mesh/compatibility> 를 방문하세요.



LED 설명

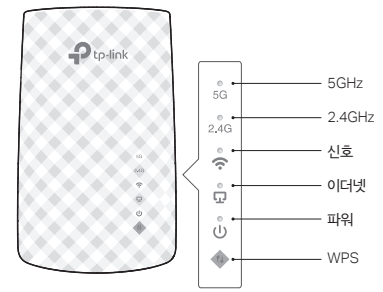


LED	상태	표시 (범위 확장 모드 용)
5GHz	켜기 / 끄기	확장기가 호스트 공유기의 5GHz 무선 네트워크에 연결되어 있거나 연결되어 있지 않습니다.
2.4GHz	켜기 / 끄기	확장기가 호스트 공유기의 2.4GHz 무선 네트워크에 연결되었거나 연결되어 있지 않습니다.
(신호)	녹색 빨간색으로 켜짐 꺼짐	확장기는 공유기의 무선 네트워크에 연결되어 있으며 적절한 위치에 있습니다. 확장기의 신호 강도가 약합니다. 공유기 근처에서 재배치를 시도하십시오. 무선 연결이 설정되지 않았습니다.
(이더넷)	켜기 / 끄기	이더넷 포트가 전원이 켜져있는 장치에 연결되어 있거나 연결되어 있지 않습니다.
(파워)	켜기 / 끄기 깜박임	익스텐더가 켜져 있거나 꺼져 있습니다. 시스템이 시동 중이거나 펌웨어가 업그레이드 중입니다.
(WPS)	켜짐 깜박임 꺼짐	WPS 연결이 설정되었습니다. WPS 연결이 진행 중입니다. WPS 연결이 5 분 이상 설정되었거나 WPS 연결이 실패했습니다.

FAQ (자주 묻는 질문)

Q1. 설정 중에 Tether 앱이 장치를 찾을 수 없으면 어떻게 해야 하나요?

- 아래 단계에 따라 다른 방법을 시도하십시오.
- 1. 스마트 폰을 익스텐더의 네트워크 TP-Link_Extender에 연결하십시오.

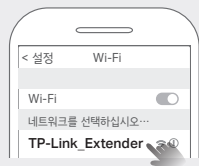

2. Tether 앱을 시작하고 익스텐더를 선택하십시오.
참: 익스텐더의 Wi-Fi에 연결했지만 여전히 장치를 찾을 수 없는 경우 셀룰러 데이터를 끄십시오.



3. 앱 지침에 따라 설정을 완료하십시오.
여전히 문제가 발생하면 기술 지원부에 문의하십시오.


Q2. Tether 앱이나 웹 브라우저를 통해 설정을 완료 한 후 LED가 켜지지 않으면 어떻게해야 하나요?

- 구성 중에 호스트 네트워크에 대해 잘못된 Wi-Fi 암호를 입력했을 수 있습니다. 암호를 확인하고 다시 시도하십시오.
- 확장기가 공유기에 가깝고, 16 피트 이내에 있고, 대형 전기 제품과 멀리 떨어져 있어야합니다.
- 공유기에서 무선 MAC 필터링, 무선 액세스 제어 또는 ACL (access control list)을 활성화 한 경우 먼저 비활성화하고 첫 페이지의 모든 방법을 수행하여 구성을 완료하십시오.

- WPS 버튼을 통해 설정을 시도하십시오.
- 확장기를 재설정하고 구성을 다시 수행하십시오.
그래도 문제가 해결되지 않으면 기술 지원부에 문의하십시오.

Q3. 확장기를 재설정하려면 어떻게해야 하나요?

- 확장기의 전원을 켜 상태에서 핀을 사용하여 RESET 버튼을 1 초 동안 누릅니다. 확장기가 재부팅됩니다.

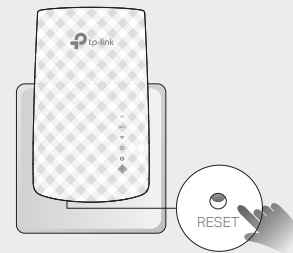

안전 정보

- 장치를 물, 불, 습기 또는 뜨거운 환경에 가까이 두지 마십시오.
 - 장치를 분해, 수리 또는 개조하지 마십시오.
 - 무선장치가 허용되지 않는 장소에서는 사용하지 마십시오.
 - 소켓 콘센트는 장비 근처에 설치해야하며 쉽게 접근 할 수 있어야 합니다.
- 장치를 작동 할 때 위의 안전 정보를 읽고 따르십시오. 장치를 오작동했을 때, 사고나 손상이 발생하지 않는다고 보장 할 수 없습니다. 이 제품을 사용할 때 위험을 감수하지 않을 수 있도록 주의해서 사용해주세요.

해당 무선설비는 운용중 전파혼신 가능성이 있음.

기술 지원, 사용 설명서 및 기타 정보는 <https://www.tp-link.com/support> 를 방문하거나 간단히 QR 코드를 스캔하십시오.

