


かんたん設定ガイド

* 画像は実際の商品と異なる場合があります。

プラグ&プレイ

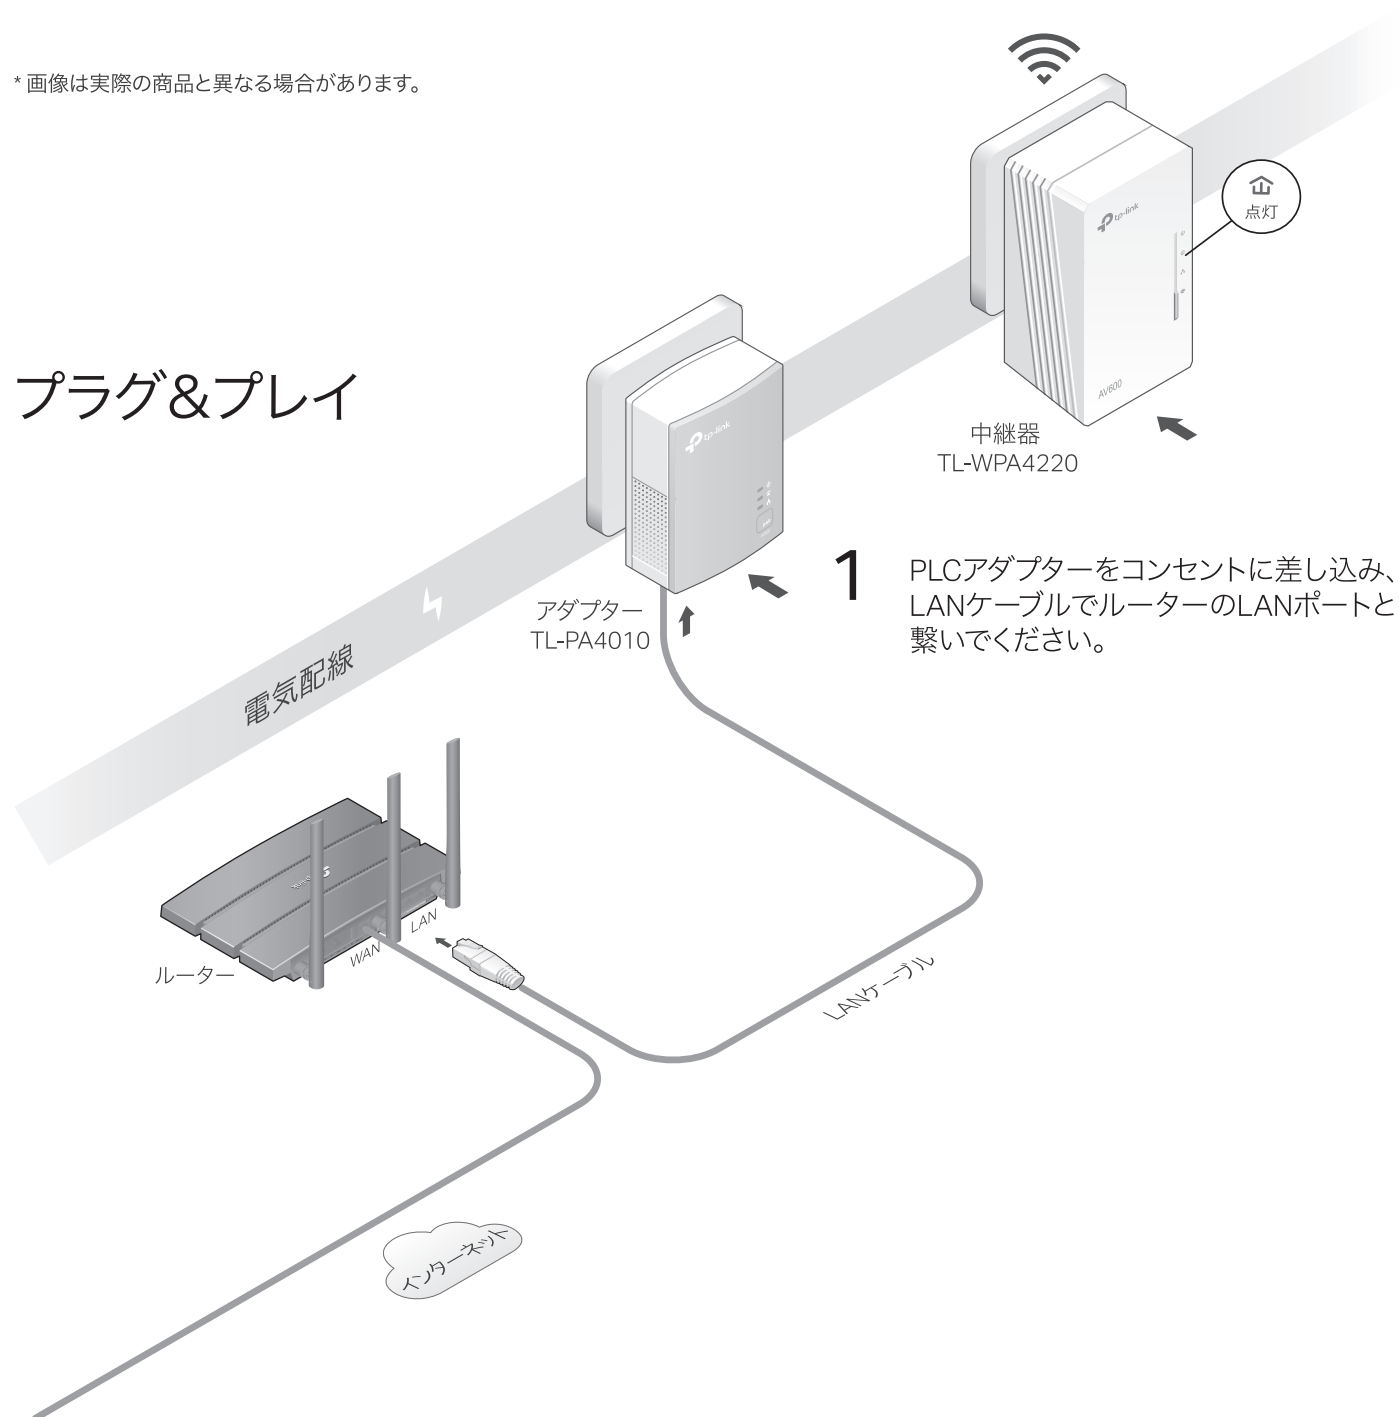

- 2 PLC中継器をアダプターと同じ電気配線のコンセントに差し込み、パワーラインLED が点灯するまで待ちます。

注意: LEDが点灯しない場合は、FAQ > Q2を参照してください。


3 設定完了!

中継器上部のラベルに記載されているデフォルトのSSID (Wi-Fi名) とパスワードを使用して、デバイスをインターネットに接続させてください。



ご注意

1. コンセントに差し込む際は製品を逆さまにしないでください。

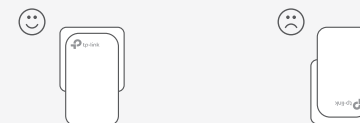

2. PLCデバイスは壁のコンセントのみに差し込んでください。

注意: 電源タップに差し込むと、ネットワーク性能への影響や接続切断の恐れがあります。



WPSを使用してWi-Fiネットワークを統合

WPS経由でルーターのSSIDとパスワードをコピーし、お家全体に統合したWi-Fiネットワークを作ります。


注意: ルーターにWPSボタンがない場合は、tpPLCアプリ・tpPLCユーティリティ・ウェブの管理画面から中継器のWi-Fi設定を手動で変更してください。

1 ルーターと同じ部屋にPLC中継器を設置し、中継器のWi-Fi LED  が点灯するまで待ちます。

2 ルーターのWPSボタンを押し、2分以内に中継器のWi-Fiボタンを1秒間押しください。中継器のWi-Fi LED  が点滅を始め、点灯に切り替わったらWi-Fiのコピー完了です。

注意: Wi-Fi設定が2分以内にコピーされない場合は、中継器のWi-Fi設定を手動で変更してください。

3 中継器の配置を変更し、ルーターと同じSSIDとパスワードで接続すればインターネットをお楽しみいただけます。

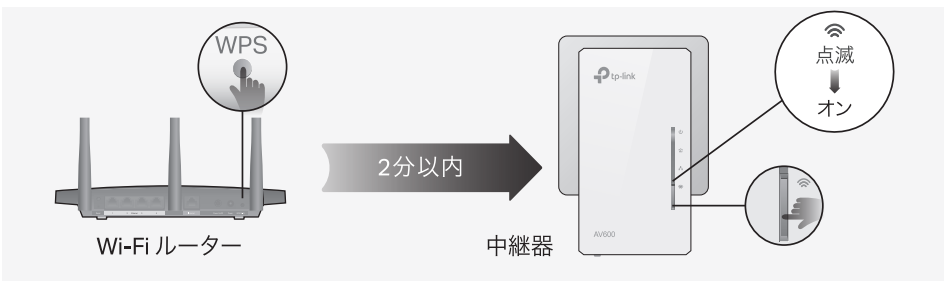

ペアリングで安全なパワーラインネットワークを作成

注意: 一度にペアリングできるデバイスは2つだけです。ペアリングする際はPLCデバイス同士を近づけて設置することをおすすめします。

1 PLCアダプターのPair (ペア) ボタンを1秒間押しと電源LED  が点滅し始めます。
注意: 電源LEDが点滅しない場合はもう一度ペアボタンを押してください。

2 アダプターの電源LEDが点滅し始めてから2分以内にPLC中継器のWi-Fiボタンを1秒間押しと、同じく電源LED  が点滅し始めます。


3 中継器のパワーラインLED  が点灯したら、パワーラインネットワークの設定完了です。



PCL中継器を追加してWi-Fiの設定を同期

さらにPLC中継器を設置する場合は、追加する中継器を壁コンセントに差し込んで既存のPLCアダプターとペアリングしてください。すると既存のPLC中継器から追加する中継器へ、Wi-Fi設定が自動的に同期されます。

各LEDやボタンの説明

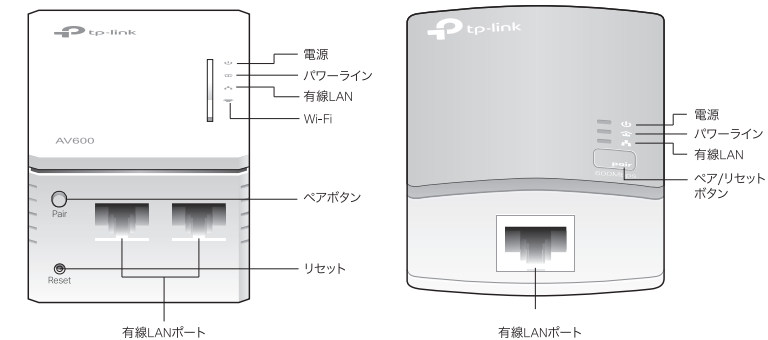

LED	点灯状態	表示内容
	オン	PLCアダプター/中継器の電源オン
	点滅	高速点滅: ペアリング中 ゆっくり点滅: 省エネモードオン* (TL-PA4010のみ)
	オフ	PLCアダプター/中継器の電源オフ
	オン	PLCアダプター/中継器がパワーラインネットワークに接続中
	オフ	PLCアダプター/中継器がパワーラインネットワークに未接続
	オン/オフ	LANポートの接続有無
	オン	無線機能が有効
	点滅	ゆっくり点滅: PLC中継器がメインルーターの2.4GHzネットワークを複製中 高速点滅: PLC中継器が2.4GHzネットワークを同期中
	オフ	無線機能が無効

*TL-PA4010に接続されているデバイスの電源がオフになっているか、5分以上動作していない場合、TL-PA4010は自動的に省エネモードに切り替わります。

ボタン	表示内容
ペアボタン	1秒間押しと、パワーラインネットワークへ安全に接続できます
Wi-Fiボタン	1秒間押しとルーターのWi-Fi設定をコピーします 5秒間長押しするとWi-Fiのオン/オフが切り替えられます
リセットボタン	LEDが消灯するまで長押しすると、PLCアダプター/中継器が工場出荷時の設定に初期化されます

ネットワークの管理方法

tpPLC アプリ

スマートフォンやタブレットからかんたんに管理できます。tpPLCアプリはApp StoreやGoogle Play、またはQRコードをスキャンしてダウンロードしてください。



tpPLC ユーティリティ

以下サイトの製品サポートページからユーティリティをダウンロードすれば、パソコンでかんたんに管理ができます。 <https://www.tp-link.com>

注意: 詳細は製品サポートページのユーティリティマニュアルをご参照ください。

ウェブブラウザの管理画面

設定する際は端末をPLC中継器のWi-Fiに接続のうえ、<http://tplinkplc.net/>にアクセスしてください。

注意: 詳細は製品サポートページの製品マニュアルをご参照ください。

FAQ (よくあるご質問)

Q1. PLCアダプターや中継器を工場出荷時の設定にリセットするにはどうしたらいいですか？

- A1. TL-PA4010: ペアボタンを全てのLEDランプが消灯するまで長押しし、再点灯すればリセット完了です。
A2. TL-WPA4220: リセットボタンを2秒以上長押ししてください。ボタンを離すと全てのLEDランプが消灯します。再点灯すればリセット完了です。

Q2. パワーラインLED  が消灯した場合はどうしたらいいですか？

- A1. 別の壁コンセントに差し込み、全てのPLCデバイスが同じ電気配線上に設置されているか確認してください。
A2. 本ガイドのペアリングに関する説明を参照しながら、ペアボタンでパワーラインネットワークの設定をしてください。
A3. 上記を試しても問題が解決しない場合、弊社テクニカルサポートへお問い合わせください。

Q3. パワーラインネットワークでインターネット接続ができない場合はどうしたらいいですか？

- A1. 全てのPLCアダプターと中継器が同じ電気配線上に設置されているか確認してください。
A2. 全てのPLCデバイスのパワーラインLED  が点灯しているか確認してください。点灯していない場合は、もう一度全デバイスをペアリングしてください。
A3. 全てのデバイスが正しく安全に接続されているか確認してください。
A4. モデムまたはルーターとパソコンを直接つないで、インターネットに接続できるか確認してください。


Q4. ペアリングが完了した中継器を別の場所に設置した際にうまく接続できない場合はどうしたらいいですか？

- A1. 全てのPLCアダプターと中継器が同じ電気配線上に設置されているか確認してください。
A2. 再度中継器のペアリングを行い、パワーラインLED  が点灯しているか確認してください。
A3. 洗濯機やエアコン等の電化製品が電波干渉を起こしている可能性があります。

安全にご利用いただくために

- 本製品を水・火気・湿気・高温等から遠ざけてください。
- 本製品の分解・改造・修理は絶対に行わないでください。サービスが必要な場合は弊社までお問い合わせください。
- 本製品を無線機器が利用できない場所には設置しないでください。
- コンセントは機器の近くで容易に手の届く場所に設置してください。
- PLCデバイスは壁のコンセントのみに直接差し込み、電源タップには差し込まないでください。

本製品を利用する際は上記の注意をご覧いただき必ずお守りください。これらの事項を遵守されなかった場合、使用者の負傷や製品の損傷を引き起こす可能性があるため細心の注意を払ってご利用ください。

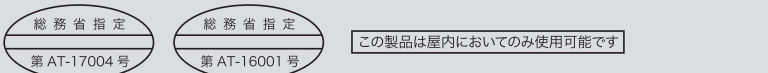

テクニカルサポート等、その他の情報に関してはHPをご覧ください: <https://www.tp-link.com/support>

