

Guide d'installation rapide

Mobile Wi-Fi

* Les images sont pour la démonstration seulement.

Indicateurs LED


LED	Statut	Explication
(Wi-Fi)	On/Off	Le Wi-Fi est activé ou désactivé.
(Internet)	On/Off	Le service Internet est disponible ou indisponible.
	Vert massif	Le Wi-Fi mobile a assez d'énergie ou est entièrement chargé.
	Rouge clignotant Vert clignotant	Le niveau de la batterie est inférieur à 10%. Le Wi-Fi mobile est en charge.
	Off	Le courant est coupé.

7106088 REV.0.0.0
 ©2020 TP-LINK


Les LED s'éteignent automatiquement après la marche au ralenti pendant 30 secondes. Pour vérifier la LED l'état, appuyez sur le bouton Alimentation pour les activer à nouveau.

1. Installer la carte SIM et la batterie


a. Retirer le couvercle arrière

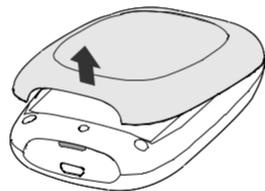



b. Installez votre carte SIM.

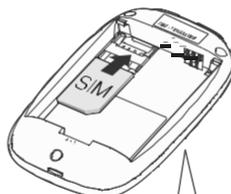

c. Installer la batterie fournie.

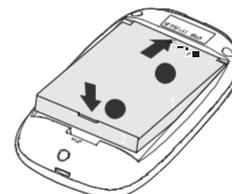

d. Notez-le SSID par défaut ainsi que le mot de passe, Remplacez ensuite le couvercle.

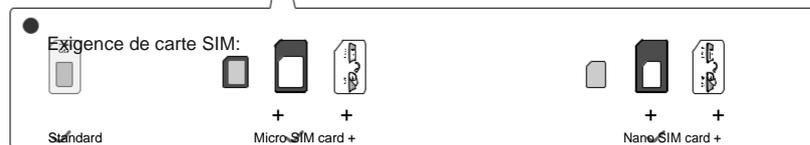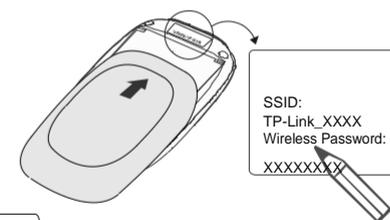

SIM card Adaptateur de carte Micro SIM fourni + Autocollant fourni Adaptateur de carte Nano SIM fourni + Autocollant fourni

2. Se connecter à Internet


a. Appuyez et maintenez le bouton Alimentation Pour alimenter le Wi-Fi mobile.



b. Connectez votre appareil sans fil au Wi-Fi mobile à l'aide de la SSID et le mot de passe sans fil que vous avez noté.



😊 Profitez de l'Internet !

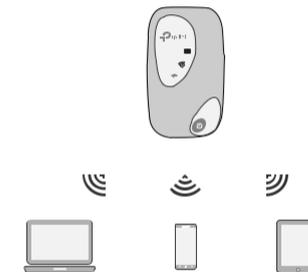

⚠ Si vous ne pouvez pas accéder à Internet, reportez-vous à FAQ > Q1.

- Par défaut, l'économie d'énergie est activée et le Wi-Fi mobile désactivera le Wi-Fi lorsqu'aucun appareil sans fil n'y est connecté pendant 10 minutes. Pour reprendre la connexion Wi-Fi, appuyez sur le bouton Alimentation.

Gestion de votre Wi-Fi mobile

Gérez votre Wi-Fi mobile à l'aide de l'une des méthodes ci-dessous. Vous pouvez personnaliser les paramètres Wi-Fi, bloquer les appareils Wi-Fi et plus.

tpMiFi App

1. Obtenez l'application tpMiFi à partir de l'App Store ou de Google Play, ou en scannant le code QR.



2. Connectez votre appareil sans fil au Wi-Fi mobile.

3. Lancez tpMiFi et entrez admin pour vous connecter.

Page de gestion Web

1. Connectez votre appareil sans fil au Wi-Fi mobile. S'il s'agit d'un ordinateur, assurez-vous qu'il est configuré pour obtenir une adresse IP automatiquement.

2. Lancez un navigateur Web et visitez <http://tplinkmifi.net> ou <http://192.168.0.1>. Entrez l'administrateur pour vous connecter.


🕒 Pour obtenir un support technique, des manuels d'utilisation et plus d'informations, veuillez visiter <https://www.tp-link.com/support> ou simplement scanner le code QR.



Recharger votre Wi-Fi mobile


Méthode 1

Via une prise murale (recommandé)

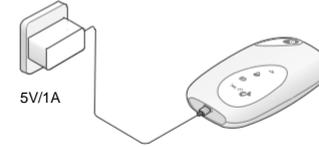

Méthode 2

Via un ordinateur

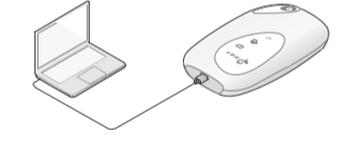

🔋 * La LED de batterie sera solidement verte lorsque le Wi-Fi mobile est entièrement chargé. 🔌 L'adaptateur d'alimentation n'est pas fourni par TP-Link.

FAQ (Questions fréquemment posées)

Q1. Que dois-je faire si je ne peux pas accéder à Internet (l'Internet LED ne s'allume pas) ? 🤔

· Visitez la page de gestion Web (<http://tplinkmifi.net>) sur votre téléphone,

* entrez admin pour vous connecter, puis vérifiez ce qui suit :

· Vérifier l'état du CODE PIN

Si l'état actuel de la carte SIM est verrouillé par code PIN, votre carte SIM est protégée par le code PIN et vous devez la déverrouiller à l'aide du code PIN fourni par votre opérateur mobile.

· Vérifier les paramètres de l'opérateur mobile

1. Accédez à Dial-up, appuyez sur Afficher les détails du profil et vérifiez que les paramètres (APN, nom d'utilisateur et mot de passe) fournis par votre opérateur mobile sont corrects.

2. Si les paramètres ne sont pas corrects, retournez à la page Dial-up et créez un nouveau profil avec les informations correctes.

* Vérifier les paramètres d'itinérance des données

Si votre carte SIM est exploitée dans une zone de service d'itinérance, accédez à Dial-up, activez l'itinérance des données et appuyez sur Terminé.

* Vérifier les données mobiles

Accédez à Dial-up pour vérifier que les données mobiles sont allumées. Si ce n'est pas le cas, activez-le et appuyez sur Terminé.

Vérifier la limite de données

Accédez à Périphérique > Paramètres d'utilisation des données pour vérifier si votre utilisation des données a dépassé l'allocation totale/mensuelle.

Q2. Comment restaurer le Wi-Fi mobile dans ses paramètres par défaut d'usine ?

Avec le Wi-Fi mobile allumé, retirez le couvercle, puis utilisez une épingle pour appuyer et maintenez le bouton Reset jusqu'à ce que toutes les LED s'allument momentanément.

Note : La restauration de l'appareil à ses défauts d'usine effacera tous vos paramètres.

Informations sur la sécurité

* Gardez l'appareil à l'écart de l'eau, du feu, de l'humidité ou des environnements chauds.
* N'essayez pas de démonter, réparer ou modifier l'appareil. Si vous avez besoin de service, veuillez nous contacter.
* N'utilisez pas l'appareil où les appareils sans fil ne sont pas autorisés.
* Ne démontez pas, ne pas écraser, crever, courts contacts externes, ou disposer de la batterie dans le feu ou l'eau.
* Ne laissez pas une batterie dans un environnement environnant à température extrêmement élevée qui peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable. Ne laissez pas une batterie soumise à une pression d'air extrêmement basse qui peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
ATTENTION : RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UN TYPE INCORRECT.
Veuillez lire et suivre les informations de sécurité ci-dessus lors de l'utilisation de l'appareil.
Nous ne pouvons garantir qu'aucun accident ou dommage ne se produira en raison de l'utilisation inappropriée de l'appareil. S'il vous plaît utiliser ce produit avec soin et fonctionner à vos propres risques.