




Quick Installation Guide

WLAN Bluetooth PCI Express Adapter


Images may differ from actual products.

1 컴퓨터에 연결하세요

- a. 컴퓨터를 종료한 뒤, 파워 케이블을 뽑고 케이스 판넬을 해체하세요.

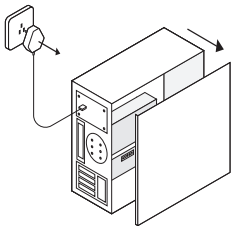


- b. 제공된 USB 케이블을 어댑터에 연결하세요.

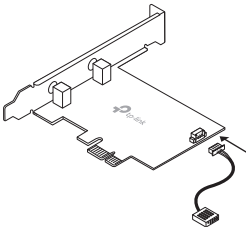


- c. 사용가능한 PCIE X1 슬롯을 찾아 어댑터를 조심스럽게 삽입하세요.


참고: 브래킷이 컴퓨터에 적합하지 않은 경우 어댑터 보드에서 분리하고 로우 프로파일 브래킷으로 교체하십시오.

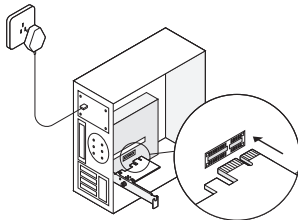

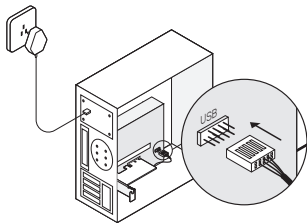

- d. 사용 가능한 F_USB 커넥터를 찾아 USB 케이블을 조심스럽게 꽂아주세요.

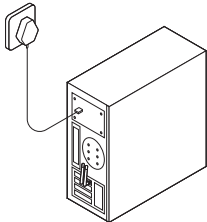



- e. 안테나를 어댑터에 연결하세요.
참고: 성능을 최대화하려면 안테나와 공유기 사이의 경로가 분명해야 합니다.
- f. 케이스 판넬을 덮어준 뒤, 전원 케이블을 연결 한 다음 컴퓨터를 켜십시오.





2 드라이버 설치

- a. CD를 삽입하고 **Autorun.exe**를 실행하세요.
참고: 새 버전을 확인하고 <https://www.tp-link.com/support/download/> 에서도 드라이버를 다운로드 할 수 있습니다.
- b. Wi-Fi와 블루투스 드라이버를 설치하세요.
 - **Wi-Fi:**  을 클릭하고 화면의 지시에 따라 Wi-Fi 설치를 완료하십시오.
 - **Bluetooth:**  을 클릭하고 화면의 지시에 따라 Wi-Fi 설치를 완료하십시오.

3 무선 네트워크에 접속하기

- a. 작업표시줄의 네트워크 아이콘을 클릭하세요 ( or )
- b. Wi-Fi 네트워크를 선택하고 연결을 누른 뒤, 입력창이 나타나는 경우엔 비밀번호를 입력하세요.

4 블루투스 장치와 페어링하기

- a. 작업표시줄에서  (블루투스) 아이콘을 우클릭하세요. 아이콘이 표시되지 않으면, 먼저 PC 설정에서 Bluetooth를 켜십시오.

- b. 사용 가능한 장치를 검색하려면 블루투스 장치 추가 또는 장치 추가를 선택하십시오.
- c. 목록에서 블루투스 장치를 선택하고 화면의 지시에 따라 페어링을 완료하십시오.
참고: 기기의 블루투스가 활성화되어 있고 검색 가능한 상태인지 확인하십시오.