

かんたん設定ガイド Archer AX73




無線LANルーター

目次

- 本体について 1
- 設定を始める前に 2
- 配線、設置 2
- インターネット接続設定 (スマートフォン) 3 4
- インターネット接続設定 (パソコン) 5 6
- FAQ (よくある質問) 7
- USB ポートを利用した機能・TP-Link クラウドサービス 8
- サポート情報 8

この度はTP-Link 製品をご購入いただき誠にありがとうございます。本ガイドは、ご購入いただいた無線LANルーターを使用してインターネットに接続する手順が記載されています。無線LANルーターを使用する前に必ずお読みいただき、読み終わった後は大切に保管してください。本ガイドに記載のない機能や内容についてご質問がある場合は本ガイド裏面に記載のTP-Linkカスタマーサポートまでお気軽にお問い合わせください。

本体について

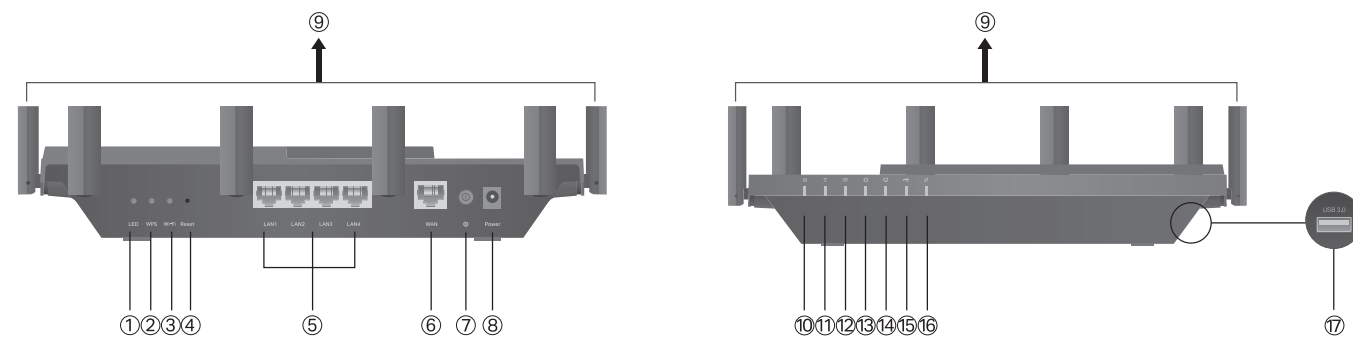

- LED ボタン-1秒長押しするとルーターのLEDのオン/オフが切り替わります。
- WPS ボタン-1秒長押しするとWPS接続が有効になります。
- Wi-Fi ボタン-2秒ほど長押しするとWi-Fi機能のオン/オフを切り替えます。
- Reset - 10秒ほど長押しすると製品の設定が全て消去され、工場出荷時の状態に戻ります。
- LAN ポート(黄色)- パソコンやハブ、有線LAN対応機器を接続します。
- WAN ポート(青)- プロバイダーから提供されたモデムを接続します。
- 電源スイッチ - 電源のオン/オフ。押し込むと電源が入ります。
- Power 端子 - 付属の電源アダプターを接続します。
- アンテナ - 可動式アンテナ x 6。
- 電源ランプ - 電源が入ると点灯します。
点滅は処理中、点灯は正常に起動中であることを示します。
- 2.4GHz Wi-Fi ランプ - 2.4GHz Wi-Fi 機能が動作している場合に点灯します。
- 5GHz Wi-Fi ランプ - 5GHz Wi-Fi 機能が動作している場合に点灯します。
- インターネットランプ - ルーターのインターネットポートの状態を示します。
インターネットポートに機器が接続されている場合はオレンジに点灯します。
インターネットポートに機器が接続され、かつインターネット接続を検知すると青に点灯します。
- LAN ランプ - ルーターの LAN ポートに機器が接続されると点灯します。
- USB ランプ - ルーターの USB ポートに機器が差し込まれ、接続機器を識別すると点灯します。ルーターが USB 機器にアクセス中は点滅する場合があります。
- WPS ランプ - WPS 機能が作動している際に点滅します。WPS 通信が成功すると点灯に切り替わり、約5分で消灯します。
- USB 3.0 端子 - ハードディスクや USB メモリを接続します。

Wi-Fi 情報カード

本製品には、Wi-Fi情報カードが付属しています。標準のパスワードから変更した場合は新しいパスワードを必ずWi-Fi情報カードにメモし、いつでも参照できるよう保管してください。

大切に保管してください！

万が一Wi-Fi情報カードを紛失した場合は、本体をリセットのうえ底部に記載されている初期情報で接続・再設定が可能です。

初期接続情報

SSID: TP-Link_XXXX
SSID: TP-Link_XXXX_5G
ワイヤレス パスワード/PIN: XXXXXXXX

カスタマイズ接続情報

Wi-Fiの名前(SSID):
Wi-Fiのパスワード:
ログインアカウント:

アカウント管理

Wi-Fiの名前(SSID):
Wi-Fiのパスワード:
ログインアカウント:
(パスワード)

1

インターネット接続設定 (スマートフォン)

- 「Tether」アプリをダウンロードします。
QRコードをスキャンするか、お使いのスマートフォンが対応しているストアから「Tether」アプリをダウンロードします。




- アプリを起動し、TP-Link IDでログインします。
注意: IDをお持ちでない場合は新規作成(サインアップ)をしてください。登録確認メールが届かない場合、Gmail等のフリーメールで登録ください。

- スマートフォンを Wi-Fi に接続します。

① 「設定」アイコンをタップして、「Wi-Fi」をオンにしてください。



- ルーター底面付属のWi-Fi情報カードに書かれた TP-Link_ から始まる Wi-Fi ネットワーク名 (SSID) を選択し、ワイヤレスパスワードの数字 8 桁をパスワード欄に入力してください。この際「接続先にインターネットがありません」「インターネット未接続」等と表示されても無視して手順 4) にお進みください。

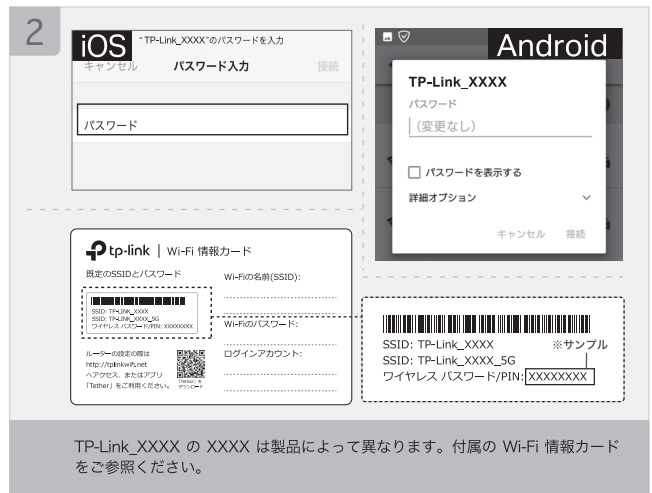

- アプリ「Tether」を開きます。
ダウンロードした「Tether」アプリを起動し、「マイデバイス画面」でローカルデバイスに表示されたご利用の TP-Link ルーターを選択してください。

3

設定を始める前に


- インターネット回線のご契約・開通が完了していることをご確認ください。
- ご契約のインターネット回線サービス提供社 (プロバイダー) の書類が必要になる場合があります。設定を始める前にご準備ください。

配線、設置

- ご契約プロバイダーから提供されている機器 (モデム) の電源を切り、バッテリーがある場合は取り外します。※1 その状態で最低 10 分※2 待ちます。


※1 この手順はケーブルTVインターネットの場合は必須です。この操作を行わないとインターネット接続ができません。
※2 回線事業者の機器によっては 30 分ほど電源 OFF が必要になる場合があります。

モデムがなく、壁に直接インターネット端子が備わっている場合は壁のインターネット端子と TP-Link ルーターの WAN ポート (青) を付属の LAN ケーブルで接続し手順 4) に進みます。

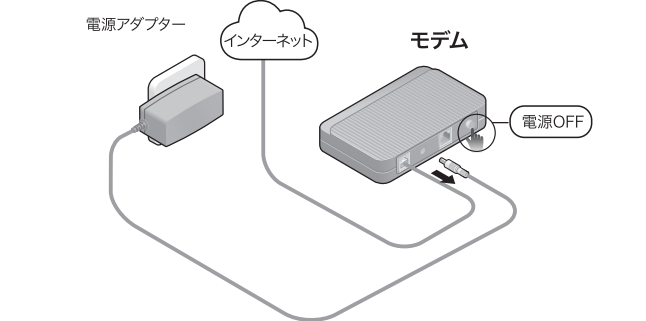


- 付属または同規格の LAN ケーブルで TP-Link ルーターの WAN ポート (青) とモデムを接続します。

※ 付属の LAN ケーブルは、カテゴリ 5e 相当です。

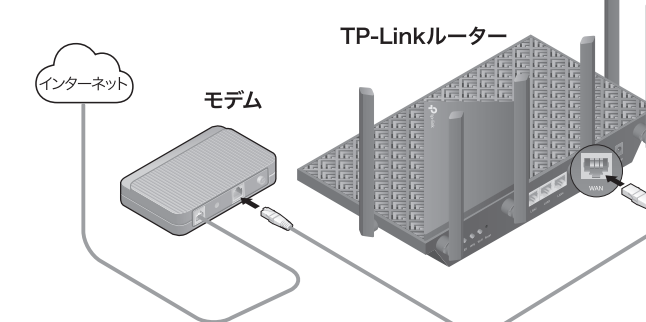

- モデムの電源を入れて、モデムが起動するまで約 2 分間待ちます。

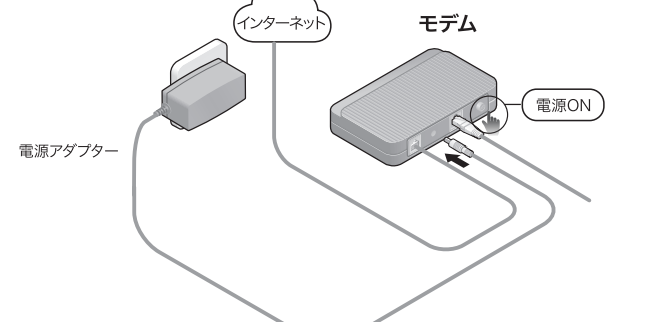


2

以下の内容と実際の設定画面が一致しない場合は、右側の QR コードをスキャンして最新バージョンのかんたん設定ガイドをダウンロードください。




- プロバイダー情報の入力を行います。
ユーザー名とパスワードの欄にご契約のプロバイダーから発行されているインターネット接続用のユーザー名とパスワード※1※2を入力し、「次へ」をタップしてください。

本ガイドでは NTT、光回線や ADSL でよく使用される「PPPoE」を例として選択しています。

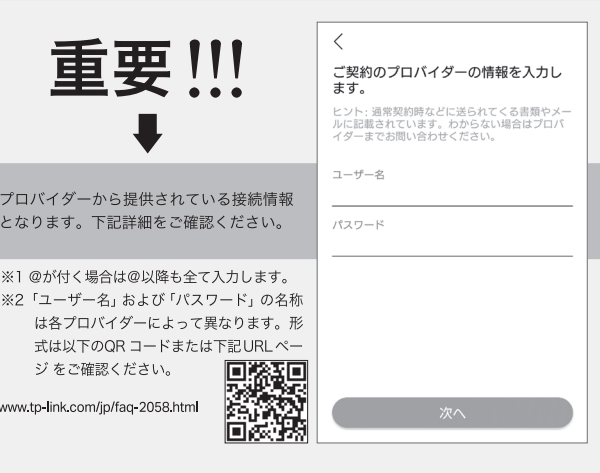


- 2.4GHz と 5GHz の Wi-Fi ネットワーク名 (SSID) とパスワードを設定します。
「既定の Wi-Fi 設定を使用する」をタップすると付属の Wi-Fi 情報カードに印刷された内容が自動的に入力されます。ご自身で好きな英数字のネットワーク名 (SSID) とパスワードも設定できます。


！ ご自身で設定したネットワーク名 (SSID) とパスワードは必ず付属の Wi-Fi 情報カードにメモしてください。

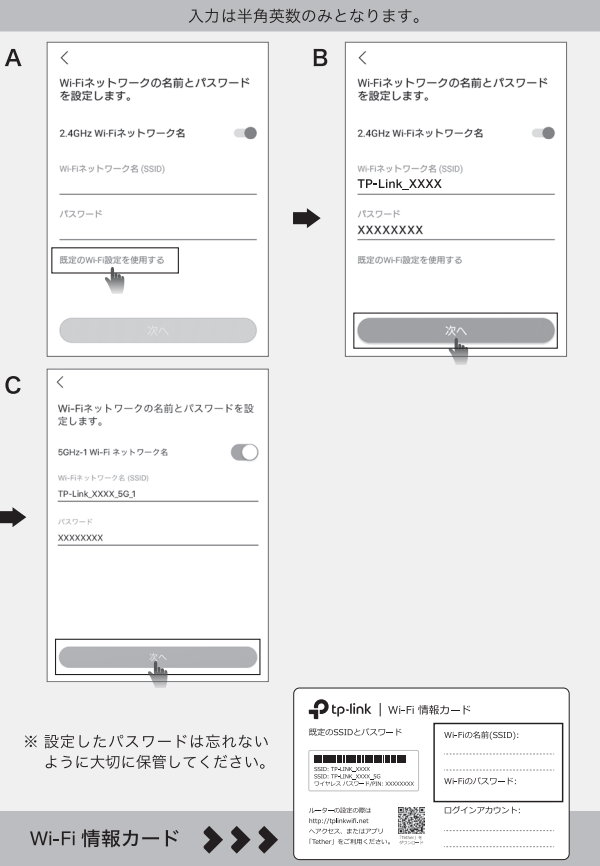

- 設定を保存します。
設定内容を確認して「適用」をタップします。適用完了までに 5 分ほどお待ちいただく場合があります。

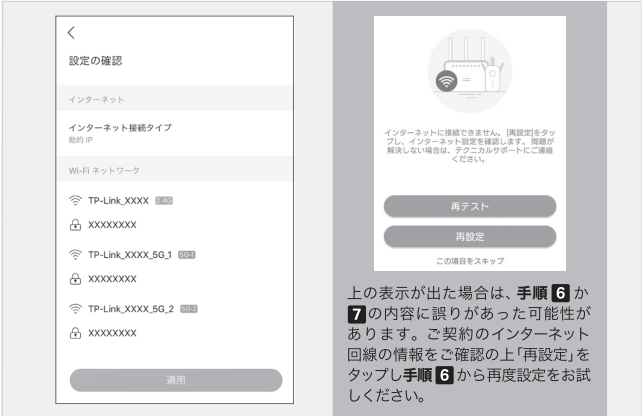

- インターネット接続を試行します。
スマートフォン本体の設定を開き、手順 8) で設定した Wi-Fi ネットワーク名 (SSID) とパスワードを使用して再度 Wi-Fi 接続を行います。

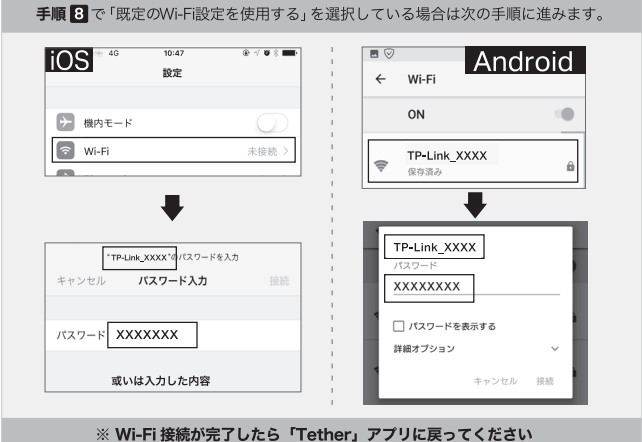

- ルーターのインターネット接続設定が完了です。



2 台目以降の端末を接続する際は上記の手順 8) を行っていただくだけでご利用可能です。Wi-Fi ネットワーク名 (SSID) とパスワードを変更されている場合は変更されたものを使用してください。

4

注意！ 途中で設定を中断し、手順通りに設定を進めることができなくなった場合はルーター底面の Reset ボタンを 10 秒長押しして初期化させ、手順 1 からやり直してください。

