

# かんたん設定ガイド Archer AX90




無線LANルーター

## 目次

- 本体について 1
- 設定を始める前に 2
- 配線、設置 2
- インターネット接続設定 (スマートフォン) 3 4
- インターネット接続設定 (パソコン) 5 6
- FAQ (よくある質問) 7
- USB ポートを利用した機能・TP-Link クラウドサービス 8
- サポート情報 8

この度はTP-Link製品をご購入いただき誠にありがとうございます。本ガイドは、ご購入いただいた無線LANルーターを使用してインターネットに接続する手順が記載されています。無線LANルーターを使用する前に必ずお読みいただき、読み終わった後は大切に保管してください。本ガイドに記載のない機能や内容についてご質問がある場合は本ガイド裏面に記載のTP-Linkカスタマーサポートまでお気軽にお問い合わせください。

## 本体について

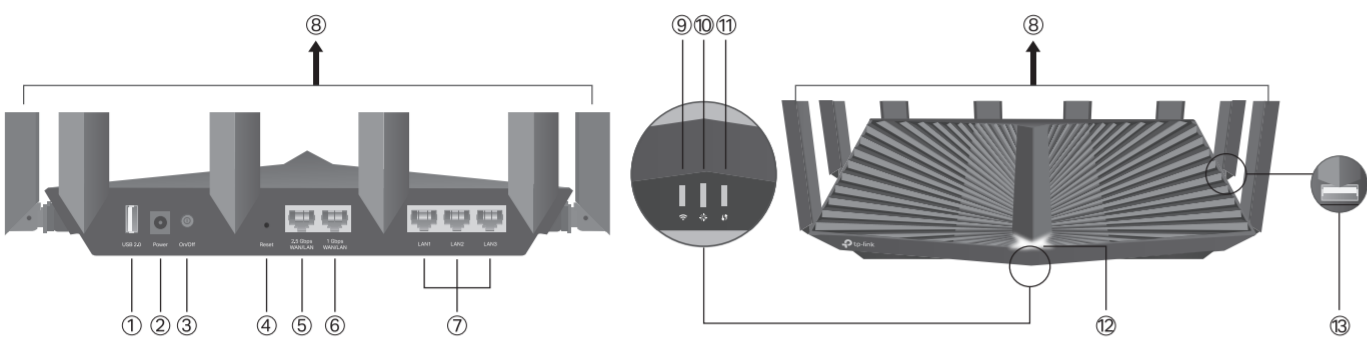

- 1 USB 2.0 端子 - ハードディスクやUSB メモリを接続します。
- 2 Power 端子 - 付属の電源アダプターを接続します。
- 3 電源スイッチ - 電源のオン / オフ。押し込むと電源が入ります。
- 4 RESET - LED が点滅するまで10秒ほど押し続けると初期設定がリセットされます。
- 5 2.5Gbps WAN/LAN ポート (青) - 2.5Gbps の速度に対応するポートです。出荷時はモデム、インターネット回線に接続する WAN として設定されています。
- 6 1Gbps WAN/LAN ポート (青) - 1Gbps の速度に対応するポートです。出荷時は LAN として設定されています。
- 7 LAN ポート(黄色) - パソコンやハブ、有線 LAN 対応機器を接続します。
- 8 アンテナ - 可動式アンテナ × 8。
- 9 Wi-Fi ボタン - 2 秒ほど長押しすると Wi-Fi 機能のオン / オフを切り替えます。
- 10 LED ボタン - 1 秒長押しするとルーターの LED のオン / オフが切り替わります。
- 11 WPS ボタン - 1 秒長押しすると WPS 接続が有効になります。
- 12 LED ランプ - ルーターのステータスを表示します。
  - ・オレンジ点灯 Wi-Fi がオフです。
  - ・オレンジ点滅 システム起動中です。
  - ・赤点灯 インターネットに接続されていません。
  - ・赤点滅 Wi-Fi がオフになっており、インターネットにも未接続です。
  - ・青点灯 ルーターは正常に動作しています。
  - ・青点滅 ファームウェアのアップグレード中・WPS 接続の確立中・ルーターのリセット中のいずれかの状態です。
- 13 USB 3.0 端子 - ハードディスクや USB メモリを接続します。

## Wi-Fi 情報カード

本製品には、Wi-Fi 情報カードが付属しています。標準のパスワードから変更した場合は新しいパスワードを必ずWi-Fi 情報カードにメモし、いつでも参照できるよう保管してください。

大切に保管してください!

<p>初期接続情報</p> <p>SSID: TP-Link_XXXX          SSID: TP-Link_XXXX_5G_1          SSID: TP-Link_XXXX_5G_2          ファイナルパスワード/PIN: XXXXXXXX</p>	<p>カスタマイズ接続情報</p> <p>Wi-Fi の名前 (SSID):          Wi-Fi のパスワード:          ログインアカウント:          アカウント管理</p>	<p>Wi-Fi 情報カード</p> <p>既定のSSIDとパスワード          SSID: TP-Link_XXXX          SSID: TP-Link_XXXX_5G_1          SSID: TP-Link_XXXX_5G_2          パスワード: XXXXXXXX</p> <p>Wi-Fi の名前 (SSID):          Wi-Fi のパスワード:          ログインアカウント:</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

万一Wi-Fi 情報カードを紛失した場合は、本体をリセットのうえ底部に記載されている初期情報で接続・再設定が可能です。

## 設定を始める前に

1. インターネット回線のご契約・開通が完了していることをご確認ください。
2. ご契約のインターネット回線サービス提供者 (プロバイダー) の書類が必要になる場合があります。設定を始める前にご準備ください。


開通状況及びインターネット接続用情報についてご不明点がある場合は、設定を開始する前にご契約されているプロバイダーにご確認ください。

## 配線、設置

**1** ご契約プロバイダーから提供されている機器 (モデム) の電源を切り、バッテリーがある場合は取り外します。**※1** その状態で最低 10 分<sup>※2</sup> 待ちます。


※1 この手順はケーブル TV インターネットの場合は必須です。この操作を行わないとインターネット接続ができません。  
 ※2 回線事業者の機器によっては 30 分ほど電源 OFF が必要になる場合があります。

モデムがなく、壁に直接インターネット端子が備わっている場合は壁のインターネット端子と本 TP-Link ルーターの 2.5Gbps WAN/LAN ポート (青) を付属の LAN ケーブルで接続し手順 **4** に進みます。

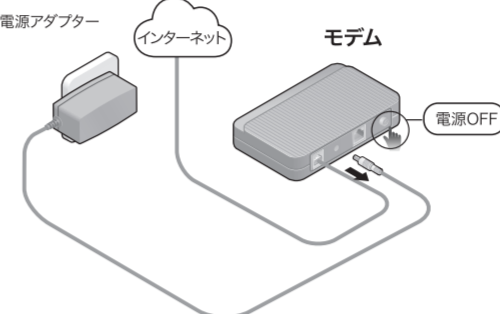


**2** 付属または同規格の LAN ケーブルで TP-Link ルーターの 2.5G WAN/LAN ポート (青) とモデムを接続します。


※ 付属の LAN ケーブルは、カテゴリ 5e 相当です。

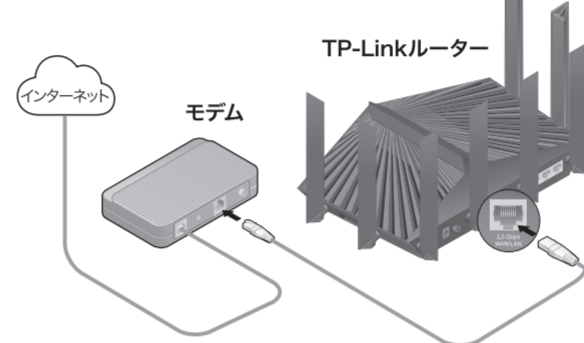


**3** モデムの電源を入れて、モデムが起動するまで約 2 分間待ちます。

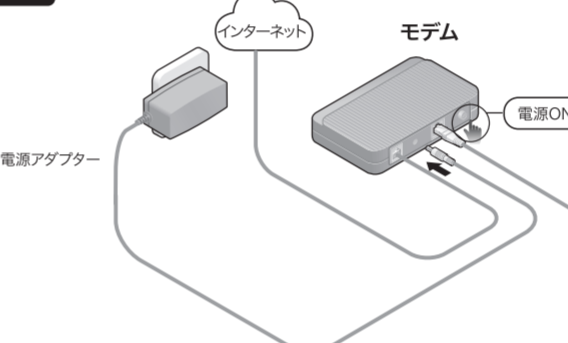

**4** 電源アダプターを本ルーターに接続して、TP-Link ルーターの電源を入れます。

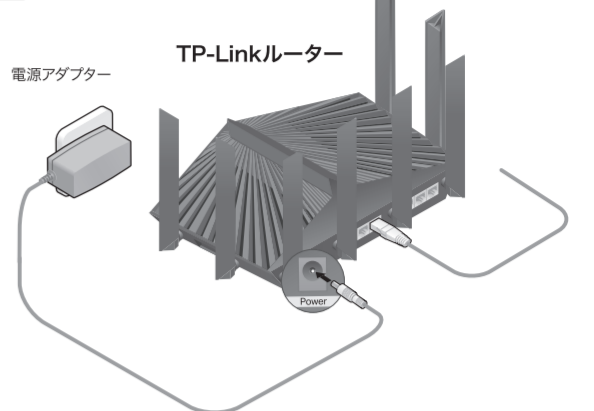

**5** TP-Link ルーターは2分ほどで起動を完了します。TP-Link ルーターのLEDランプが赤または青点灯となるまでお待ちください。

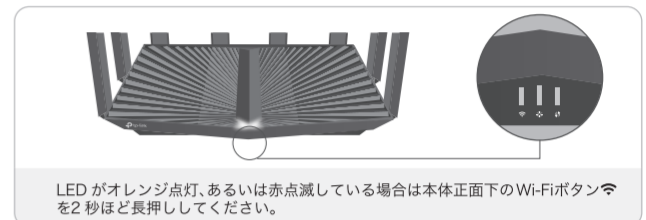

**6** 以上で配線、設置が完了です。続けて TP-Link ルーターをインターネットに接続する設定を行ってください。

配線、設置完了!

**注意!** TP-Link ルーターはスマートフォンかパソコンのどちらからインターネットの接続設定を行うことができます。設定はどちらかの方法で 1 度だけ完了すれば、2 回目以降の設定は必要ありません。

スマートフォンを使用する場合	パソコンを使用する場合
▶▶▶ ページ <b>3</b>	▶▶▶ ページ <b>5</b>
※ あるいは Android/iOS タブレット	※ あるいはその他の OS の端末、タブレット

TP-Link ルーターは、以降はルーターと表記します。

## インターネット接続設定 (スマートフォン)

以下の内容と実際の設定画面が一致しない場合は、右側の QR コードをスキャンして最新バージョンのかんたん設定ガイドをダウンロードください。



**1** 「Tether」アプリをダウンロードします。QRコードをスキャンするか、お使いのスマートフォンが対応しているストアから「Tether」アプリをダウンロードします。



**2** アプリを起動し、TP-Link ID でログインします。注意: ID をお持ちでない場合は新規作成 (サインアップ) をしてください。登録確認メールが届かない場合、Gmail 等のフリーメールで登録ください。

**3** スマートフォンを Wi-Fi に接続します。




**2** ルーター底部付属の Wi-Fi 情報カードに書かれた TP-Link から始まる Wi-Fi ネットワーク名 (SSID) を選択し、ファイナルパスワードの数字 8 桁をパスワード欄に入力してください。「インターネット未接続」等と表示されても無視して手順 **4** に進みます。



**4** アプリ「Tether」を開きます。ダウンロードした「Tether」アプリを起動し、「マイデバイス画面」でローカルデバイスに表示されたご利用の TP-Link ルーターを選択してください。




**5** ルーターの管理用パスワードを設定します。次の画面で入力欄の上下に新しいパスワードを入力してください。これは今後ルーターの設定を変更する際に使用しますので、付属の Wi-Fi 情報カードの「ログインアカウント」にメモしてください。完了したら「作成」をタップします。

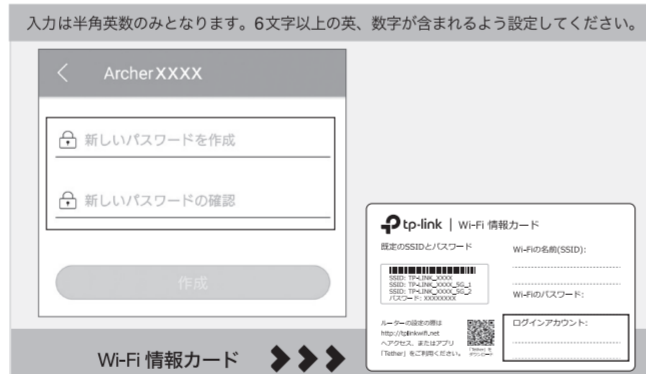


**6** インターネット接続タイプを選択します。インターネット接続タイプを選択し「次へ」をタップします。接続タイプが分からない場合は、必ずご契約のインターネット回線サービス提供者 (プロバイダー) にご確認ください。

これはルーターがインターネットと通信する際に使用する通信方式の設定になります。インターネット接続タイプが正しく選択されていない場合インターネットに接続できません。

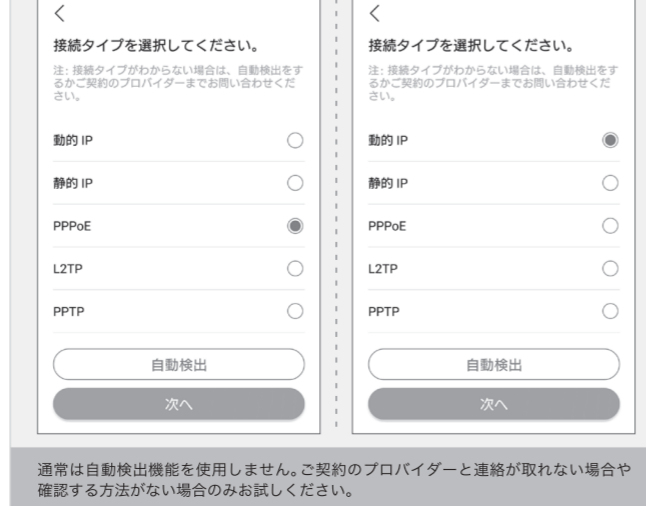

**7** プロバイダー情報の入力を行います。ユーザー名とパスワードの欄にご契約のプロバイダーから発行されているインターネット接続用のユーザー名とパスワード<sup>※1</sup>を入力して、「次へ」をタップしてください。

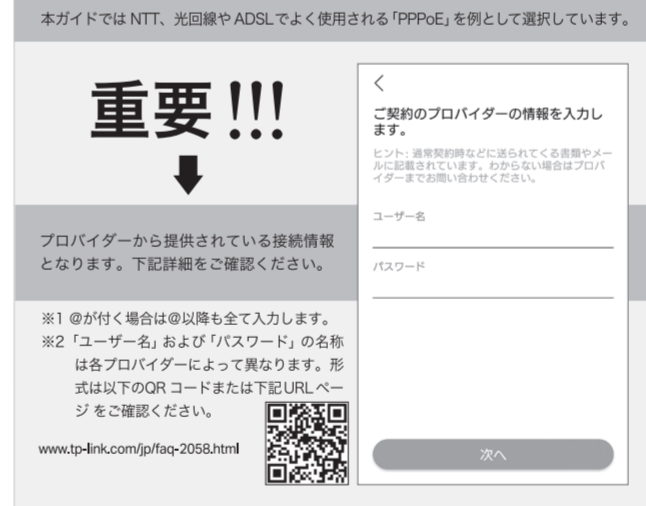

**8** 2.4GHz と 5GHz-1、5GHz-2 の Wi-Fi ネットワーク名 (SSID) とパスワードを設定します。「既定の Wi-Fi 設定を使用する」をタップすると付属の Wi-Fi 情報カードに印刷された内容が自動的に入力されます。ご自身で好きな英数字のネットワーク名 (SSID) とパスワードも設定できます。


※1 自分で設定したネットワーク名 (SSID) とパスワードは必ず付属の Wi-Fi 情報カードにメモしてください。



**9** 設定を保存します。設定内容を確認して「適用」をタップします。適用完了までに 5 分ほどお待ちいただく場合があります。



**10** インターネット接続を試行します。スマートフォン本体の設定を開き、手順 **3** で設定した Wi-Fi ネットワーク名 (SSID) とパスワードを使用して再度 Wi-Fi 接続を行います。

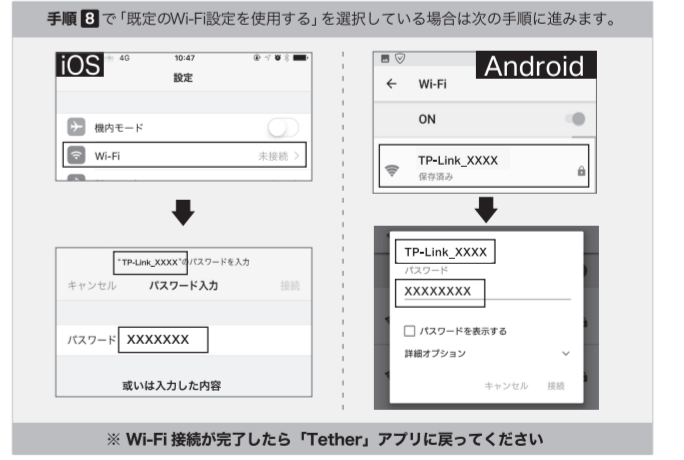

**11** ルーターのインターネット接続設定が完了です。



**注意!** 2 回目以降の端末を接続する際は上記の手順 **3** を行っていただくだけでご利用可能です。Wi-Fi ネットワーク名 (SSID) とパスワードを変更されている場合は変更されたものを使用してください。

**注意!** 途中で設定を中断し、手順通りに設定を進めることができなくなった場合はルーター背面の Reset ボタンを 10 秒長押しして初期化させ、手順 1 からやり直してください。



1 ルーターとパソコンの接続方法を確認し準備します。

パソコンがWi-Fi機能付きであれば、Wi-Fiを使用します。パソコンにLANケーブルが差し込まれている場合は取り外してください。

パソコンにWi-Fi機能が無い場合はLANケーブルを使用します。ルーターのLANポート(黄色)とパソコンのLAN端子を別途LANケーブルで接続します。

2 パソコンをWi-Fiに接続します。(Windows 或いは Mac)

この際、「インターネットなし」と表示されても無視して、お進みください。

Windows section with screenshots of Windows 7 and 10 network settings.

Mac OS section with screenshots of Mac network settings.

Steps 3 and 4 showing router back panel and Wi-Fi connection confirmation.

Step 5: Setting time zone to Japanese Standard Time.

Step 6: Accessing the router's management page.

Step 7: Setting the router's management password.

Step 8: Setting the user name and password.

6 インターネット接続タイプを選択します。

接続タイプを選択し「次へ」をクリックします。接続タイプが分からない場合は、必ずご契約のインターネット回線サービス提供社(プロバイダー)にご確認ください。

Screenshot of the internet connection type selection screen.

これはルーターがインターネットと通信する際に使用する通信方式の設定になります。

Screenshot of the dynamic IP selection screen.

通常は自動検出機能を使用しません。ご契約のプロバイダーと連絡が取れない場合や確認する方法がない場合のみお試しください。

7 ユーザー名とパスワードを設定します。

ユーザー名とパスワードの欄にご契約のプロバイダーから発行されているインターネット接続用のユーザー名とパスワードを入力して、「次へ」をクリックしてください。

Screenshot of the user name and password setup screen.

Important note and QR code for the setup guide.

8 Wi-Fi ネットワーク名 (SSID) とパスワードを設定します。

標準では、全てのバンドを同じ SSID で運用し、ルーターが Wi-Fi 端末に最適なバンドを自動で割り当てるスマートコネクが有効になっています。

Screenshot of the Wi-Fi network name and password setup screen.

9 インターネット接続を試行します。

「保存」をクリックして設定の適用を行うと、自動的にインターネット接続が試行されます。

Screenshot of the connection test result screen.

10 ルーターの自動アップデートを設定します。

セキュリティとパフォーマンス向上のため、自動アップデートは有効に設定することを推奨します。

11 ルーターのインターネット接続設定が完了です。

手順 8 で設定した SSID とパスワードが反映されますので、手順 2 を参考に手順 8 で設定した SSID に接続後、「次へ」をクリックしてください。

Completion screen with QR code and note.

FAQ (よくある質問)

Q1. ルーターの設定ページ(管理画面)へアクセスするには?

ルーターの設定ページにアクセスするには、ルーターのWi-Fi有線LANに接続し、「http://tplinkwifi.net」にアクセスします。

Q2. ルーターの設定ページ(管理画面)を開けないときは?

- PC やスマートフォンが IP アドレスを自動取得する設定が確認してください。誤った IP アドレスに固定されていると開けません。
「http://tplinkwifi.net」と正しく入力できているか確認してください。
もし「http://192.168.0.1」が「http://192.168.1.1」と入力してください。
他のブラウザに変えるか、各ブラウザのプライベートブラウズ機能を利用のうえで再度お試しください。
ルーターを再起動してください。
パソコンの場合ネットワークアダプターをいったん無効化し、再度有効にしてください。
Android のスマートフォンの場合は一旦機内モードにしてから再度Wi-Fiに接続のうえお試しください。
正常に管理ページが動作しない場合は、Google Chrome のシークレットウィンドウ機能等各ブラウザに備わっているキャッシュを使用しないモードをご利用いただくことをおすすめします。

Q3. インターネットに接続できないときや、ルーターのLEDが赤のときは?

- ルーターとモデムを再起動してください。
ルーターの設定ページ(管理画面)を開き、ネットワークマップのインターネットステータスの IP アドレスが取得できているかを確認してください。0.0.0.0等の場合はページ③か⑤のルーター初期設定をやり直すか、ハードウェアの接続を再確認してください。
ケーブルTVの回線をご利用の場合はケーブルモデムのみ電源を外し、少なくとも10分経過してから、再度電源を取り付けモデムが動作するまで待ちます。その後インターネット接続できるかを確認します。
ルーターのLEDが赤の場合は、管理画面のインターネットタブから、接続タイプを PPPoE に切り替えて、ご契約プロバイダーの書類に記載されている認証情報を入力してください。ご不明な場合はご契約のプロバイダーまでお問い合わせください。
ルーターの管理画面にログインし、インターネット>インターネットポートから、LANケーブルで繋いでいるポートが正しく選択されているか確認してください。
ルーターをいったん取り外し、直接モデムとPCを接続してインターネットに接続できるかを確認してください。できない場合はご契約のプロバイダーまでお問い合わせください。

Q4. ルーターを初期化するには?

- ルーターの電源を入れた状態で、ResetボタンをLEDが点滅するまで10秒間長押ししてください。
ルーターの設定ページ(管理画面)、詳細設定>システム>バックアップ及び復元を開き、「工場出荷状態」に戻すをクリックすると自動的にルーターが再起動と初期化を行います。
ページ③か⑤をご参考に再設定してください。

Q5. ルーターの設定ページ(管理画面)のパスワードを忘れた場合は?

Q4に沿って初期化を行い、「http://tplinkwifi.net」へアクセスのうえ再度パスワードを作成してください。必要に応じ③か⑤をご参考にルーターの再設定を行ってください。

Q6. Wi-Fiのパスワードを忘れてしまった場合は?

- 変更していない場合は、ルーター裏側のラベルをご確認ください。
PCをLANケーブルでルーターに接続し、ルーターの設定ページ(管理画面)「http://tplinkwifi.net」へアクセスします。ワイヤレスタブを開きパスワードの確認・変更が可能です。

Q7.ブリッジモード(アクセスポイントモード)への切り替えが必要な場合は?

- Q1に沿ってルーターの設定ページ(管理画面)を開き、詳細設定>システム>動作モードと進んで「アクセスポイントモード」を選択し、「保存する」を押します。
もしくはルーターのWi-Fiに接続しているスマートフォンでアプリ「Tether」を開き、ルーターを選択してログイン後、ツール>動作モードより「アクセスポイント」を選択し保存をタップします。
ブリッジモード時にTP-Linkルーターの設定ページ(管理画面)にアクセスする場合はTP-LinkルーターのWi-Fiに接続した機器から、「http://tplinkwifi.net」にアクセスするか、上位ルーターからTP-LinkルーターのIPアドレスを確認しIPアドレスを使用してアクセスします。
例:「192.168.0.xxx」等のアドレス

Q8.「デバイスが検出されません」と表示される場合は?

- お使いのスマートフォンを機内モードに設定し、Wi-Fiのみを有効にさせ、再度お試しください。もしくは、SIMカードを取り外してください。
ルーターのWi-Fiにスマートフォンが接続されているかをご確認ください。

Q9. ケーブルTVのモデムと接続してもインターネット接続できない場合は?

- ケーブルTVモデムのLANが1口の場合は、モデムの電源を抜き最大30分経過後再度お試しください。その際Q4の操作も併せて行ってください。
ケーブルTVモデムのLANが4口の場合は、Q4の操作を行いその後Q7の操作にてブリッジモードに設定してください。

Q10. 1 Gbps WAN/LAN ポートを使用してインターネットに接続したい場合は?

- 1 Gbps WAN/LANポートとモデムをLANケーブルで繋ぎ、設定時に1 Gbpsをインターネットポートとして選択します。もしくは設定完了後に、Tetherアプリのツール>インターネット接続>インターネットポートまたは管理画面のインターネット>インターネットポートから変更できます。

Q11. IPv6 IPoE について

本ルーターは、現時点では非対応です。対応機種はこちらよりご覧ください。 https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2383/

Q12. OneMesh™機能について

OneMesh™機能については、こちらよりご覧ください。 https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2690/

USBポートを利用した機能

USBポートを使えばプリンターやファイルやメディア等をかんたん共有することが可能です。

Diagram showing USB 3.0 and 2.0 ports and their functions like local storage sharing, media server, and remote access.

ルーターのUSBを使用した簡易NASを使用する場合

ルーターのUSBポートにUSBメモリーやUSBハードディスクを接続すると、簡易的なNAS(ネットワークドライブ)としてご利用いただけます。すぐにパソコンを使用してUSBドライブを共有する場合は下記の手順で操作します。

- 1.ルーターのUSBポートにUSBメモリーなどを接続します。
本ルーターではNTFS/FAT32フォーマットのUSBドライブを使用できます。

2.ルーターのWi-FiかLANに接続したパソコンのエクスプローラーを起動し、画像のように「\\TP-Share」または「\\TP-Share」と入力してエンターキーを押します。Mac1の場合はルーターのWi-FiかLANに接続した状態でFinderの移動>サーバへ接続を選択し、サーバのアドレスに「smb://TP-Share」と入力します。その後、接続をクリックします。

Screenshot of network share access on a PC.

3.USBストレージの内容が表示されます。本ルーターは簡易NASの通信規格としてFTPとSAMBAに対応しています。別途FTPやSAMBAに対応したソフトやアプリをご用意いただきますと様々な機器から簡易NASにアクセスできます。

USBポートを利用した機能に関する詳しい情報は https://www.tp-link.com/app/usb もしくはQRコードをご覧ください。

TP-Linkクラウドサービス

TP-Linkクラウドサービスを使えばクラウドデバイスの管理がかんたんに行えます。

Benefits of TP-Link Cloud Service: remote management, app upgrade notifications, and centralized management for multiple devices.

アプリ「Tether」がルーターの管理画面(http://tplinkwifi.net)からクラウド機能の利用・設定が可能です。



お困りですか?

その他のテクニカルサポートに関してはHPをご覧ください: https://www.tp-link.com/support/



サポートはこちら



商品詳細はこちら



設定動画はこちら



ティーピーリンクジャパン株式会社 www.tp-link.com

〒105-0003 東京都港区西新橋2-9-1 PMO西新橋8階

カスタマーサポート お電話の際は、必ず予通知設定を解除してください。

0570-066-881 (携帯電話よりお問合せ/ナビダイヤル) 0120-095-156 (固定電話よりお問合せ/通話料無料)

https://www.tp-link.com/jp/support/contact-technical-support/ (上記のページ右側のQRコード経由でご連絡いただけます)

営業時間: 平日 9 ~ 18 時 / 土日祝 10 ~ 18 時 (年末年始を除く)