

かんたん設定ガイド Archer C50


無線LANルーター

目次


- 本体について 1
- 設定を始める前に 2
- 配線、設置 2
- インターネット接続設定 (スマートフォン) 3 4
- インターネット接続設定 (パソコン) 5 6
- FAQ (よくある質問) 7
- サポート情報 8

この度はTP-Link製品をご購入いただき誠にありがとうございます。本ガイドは、ご購入いただいた無線LANルーターを使用してインターネットに接続する手順が記載されています。無線LANルーターを使用する前に必ずお読みいただき、読み終わった後は大切に保管してください。本ガイドに記載のない機能や内容についてご質問がある場合は本ガイド裏面に記載のTP-Linkカスタマーサポートまでお気軽にお問い合わせください。

本体について

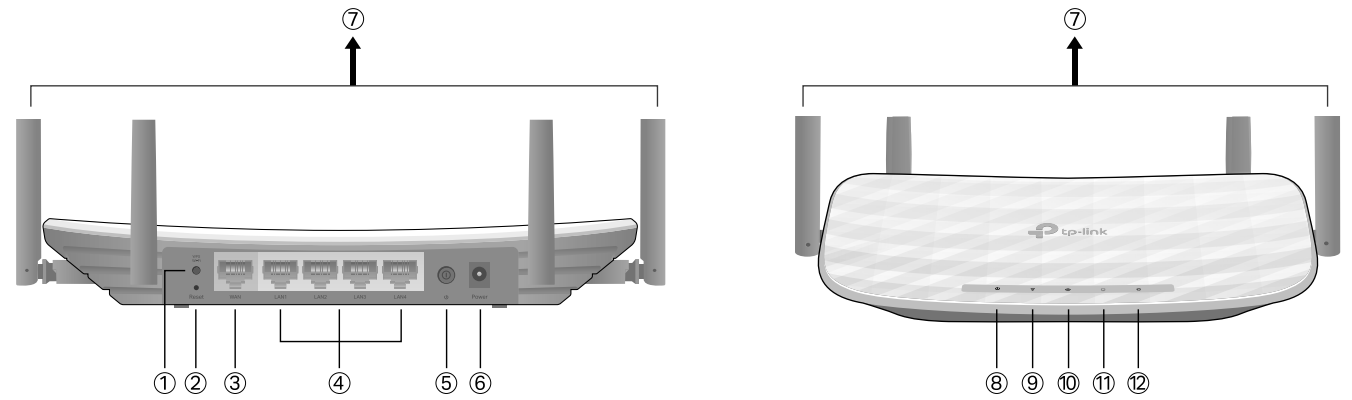

- ① Wi-Fi/WPS ボタン - 短く押すと WPS が作動し、WPS ランプが約 2 分間点滅します。3 秒ほど長押しすると Wi-Fi 機能のオン / オフを切り替えます。
- ② Reset- 穴の中のボタンを 10 秒ほど押すと製品の設定が全て消去され工場出荷状態に戻ります。初期化後はもう一度初期設定をしてください。
- ③ WAN ポート (青) - モデム、インターネット回線と接続するポートです。
- ④ LAN ポート (黄色) - パソコンやハブ、有線LAN対応機器を接続します。
- ⑤ 電源スイッチ - 電源のオン / オフ。押し込むと電源が入ります。
- ⑥ Power 端子 - 付属の電源アダプターを接続します。
- ⑦ アンテナ - 可動式アンテナ x 4
- ⑧ 電源ランプ - 電源が入ると点灯します。点滅は処理中、点灯は正常に起動中であることを示します。
- ⑨ 2.4GHz Wi-Fi ランプ - 2.4GHz Wi-Fi 機能が動作している場合に点灯します。
- ⑩ 5GHz Wi-Fi ランプ - 5GHz Wi-Fi 機能が動作している場合に点灯します。
- ⑪ LAN ランプ - ルーターの LAN ポートに機器が接続されると点灯します。
- ⑫ インターネットランプ - ルーターのインターネットポートの状態を示します。インターネットポートに機器が接続されている場合はオレンジに点灯します。インターネットポートに機器が接続され、かつインターネット接続を検知すると緑に点灯します。WPS ランプ - WPS 機能が作動している際に点滅します。WPS 通信が成功すると点灯に切り替わり、約 5 分で消灯します。

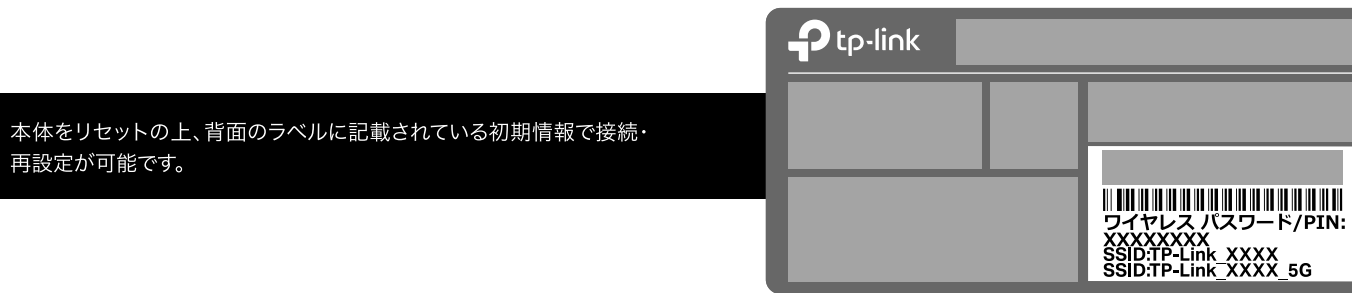

本体をリセットの上、背面のラベルに記載されている初期情報で接続・再設定が可能です。

インターネット接続設定 (スマートフォン)

- 1 「Tether」アプリをダウンロードします。QRコードをスキャンするか、お使いのスマートフォンが対応しているストアから「Tether」アプリをダウンロードします。



- 2 アプリを起動し、TP-Link IDでログインをします。注意: IDをお持ちでない場合は新規作成 (サインアップ) をしてください。登録確認メールが届かない場合、Gmail等のフリーメールで登録ください。

- 3 スマートフォンを Wi-Fi に接続します。

① 「設定」アイコンをタップして、「Wi-Fi」をオンにしてください。



- ② ルーター底部のラベルに記載の TP-Link_ から始まる Wi-Fi ネットワーク名 (SSID) を選択し、ワイレスパスワードの数字 8 桁をパスワード欄に入力してください。この際「接続先にインターネットがありません」「インターネット未接続」等と表示されても無視して手順 4 に進みください。



- 4 アプリ「Tether」を開きます。ダウンロードした「Tether」アプリを起動し、「マイデバイス画面」でローカルデバイスに表示されたご利用の TP-Link ルーターを選択してください。



設定を始める前に

- 1. インターネット回線のご契約・開通が完了していることをご確認ください。
- 2. ご契約のインターネット回線サービス提供社 (プロバイダー) の書類が必要になる場合があります。設定を始める前にご準備ください。


開通状況及びインターネット接続用情報についてご不明点がある場合は、設定を開始する前にご契約されているプロバイダーにご確認ください。

配線、設置

- 1 ご契約プロバイダーから提供されている機器 (モデム) の電源を切り、バッテリーがある場合は取り外します。※1 その状態で最低 10 分※2 待ちます。


※1 この手順はケーブル TV インターネットの場合は必須です。この操作を行わないとインターネット接続ができません。
※2 回線事業者の機器によっては 30 分ほど電源 OFF が必要になる場合があります。

モデムがなく、壁に直接インターネット端子が備わっている場合は壁のインターネット端子と本 TP-Link ルーターの WAN (青) を付属の LAN ケーブルで接続し手順 4 に進みます。

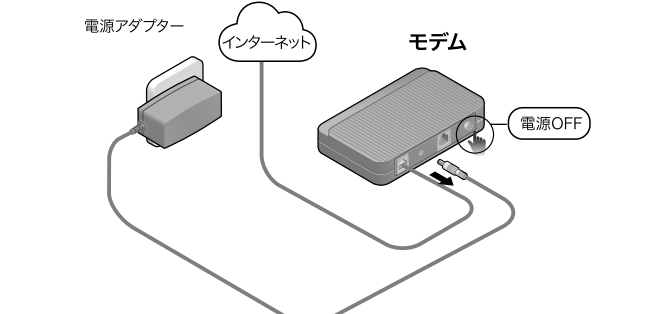


- 2 付属または同規格の LAN ケーブルで TP-Link ルーターの WAN (青) とモデムを接続します。


※ 付属の LAN ケーブルは、カテゴリ 5 相当です。

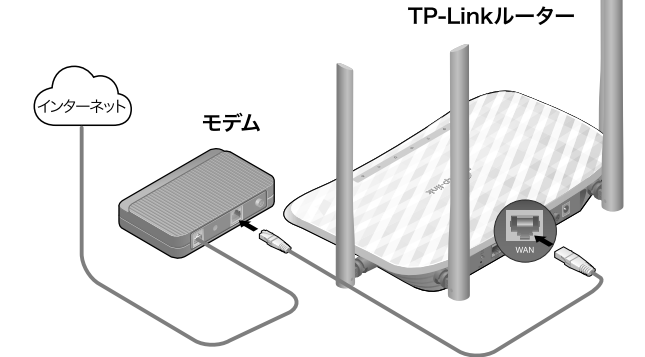


- 3 モデムの電源を入れて、モデムが起動するまで約 2 分待ちます。

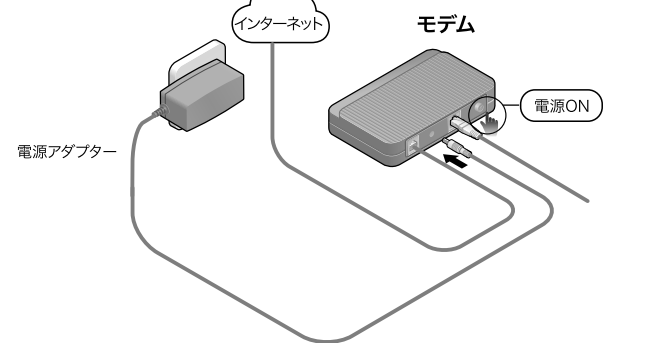

- 4 電源アダプターを TP-Link ルーターに接続して、TP-Link ルーターの電源を入れます。

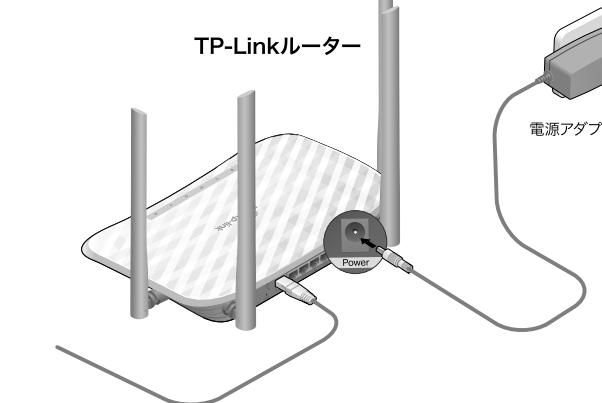

- 5 TP-Link ルーターは2分ほどで起動を完了します。TP-Link ルーターの LED ランプが以下の状態になるまでお待ちください。

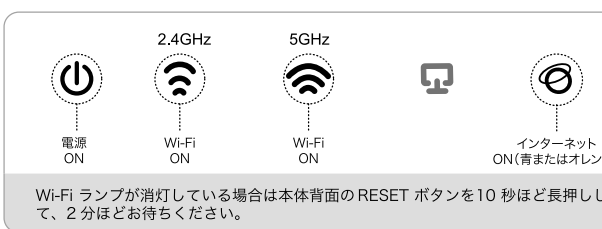

- 6 以上で配線、設置が完了です。続けて TP-Link ルーターをインターネットに接続する設定を行ってください。

配線、設置完了!

注意! TP-Link ルーターはスマートフォンかパソコンのどちらからインターネットの接続設定を行うことができます。設定はどちらかの方法で 1 度だけ完了すれば、2 回目以降の設定は必要ありません。

スマートフォンを使用する場合	パソコンを使用する場合
▶▶▶ ページ 3	▶▶▶ ページ 5
※ 或いは Android/iOS タブレット	※ 或いはその他の OS の端末、タブレット

TP-Link ルーターは、以降はルーターと表記します。

注意! 途中で設定を中断し、手順通りに設定を進めることができなかった場合はルーター背面の Reset ボタンを 10 秒長押しして初期化させ、手順 1 からやり直してください。

- 7 プロバイダー情報の入力を行います。ユーザー名とパスワードの欄にご契約のプロバイダーから発行されているインターネット接続用のユーザー名とパスワード※1※2を入力して、右上の「保存」をタップしてください。




- 8 インターネット接続を試行します。スマートフォンでインターネットサイトにアクセスし、インターネット接続が可能であるかを確認します。また、ルーターのインターネットランプが緑に点灯しているかを確認します。

アクセスできず、インターネットランプも緑に点灯しない場合は、手順 6 か 7 の内容に誤りがあった可能性があります。ご契約のインターネット回線の情報をご確認の上、手順 6 から再度設定をお試しください。



- 9 2.4GHz と 5GHz の Wi-Fi ネットワーク名 (SSID) とパスワードを設定します。※必須ではありません。

標準設定のままででもご利用いただけます。ご自身で好きな英数字のネットワーク名 (SSID) とパスワードも設定できます。変更する場合は、アプリを前の画面に戻し、右下のツール > ワイヤレス 寄り 2.4GHz あるいは 5GHz ワイヤレスをタップし、設定を変更ください。変更後、右上の「保存」をタップすると設定が反映されます。

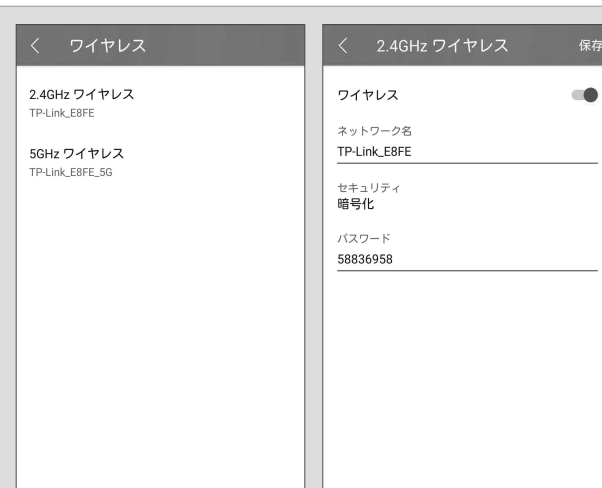


! ご自分で設定した SSID とパスワードはメモを取る等して、いつでも確認できるように大切に保管してください。

入力は半角英数のみとなります。

- 10 ルーターのインターネット接続設定が完了です。

4G 通信機能を無効化していたり、SIM カードを取り外したりしていた場合はお戻しいただけます。

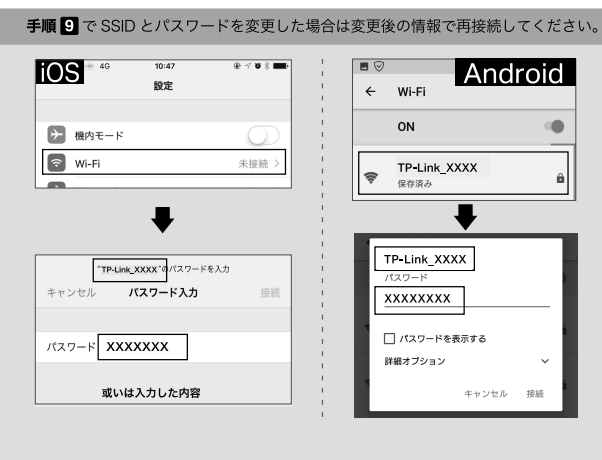

注意! 2 回目以降の端末を接続する際は上記の手順 3 を行っていただくだけでご利用可能です。手順 9 で Wi-Fi ネットワーク名 (SSID) とパスワードを変更されている場合は変更されたものを使用してください。

