

빠른 설치 가이드



네트워크 카메라



앵커 볼트 & 나사



마운팅 템플릿



빠른 설치 가이드

*이미지는 실제 제품과 상이할 수 있습니다.

제품 외관




*카메라의 표준 전원 공급은 12V DC 또는 PoE (802.3af/at) 입니다. 전원은 LPS, PS2 및 IEC 62368-1 에 따른 기타 요구 사항을 충족해야 합니다.

1 벽면/천장형 마운팅

옵션 1: 벽/천장에서 케이블 통과


1. 구멍 뚫기

마운팅 템플릿을 원하는 마운팅 위치에 고정합니다. 템플릿에 맞춰 드릴로 3개의 나사 구멍과 1개의 케이블 구멍을 뚫습니다.

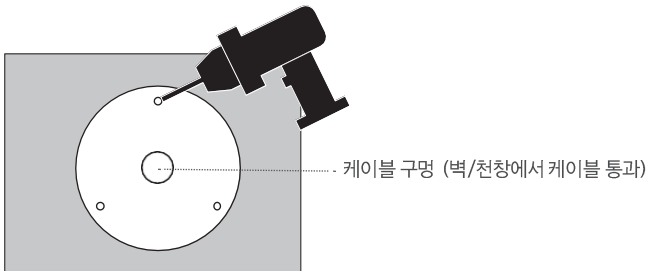


2. 카메라 케이스 열기

카메라 받침의 마크와 본체의 홈을 일자로 놓고, 드라이버를 사용하여 부드럽게 카메라 케이스를 여십시오.

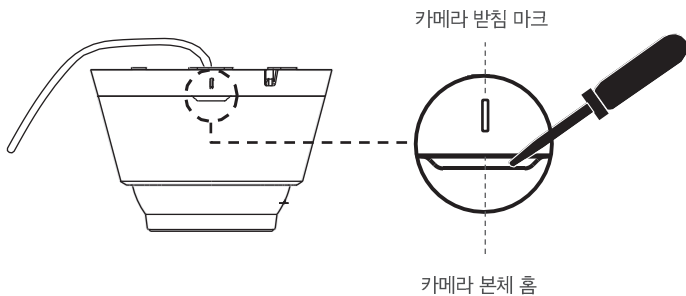


3. 카메라 고정하기

벽/천장에서 케이블을 통과시킵니다. 앵커 볼트를 구멍에 끼우고, 나사로 카메라 받침을 부착한 다음 카메라를 고정합니다.

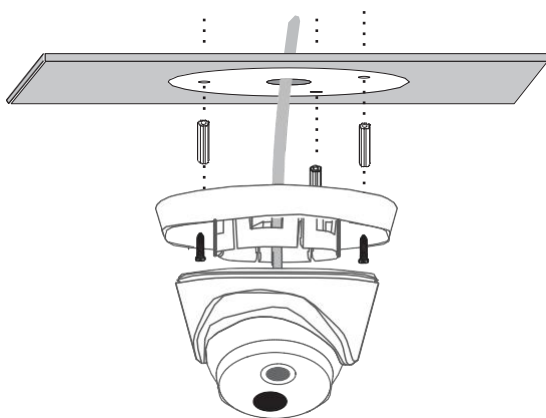

4. 감시 각도 조정하기


필요한 대로 감시 각도를 조정하십시오. 정상적으로 볼 수 있도록 렌즈가 IR LED 위에 위치해 있는지 확인하십시오.

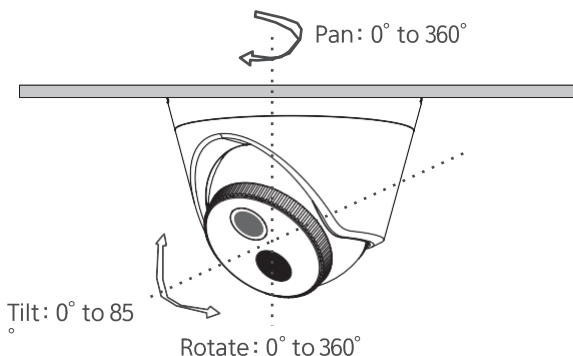

옵션 2: 측면 단자로 케이블 통과


1. 구멍 뚫기

마운팅 템플릿을 원하는 마운팅 위치에 고정합니다. 템플릿에 맞춰 드릴로 3개의 나사 구멍을 뚫습니다.

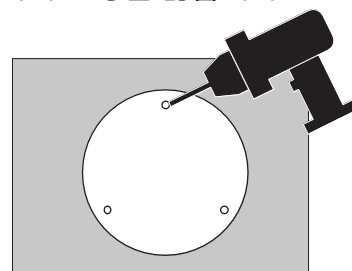


2. 카메라 케이스 열기

카메라 받침의 마크와 본체의 홈을 일자로 놓고, 드라이버를 사용하여 부드럽게 카메라 케이스를 여십시오.

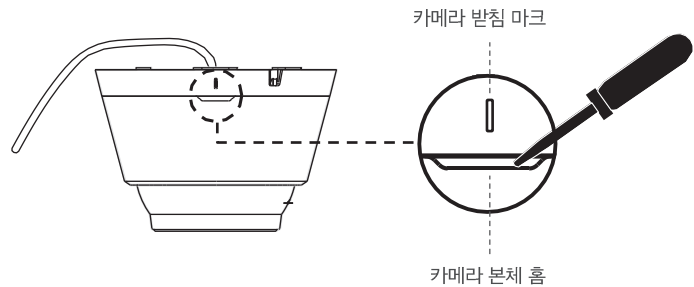


3. 카메라 고정하기

측면 단자로 케이블을 통과시킵니다. 앵커 볼트를 구멍에 끼우고, 나사로 카메라 받침을 부착한 다음 카메라를 고정합니다.

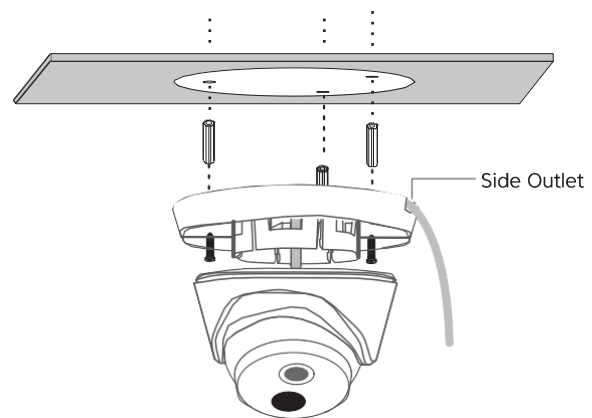

4. 감시 각도 조정하기


필요한 대로 감시 각도를 조정하십시오. 정상적으로 볼 수 있도록 렌즈가 IR LED 위에 위치해 있는지 확인하십시오.

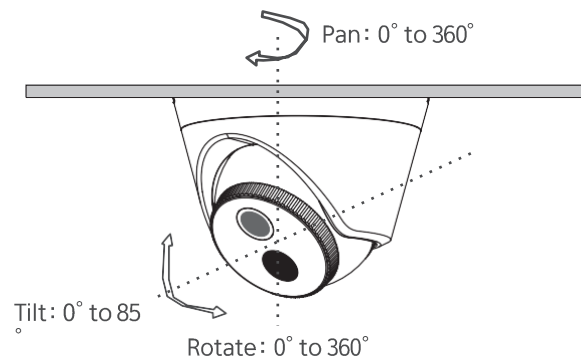

2 NVR과 함께 카메라 사용

이 카메라는 NVR과 함께 작동하여 일괄적인 액세스 및 관리가 가능합니다.

*여기서는 VIGI NVR을 예로 들겠습니다.

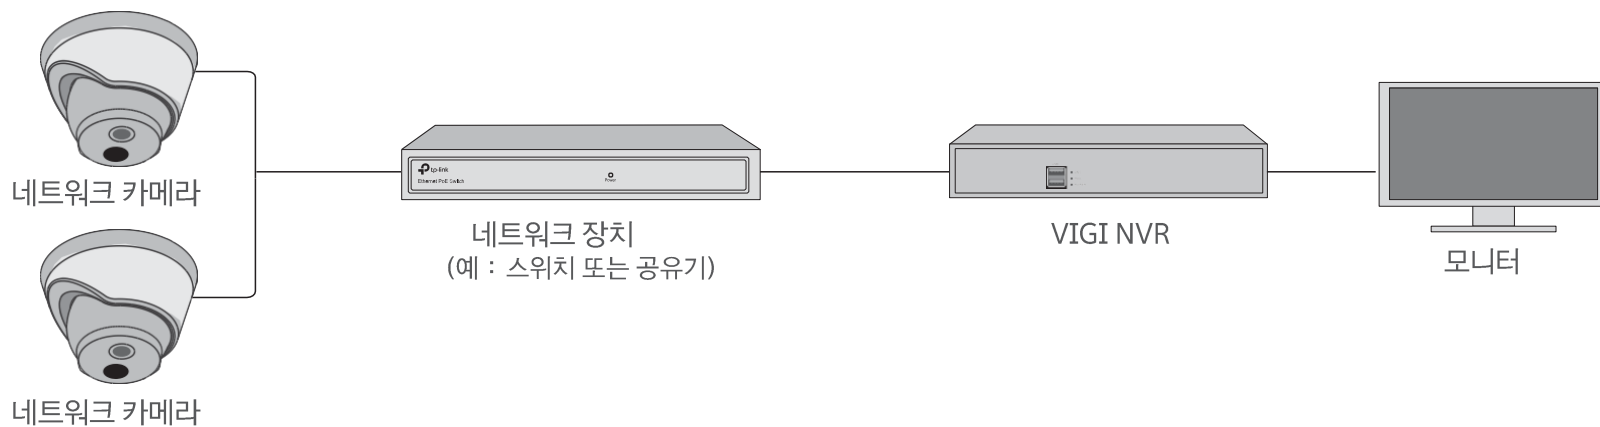

1단계. 하드웨어 연결하기

(그림과 같이) 카메라를 NVR과 동일한 네트워크에 연결하십시오.

2 단계. 카메라 전원 켜기

PoE 전원 공급 또는 외부 전원 공급 방식을 사용해 카메라의 전원을 켜십시오.

참고: 카메라의 표준 전원 공급은 12V DC 또는 PoE (802.3af/at)입니다. 전원은 LPS, PS2 및 IEC 62368-1에 따른 기타 요구 사항을 충족해야 합니다.

3 단계. NVR에 카메라 추가하기

시작하기 전에, NVR이 정상적으로 작동하는지 확인하십시오.

1. 라이브 뷰 [Live View] 화면을 우클릭한 다음, 카메라 추가하기 [Add Camera]를 선택하십시오.
2. 카메라를 선택하고 +를 클릭해서 사용할 카메라를 직접 추가하십시오. NVR에 플러그 앤 플레이를 비활성화했다면, 비밀번호를 생성하거나 카메라에 사전 설정해둔 비밀번호를 사용하십시오.

참고 : 카메라를 찾을 수 없다면 자주 묻는 질문 Q1를 참고하십시오.

😊 완료했습니다! 이제 라이브 뷰를 보고 카메라를 관리할 수 있습니다.

타 브랜드 NVR과 함께 카메라 사용하기:

- 1 단계: 카메라 전원을 켜고 네트워크에 연결하십시오.
- 2 단계 : VIGI Security Manager 또는 TP-Link VIGI 앱을 통해 카메라를 활성화하십시오. (다음 항목을 참고하십시오).
- 3 단계 : NVR 사용자 가이드를 참고하여 카메라를 추가하십시오.

더 많은 관리 방법

아래 방법을 통해 카메라에 액세스하거나 관리할 수 있습니다.

방법 1: VIGI Security Manager 사용 (Windows 전용)

컴퓨터로 라이브 비디오를 보고 카메라 설정을 변경하십시오.

1. 컴퓨터에 VIGI Security Manager 를 다운로드 하십시오.

<https://www.tp-link.com/support/download/vigi-security-manager/>.

2. VIGI Security Manager를 설치하고 실행하십시오.

3. 컴퓨터가 자동으로 발견한 네트워크에 카메라를 연결하십시오. 설정>장치로 이동한 후, +추가를 클릭하고 비밀번호를 설정하여 발견된 카메라를 활성화하십시오. 그리고 지시 사항에 따라 카메라를 추가하십시오.

방법 2: VIGI 앱 사용

원격으로 라이브 비디오를 시청하고, 카메라를 관리하고, 즉각적인 알림을 받습니다.

1. TP-Link VIGI 앱을 다운로드하고 설치하십시오.



2. TP-Link VIGI 앱을 실행하고 TP-Link ID로 로그인하십시오. 계정이 없으면 먼저 가입해야 합니다.
3. 오른쪽 상단의 + 버튼을 클릭한 다음 앱 지시사항에 따라 카메라를 활성화하고 추가하십시오.

자주 묻는 질문 (FAQ)

Q1: 카메라가 검색되지 않으면 어떻게 합니까??

- 새로 고침해서 카메라를 다시 검색하십시오.
- 카메라의 전원이 켜져 있는지 확인하십시오.
- 카메라와 NVR/컴퓨터가 동일한 서브넷에 있는지 확인하십시오. 그렇지 않으면, VIGI Security Manager를 사용하여 카메라 네트워크를 설정하십시오.
- 수동으로 카메라를 추가하십시오.
- 다른 브랜드 NVR의 경우, VIGI Security Manager 또는 TP-Link VIGI 앱을 통해 비밀번호를 설정하여 카메라를 활성화하십시오.

Q2: 카메라의 전원이 켜져 있는지 알 수 있는 방법은 무엇입니까?

- 카메라의 전원이 켜져 있으면 IR LED 불빛이 약 20초 동안 들어옵니다. 불빛이 들어오지 않으면, 몇 초 동안 렌즈를 가리고 IR LED가 켜지는지 확인하십시오.
- 카메라에 연결된 네트워크 장치의 LED 상태를 확인하십시오.

더 많은 정보는 아래 웹 사이트에서 확인하십시오.

<https://www.tp-link.com/support/faq/2850/>

