


Tapo Wi-Fi 카메라 사용 가이드


*Tapo 카메라의 사용 방법은 모델에 따라 조금씩 다를 수 있습니다.

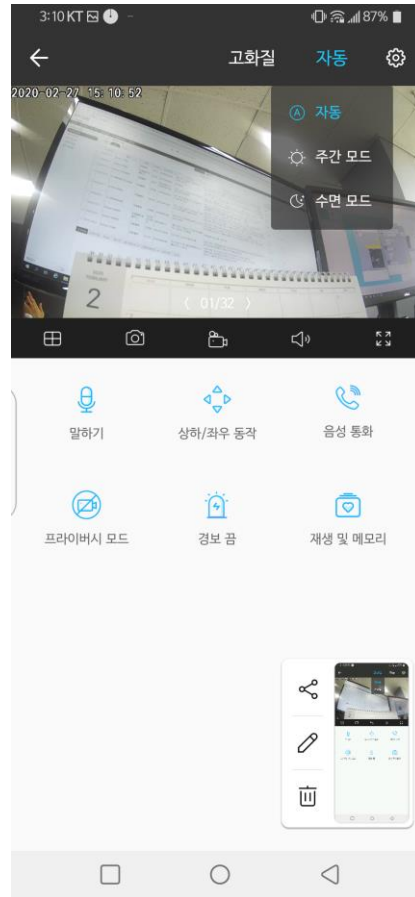


1. 주간 모드와 수면 중 모드를 설정할 수 있습니다.





2. 우 상단 설정 메뉴에서 고급 설정이나 감지 설정 등이 가능합니다.

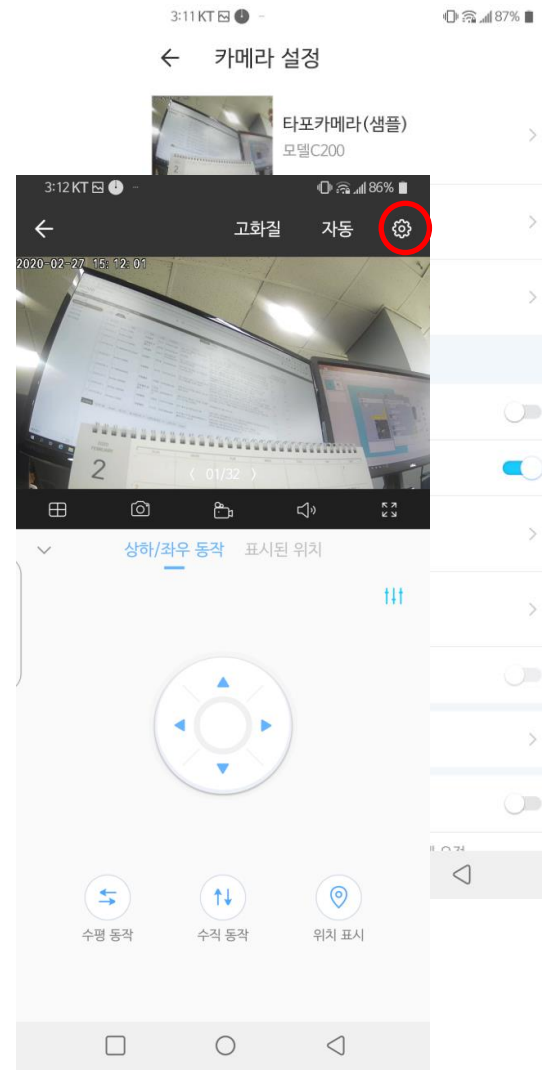


3. 4분할 동시 시청이 가능합니다.

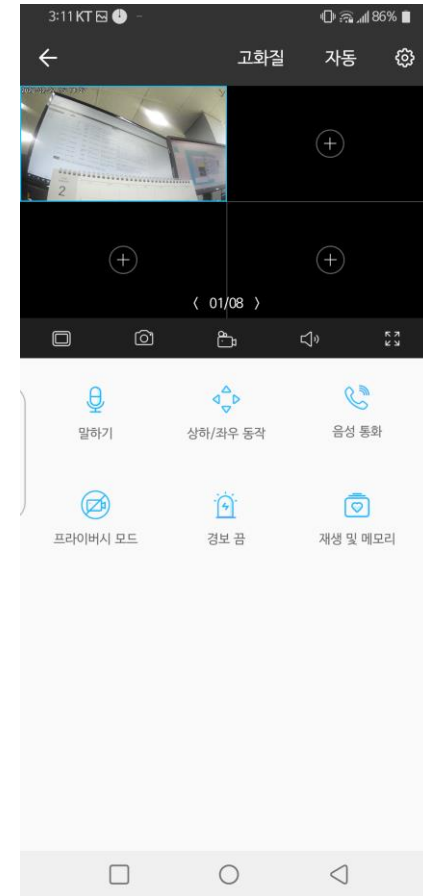


4. 가로 모드에서도 주간/야간 조정, 4분할 시청 등이 가능합니다.

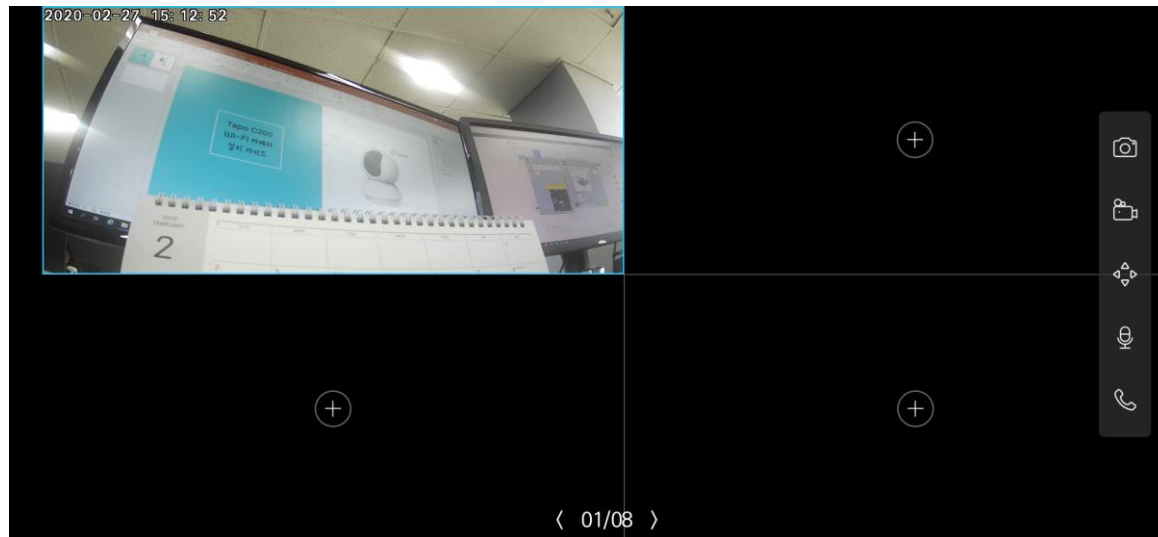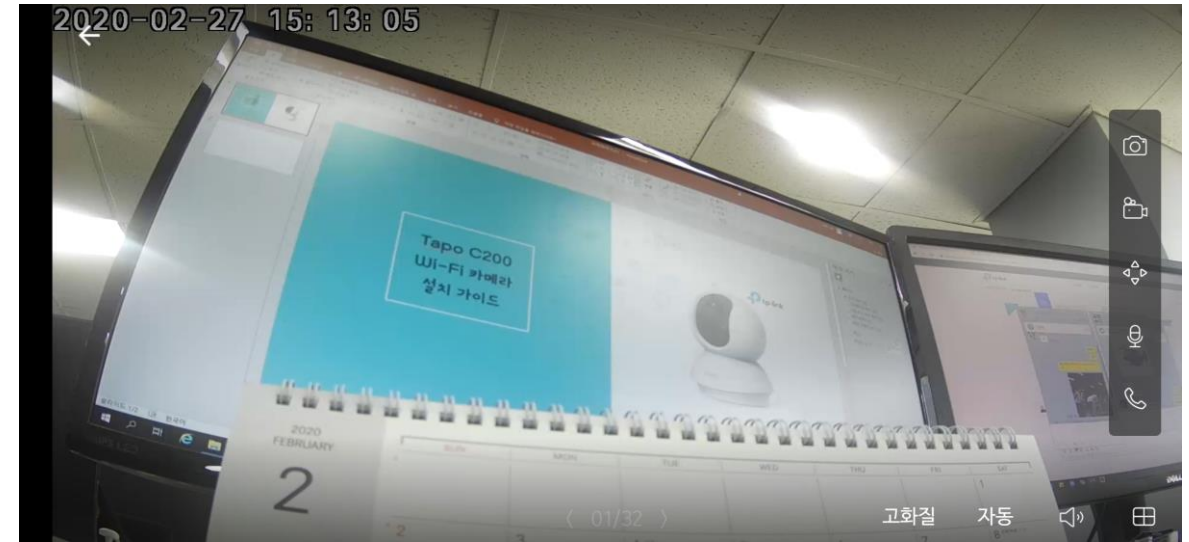


5. 상하/좌우 동작 버튼을 통해 원격으로 카메라 위치 조정이 가능합니다.

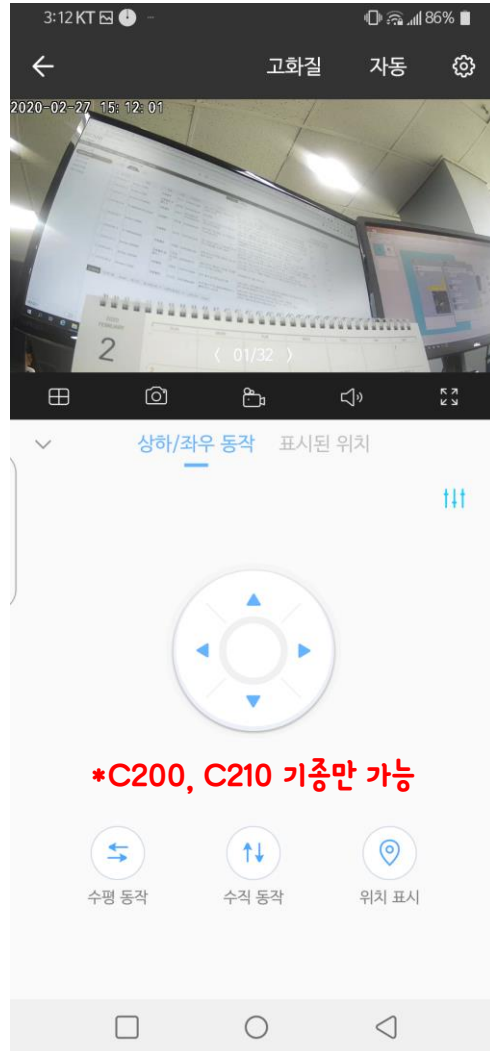


6. 우측 상단의 카메라 설정에서 여러 설정이 가능합니다.
(감지&경보에서 움직임 감지 설정 가능)

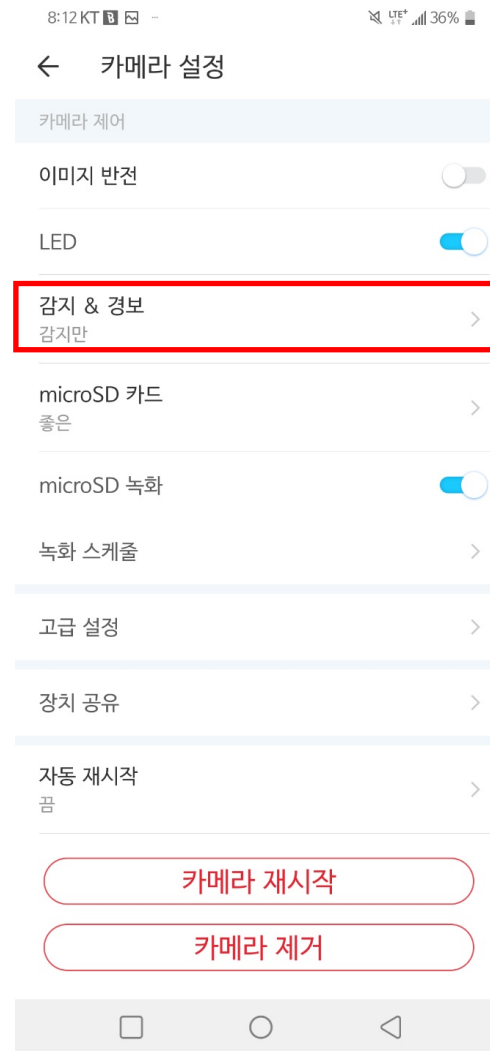

7. 움직임 감지 여부 / 스마트폰 알림 여부 / 카메라 자체 알람(경보음) 여부 설정이 가능합니다.

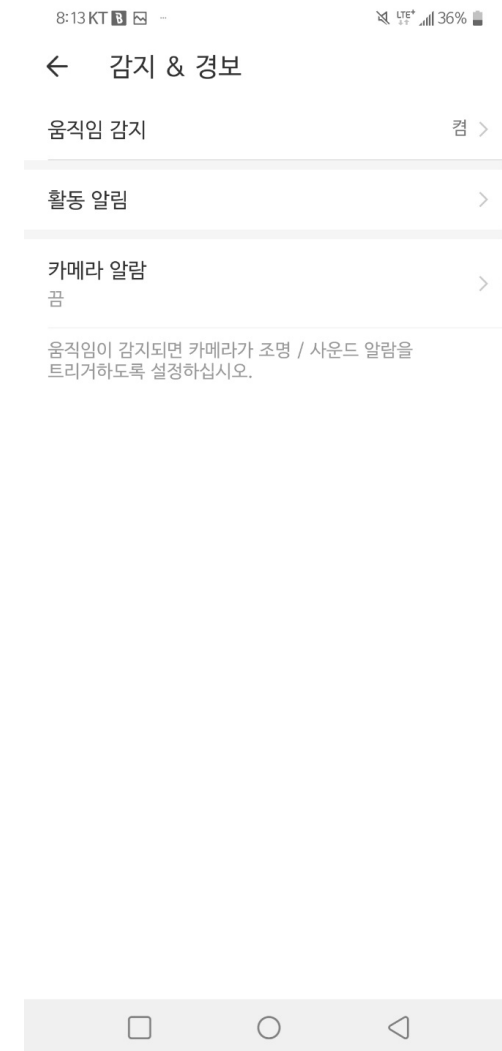

8. 움직임 감지에서는 감지할 구역을 수정하거나 민감도를 조정할 수 있습니다.

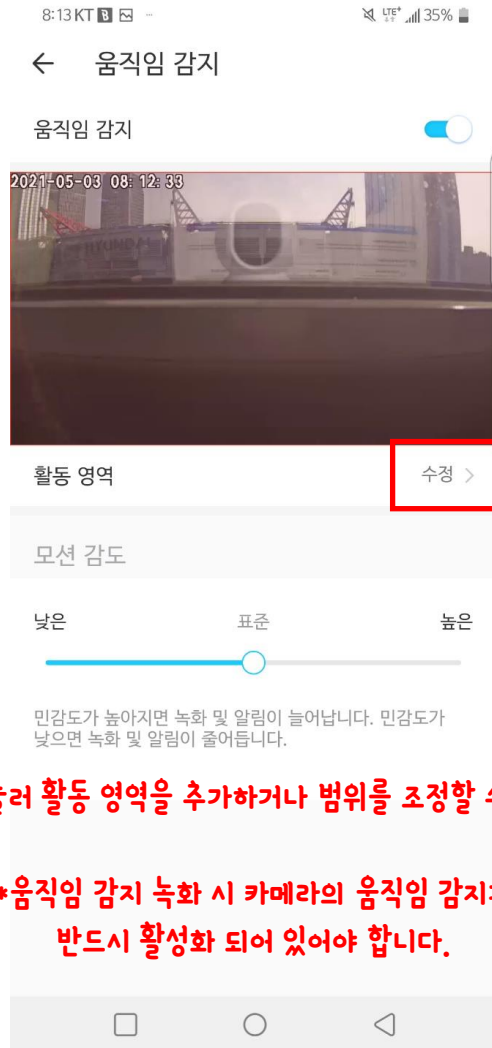


***수정을 눌러 활동 영역을 추가하거나 범위를 조정할 수 있습니다.**

***움직임 감지 녹화 시 카메라의 움직임 감지가 반드시 활성화 되어 있어야 합니다.**

9. 감지 영역의 크기를 조정할 수 있습니다.




10. 감지 영역을 추가로 설정할 수 있습니다.

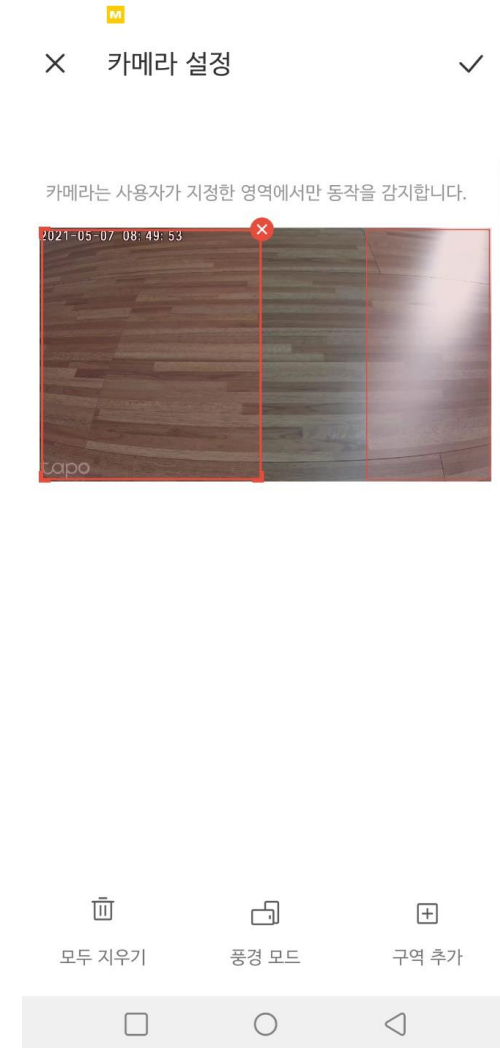


모두 지우기 풍경 모드 구역 추가

모두 지우기 풍경 모드 구역 추가

9. 활동 알림에서는 카메라가 움직임 감지 시 핸드폰으로 보내는 알람을 조정합니다.

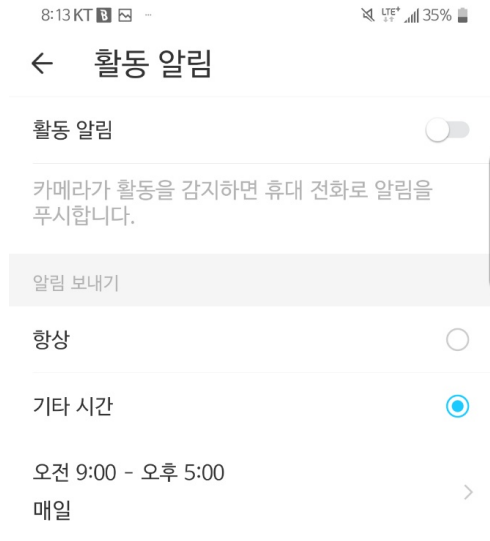


10. 카메라 알람은 움직임 감지 시 카메라가 자체적으로 경보음을 내도록 하는 옵션입니다.

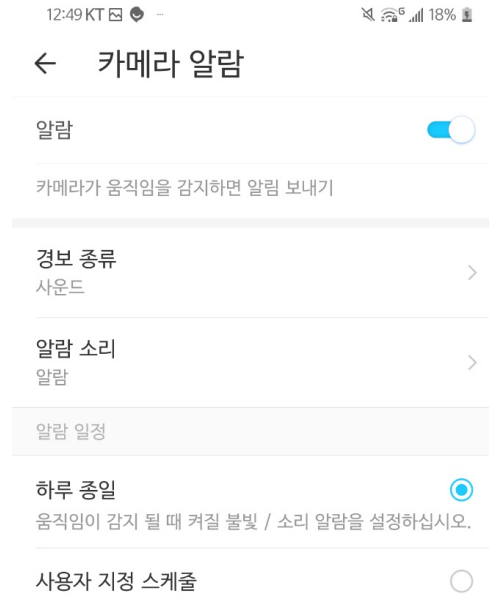


11. 모션 감지 시 스마트폰에 푸시 알람이 표기됩니다. 로그는 어플리케이션 상에서 확인이 가능합니다.




12. 카메라를 거꾸로 설치 시 표기 화면을 거꾸로 변경할 수 있습니다. 카메라 설정의 비디오 로테이션을 체크합니다.

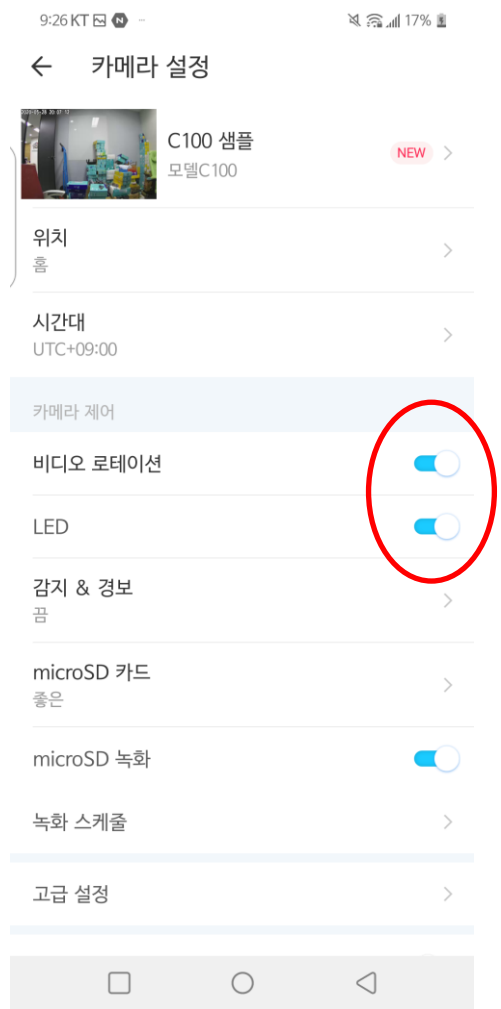

13. 표기화면이 거꾸로 뒤집어집니다. 카메라를 거꾸로 설치하였다면 정상화면을 확인할 수 있습니다.

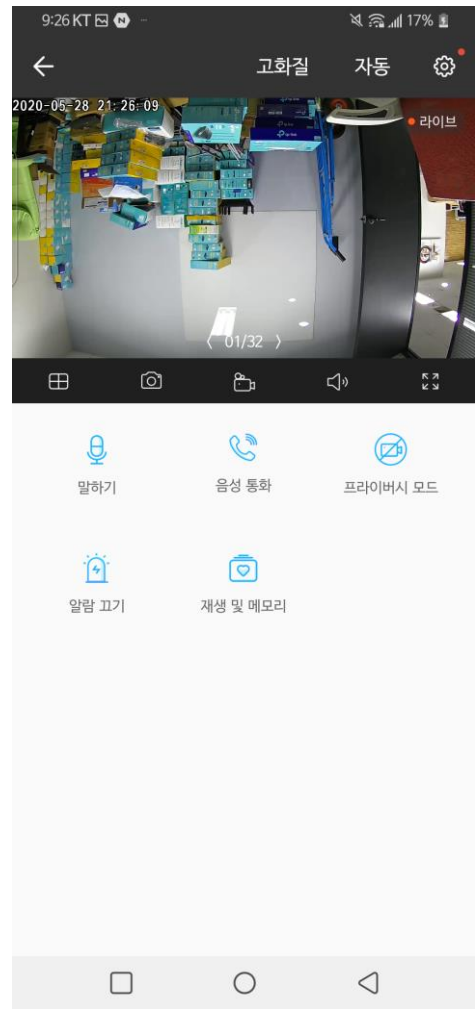


14. 녹화된 영상은 재생 및 메모리에서 확인할 수 있습니다. (라이브 뷰 화면을 직접 녹화할 수도 있습니다.)

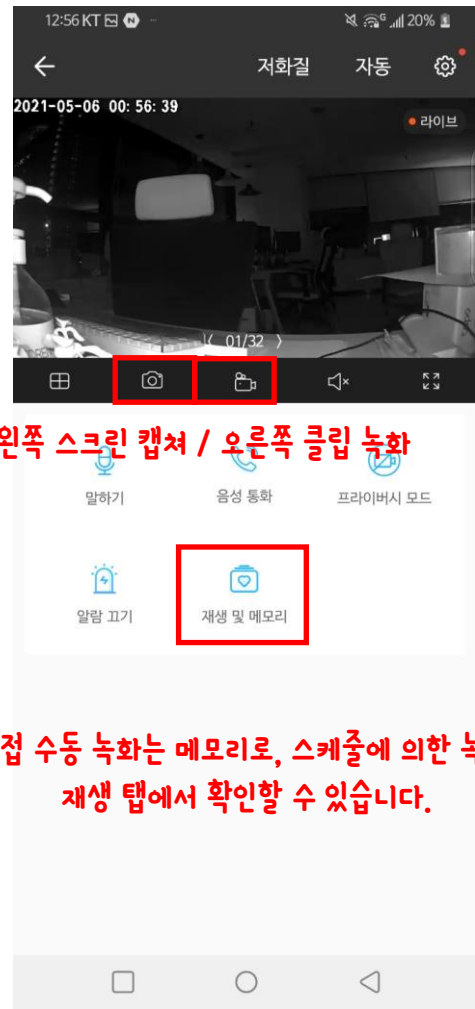


*왼쪽 스크린 캡처 / 오른쪽 클립 녹화

*직접 수동 녹화는 메모리로, 스케줄에 의한 녹화는 재생 탭에서 확인할 수 있습니다.

14. 직접 수동 녹화는 메모리로, 스케줄에 의한 녹화는 재생 탭에서 확인할 수 있습니다.

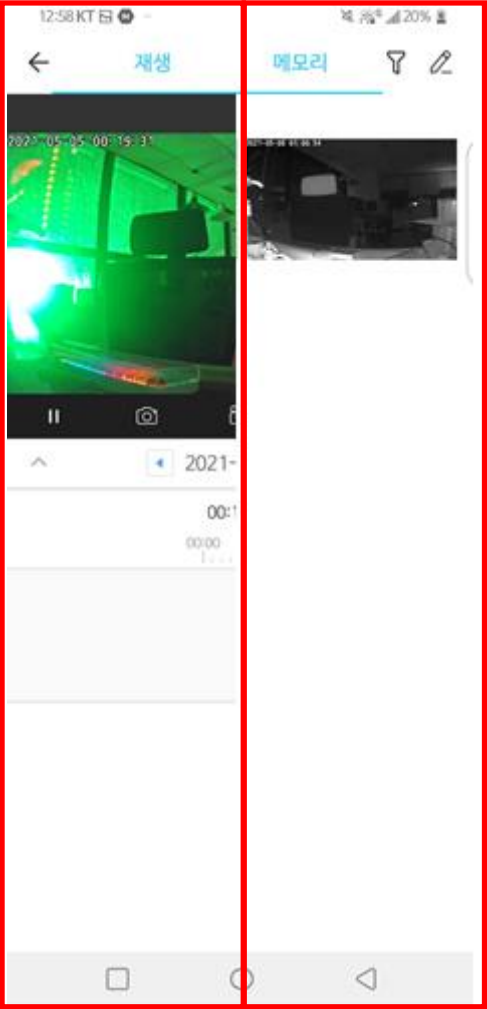

15. 재생에서는 녹화된 영상을 날짜별로 확인할 수 있습니다. (움직임 감지 녹화는 주황색, 지속녹화는 파란색으로 표기됩니다.)

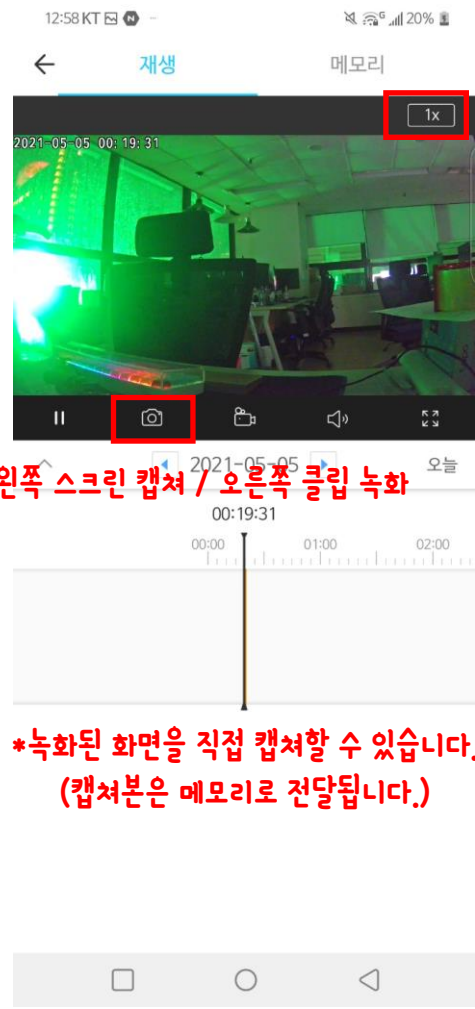


*선택하여 배속재생 가능
고속 배속은 스크롤을 내려주세요.

*왼쪽 스크린 캡처 / 오른쪽 클립 녹화

*녹화된 화면을 직접 캡처할 수 있습니다.
(캡처본은 메모리로 전달됩니다.)

16. 메모리에서는 직접 캡처한 클립이나 스크린샷 확인이 가능합니다. (sd카드가 아닌 스마트폰 메모리에 녹화되며 갤러리로 다운받을 수 있습니다.)

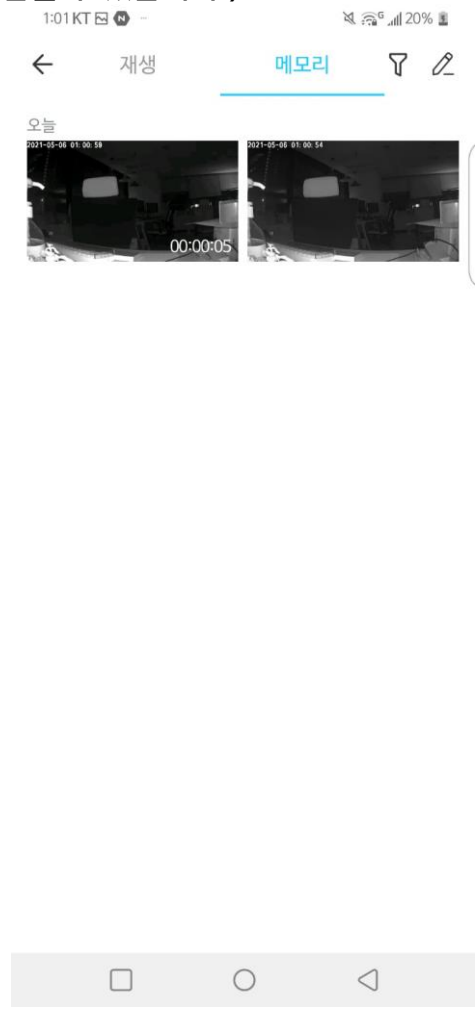

17. 카메라 설정에서 녹화 스케줄 조정이 가능합니다.




18. 스케줄 조정을 위해 우측 상단의 수정을 누릅니다.




19. 파란 색으로 색칠된 부분은 지속 녹화로 진행되며, 주황색으로 색칠된 부분은 움직임 감지시에만 녹화됩니다. (저장하려면 우측 상단의 체크를 누르세요.)



20. 카메라를 다른 계정에 공유가 가능합니다. 목록에 있는 카메라를 길게 누른 후 공유를 선택합니다.

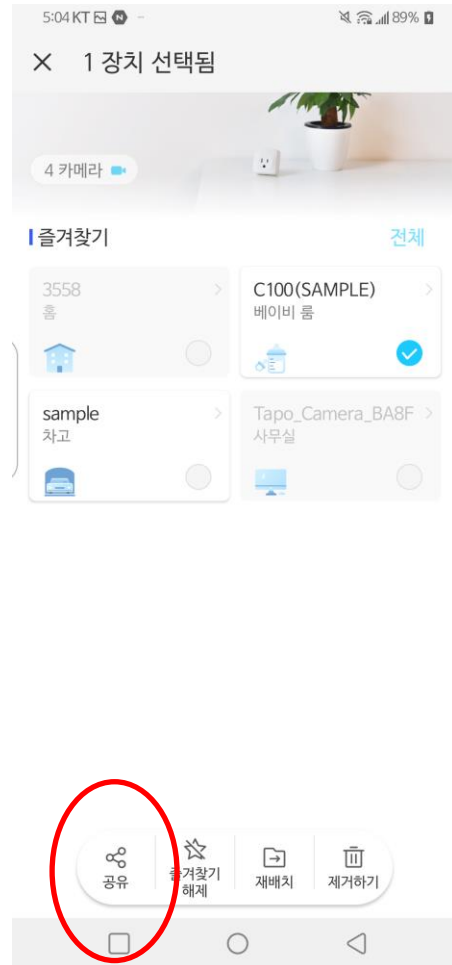

21. 장치를 공유하게 되면, 공유받은 사용자는 시청만 가능합니다.

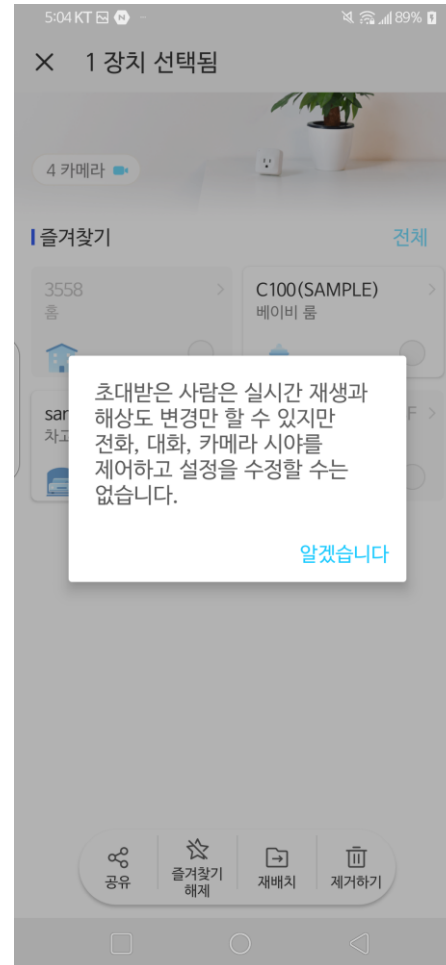

22. 공유할 TP-Link 계정을 입력 후 공유를 누르면 완료됩니다.

