

# Guide d'installation rapide

Sécurité à la maison  
Caméra Wi-Fi



## Etape 1

### Télécharger l'APP TAPO

Téléchargez l'application Tapo depuis le  
Apple App Store ou Google



Scannez le QR code

## Etape 2

### Mise sous Tension


Branchez votre caméra et attendez jusqu'à ce que la LED clignote en rouge et vert.




## Etape 3

### CONFIGURATION

Appuyez sur le bouton  dans l'application Sélectionnez le modèle et poursuivre les instructions de l'application à compléter.

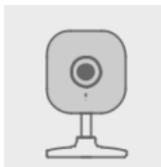


### Kit de montage



Caméra



VisSES



socle de montage



Ancres (pour montage mural)


### Indications des LED's lors du démarrage

<b>Rouge Fixe</b>	<b>Rouge et vert clignotant</b>
Démarrage.	Prêt pour l'installation.
<b>Vert Fixe</b>	<b>Vert clignotant lentement</b>
Connecté au Wi-Fi.	Connecté au Wi-Fi.
<b>Rouge clignotant</b>	<b>Vert clignotant rapidement</b>
Réinitialisation de la caméra.	Mise à jour de la caméra.

## Instructions de montage


### 1. Marquez la Position

Placer le gabarit de montage où vous voulez la caméra. Pour le montage mural, percez deux trous à travers deux cercles




### 2. Vis de fixation

Fixez deux vis de montage à l'aide du gabarit de montage. Pour le montage mural, insérez deux ancres dans les trous et vissez dans les ancrages

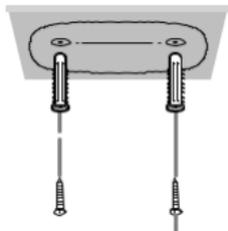

### 3. Installation de la Camera

Fixez votre caméra dans les visses.

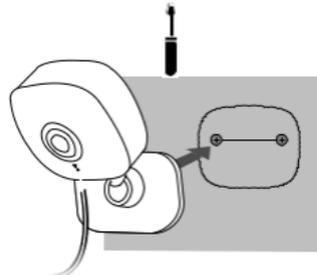


## Apparence

### Bouton de réinitialisation

Pendant que la caméra est allumée, appuyez sur le bouton de réinitialisation et maintenez-le enfoncé pendant au moins 5 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote en rouge. La caméra se réinitialise et redémarre

### Slot pour carte microSD

Insérez une carte microSD et initialisez-la sur l'application Tapo pour un enregistrement local.

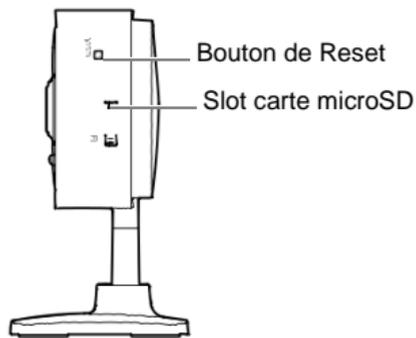

Pour le support technique, le guide de l'utilisateur et plus d'informations, veuillez consulter, <https://www.tapo.com/support/>



- N'utilisez pas de chargeur ou de câble USB endommagé pour charger l'appareil.
  - N'utilisez pas d'autres chargeurs que ceux recommandés.
  - N'utilisez pas l'appareil là où les appareils sans fil ne sont pas autorisés.
  - L'adaptateur doit être installé à proximité de l'équipement et doit être facilement accessible.
  - N'utilisez que des blocs d'alimentation fournis par le fabricant et dans l'emballage d'origine de ce produit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.
  - Pour une utilisation en intérieur uniquement.
  - Ne démontez pas, ne réparez pas ou ne modifiez pas le produit.
  - N'utilisez pas le produit si le boîtier est cassé. Risque d'électrocution.
  - Ne touchez jamais le produit avec les mains mouillées.
  - Ne l'exposez pas à de fortes pluies ou à tout type d'humidité.
- Ne placez pas à proximité d'appareils contrôlés automatiquement tels que des alarmes d'incendie. Les ondes radio émises par ce produit peuvent entraîner un dysfonctionnement de ces appareils et provoquer un accident.
- Respectez les restrictions d'utilisation des produits sans fil dans les dépôts de carburant, les usines chimiques ou lorsque des opérations de dynamitage sont en cours.
  - N'utilisez pas de liquide pour nettoyer le produit. Utilisez uniquement un chiffon sec.
  - Ne placez jamais d'objets métalliques à l'intérieur du produit. Si un objet métallique pénètre dans le produit, désactivez le disjoncteur et contactez un électricien agréé.
  - Ce produit n'est pas destiné à être utilisé lors de la fourniture de soins médicaux. Consultez le fabricant de tous les appareils médicaux personnels, tels que les stimulateurs cardiaques ou les prothèses auditives, pour déterminer s'ils sont correctement protégés contre l'énergie RF externe (radiofréquence).
  - N'utilisez pas ce produit dans les établissements de santé. Les hôpitaux ou les établissements de soins de santé peuvent utiliser des équipements susceptibles d'être sensibles à l'énergie RF externe.
  - N'utilisez pas ce produit près de l'eau, par exemple près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine ou d'une cuve à lessive, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.
  - Le produit doit être conservé à l'abri de la fumée excessive, de la poussière ou des températures et vibrations élevées.
  - Ce produit ne doit pas être exposé à la lumière directe du soleil
  - Ne placez pas d'objets lourds sur le produit.
  - Lorsque vous laissez le produit inutilisé pendant une longue période, débranchez-le de la prise de courant.
  - Le produit doit être tenu à l'écart des sources de chaleur telles que radiateurs, cuisinières, etc. - il ne doit pas être placé dans des pièces où la température est inférieure à 0 degrés ou supérieure à 40 degrés. Les sous-sols humides doivent également être évités.
  - Ce produit peut interférer avec d'autres produits électroniques tels que téléviseurs, radios, ordinateurs personnels, téléphones ou autres appareils sans fil.
- Température de fonctionnement : 0 ° C - 40 ° C  
Humidité de fonctionnement : 10% - 95% HR, sans condensation
- Veuillez lire et suivre les informations de sécurité ci-dessus lors de l'utilisation de l'appareil. Nous ne pouvons garantir qu'aucun accident ou dommage ne se produira en raison d'une mauvaise utilisation de l'appareil. Veuillez utiliser ce produit avec précaution et le faire fonctionner à vos propres risques.