


# Guide d'installation rapide

\* Les images peuvent différer de votre produit.

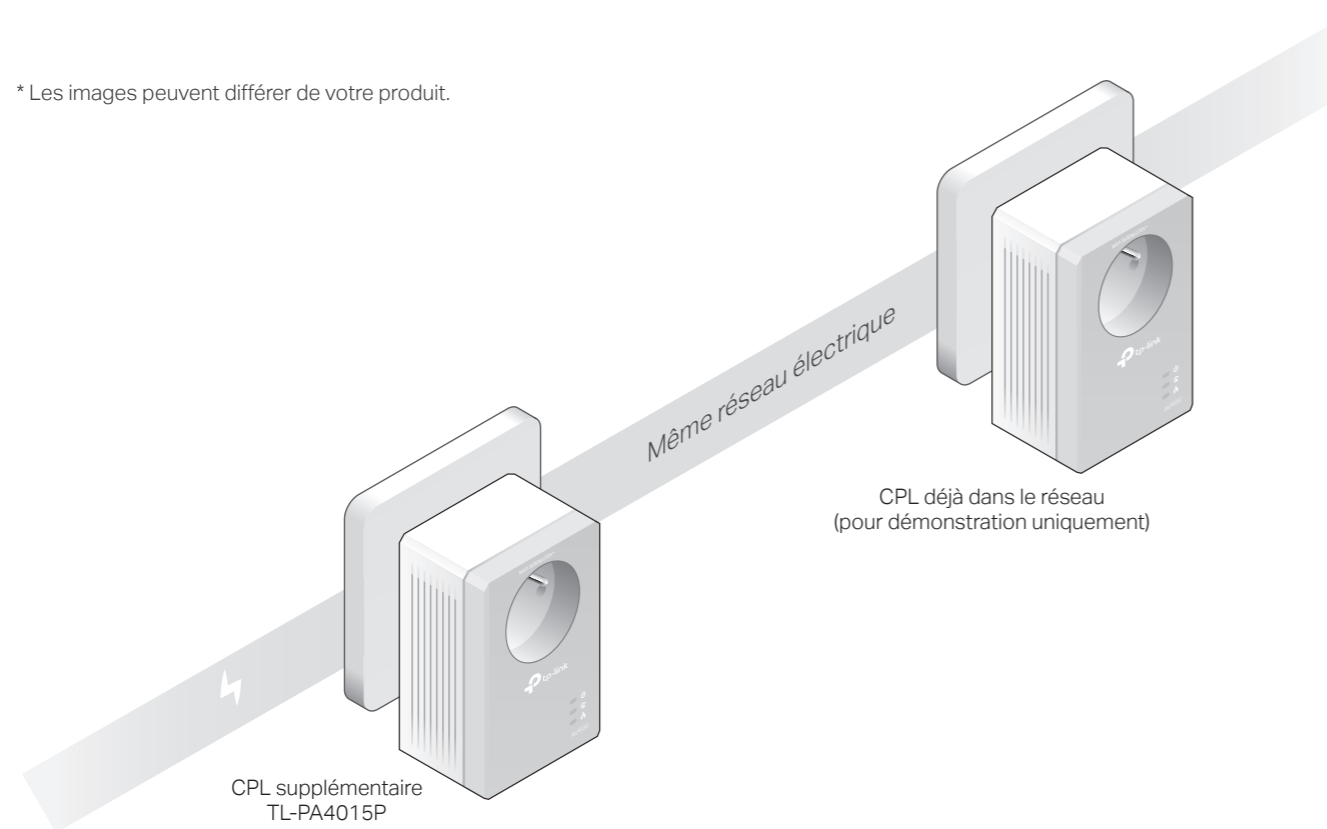

**1** Branchez le nouveau CPL à proximité de l'un de vos CPL existants.

**2** Vérifiez la LED de votre nouveau CPL. Est-elle allumée ?

**OUI** > Etape 4  
**NON** > Etape 3


**3** Appairez les CPL.

**A** Appuyer sur le bouton Pair de l'un des CPL durant 1 seconde. Son voyant d'alimentation devrait commencer à clignoter.

Remarque : Si la DEL d'alimentation ne clignote pas, appuyer à nouveau sur le bouton Pair.

**B** Dans les 2 minutes, appuyer sur le bouton Pair d'un autre CPL durant 1 seconde. Son voyant d'alimentation devrait commencer à clignoter.

**C** Lorsque le voyant CPL s'allume, un réseau CPL a été créé avec succès.

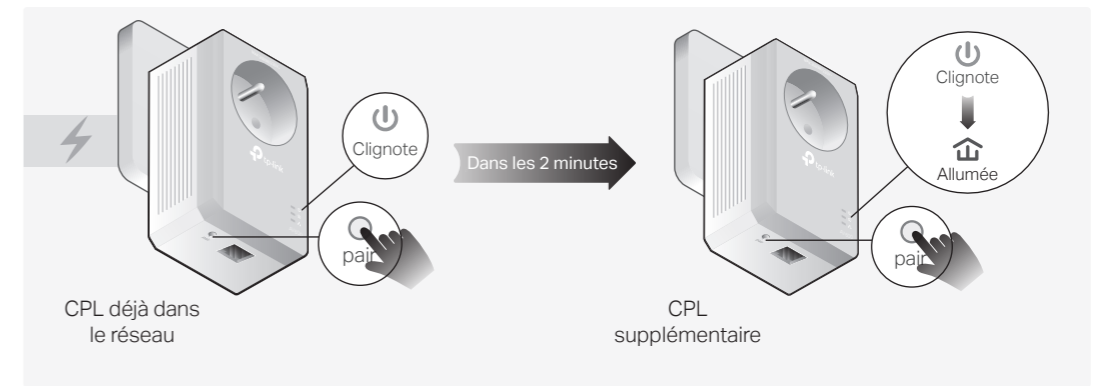

**4** Appréciez !

Installez le nouveau CPL sur le même circuit électrique et à l'endroit où l'accès à Internet est souhaité.


**Attention**

Branchez les CPL directement à une prise électrique et pas sur une multiprise.




Prise électrique

Prise multiple
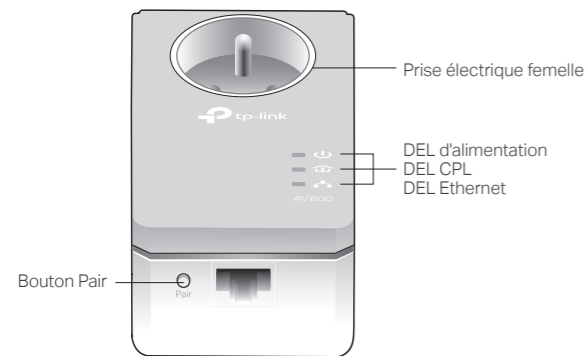
## Apparence physique



Element	DESCRIPTION
Bouton Pair	Maintenir appuyé 1 seconde pour générer ou rejoindre (appairage) un réseau CPL sécurisé. Maintenir appuyé 6s pour réinitialiser Le CPL à ses paramètres d'usine.
Prise électrique femelle	Utilisé tel une prise électrique pour alimenter d'autres appareils. Il réduit aussi certains bruits électriques qui peuvent interférer avec le réseau CPL.

DEL	État	DESCRIPTION
 Alimentation	Allumée	Le CPL est sous tension.
	Clignote	rapidement : Appairage en cours. lentement : Mode veille actif.*
	Éteinte	Le CPL est hors tension.
 CPL	Allumée	Le CPL est correctement connecté à un réseau CPL.
	Éteinte	Le CPL n'est connecté à aucun réseau CPL.
 Ethernet	Allumé / Éteint	Le port Ethernet est connecté ou déconnecté.

\* Si l'appareil connecté au CPL est mis hors tension ou reste inactif pendant plus de 5 minutes, Le CPL bascule automatiquement en veille.

## Administration aisée

Utiliser tpPLC Utility pour des configurations évoluées :

1. Consultez <https://www.tp-link.com/fr> et recherchez votre produit.
2. Téléchargez la version adéquate de l'utilitaire depuis la page support du produit.
3. Installez l'utilitaire et commencez les paramétrages.


## Support

Pour l'assistance technique, le programme de remplacement, les manuels utilisateur et autres informations, veuillez visiter le site [www.tp-link.com/fr/support](http://www.tp-link.com/fr/support), ou scanner le QR code.



## Questions Fréquentes

### Q1. Comment réinitialiser mon CPL ?


R. Le CPL étant branché, maintenir appuyé 6s au moins le bouton Pair (jusqu'à ce que la DEL d'alimentation  s'éteigne brièvement).

### Q2. Que dois-je faire si le voyant Powerline est éteint ?


- R1. Essayez sur une autre prise et assurez vous que la prise est connectée sur le même réseau électrique (même phase si triphasé).
- R2. Essayez d'appairer le CPL. Consultez la section ci-dessus pour procéder.
- R3. Si le problème persiste, contactez notre service technique.

### Q3. Comment dépanner l'absence d'accès à internet via le réseau CPL ?

R1. Assurez-vous que tous les CPL sont branchés au même circuit électrique.

- R2. Assurez vous que les DEL CPL  sont allumées sur tous les CPL du réseau. Si ce n'est pas le cas, réinitialisez et appairez tous vos CPL.
- R3. Assurez-vous que tous les branchements sont correctement réalisés.
- R4. Vérifier que vous accédez à internet en branchant un ordinateur directement au modem ou au routeur.

### Q4. Que faire quand un CPL appairé ne se reconnecte pas après l'avoir branché sur une autre prise électrique ?

- R1. Essayez de le brancher à une autre prise et assurez-vous qu'il est sur le même circuit électrique.
- R2. Essayez de l'appairer à nouveau, et assurez-vous que la DEL CPL  est allumée.
- R3. Rechercher toutes les sources d'interférences : Lave vaisselle linge, Climatiseur, autre produit électroménager qui serait trop proche de l'un des CPL. Brancher à la prise gigogne pour filtrer les bruits électriques.

### Consignes de sécurité

- Maintenir l'appareil à l'écart de l'eau, du feu, de l'humidité ou de tout environnement chaud.
- Ne pas tenter de démonter, réparer ou modifier l'appareil.
- Ne pas utiliser un chargeur ou un cordon USB endommagé pour recharger l'appareil.
- La prise de courant doit être facilement accessible et se trouver à proximité de l'équipement.
- Pour les CPL avec prise gigogne, brancher la multiprise dans la prise femelle du CPL, en revanche ne pas utiliser cette prise pour y connecter en usage normal un autre CPL.
- Branchez les CPL directement sur les prises murales, et non sur des multiprises.



Merci de lire et de suivre les instructions de sécurité ci-dessus avant d'utiliser l'appareil. Nous ne pouvons garantir qu'aucun accident ou dommage ne se produira en raison d'un usage incorrect de l'appareil. Merci d'utiliser cet appareil avec précaution, le non respect des consignes de sécurité est à vos risques et périls.

TP-Link par la présente déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes des directives 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2009/125/CE, 2011/65/UE, et (UE)2015/863. La déclaration CE de conformité originelle peut être trouvée à l'adresse <https://www.tp-link.com/en/ce>.