

TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

TP-LINK Deutschland GmbH

TP-LINK UK Limited

TP-LINK Italia S.r.l.

TP-LINK France SARL

TPLINK Bilgi Teknolojileri Tic. Ltd. Şti.

TP-LINK IBERIA,S.L.

TP-LINK Netherlands B.V.

TP-LINK(NORDIC) AB

TP-LINK Hellas Ltd.

NWS.TP-LINK Portugal, Unipessoal, Lda.

South Building(floors 1,3,4,5) and 28(floors 1-4), Central Science & Technology Park, Shennan Rd, Nanshan, Shenzhen, China

Robert-Bosch-Straße 9, 65719 Hofheim am Taunus, Germany

Unit 2 & 3 Riverview (142-144), Cardiff Road, Reading, RG1 8EW

Via Gobetti 2/A 20063 Cernusco sul Naviglio (MI)

78140 Vélizy Villacoublay

Şerifali Mevkii, Barbaros Cad. Söylesi Sokak. No:15/2 Kat:3/4

34775 Ümraniye/İstanbul

C/ Quintanavides 15, Bajo A, 28050 Madrid, Spain

Archimedesbaan 18, 3439 ME Nieuwegein

Årstaängsvägen 21 C, 117 43, Stockholm, Sweden

Marathonodromou 77, Marousi 151 24, Greece

Avenida da Liberdade, n°129, 7ºB,1250-140 Lisboa, Portugal

TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

Specifications are subject to change without notice. TP-LINK is a registered trademark of TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

No part of the specifications may be reproduced in any form or by any means or used to make any derivative such as translation, transformation, or adaptation without permission from TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. Copyright © 2016 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. All rights reserved.

www.tp-link.com

MADE IN CHINA



7106506074 REV1.0.0

Quick Installation Guide

- Deutsch
- English
- Español
- Ελληνικά
- Français
- Italiano
- Português
- Suomi
- Nederlands
- Svenska
- Norsk
- Dansk
- Türkçe

Wireless DSL Modem Router

CONTENTS

1 / Deutsch

5 / English

9 / Español

13 / Ελληνικά

17 / Français

21 / Italiano

25 / Português

29 / Suomi

33 / Nederlands

37 / Svenska


41 / Norsk

45 / Dansk

49 / Türkçe

Hardwareinstallation

Brauchen Sie die Telefoniefunktion nicht, verbinden Sie den Modemrouter einfach direkt mit der Telefondose. Folgen Sie dann den Schritten 3 und 4.

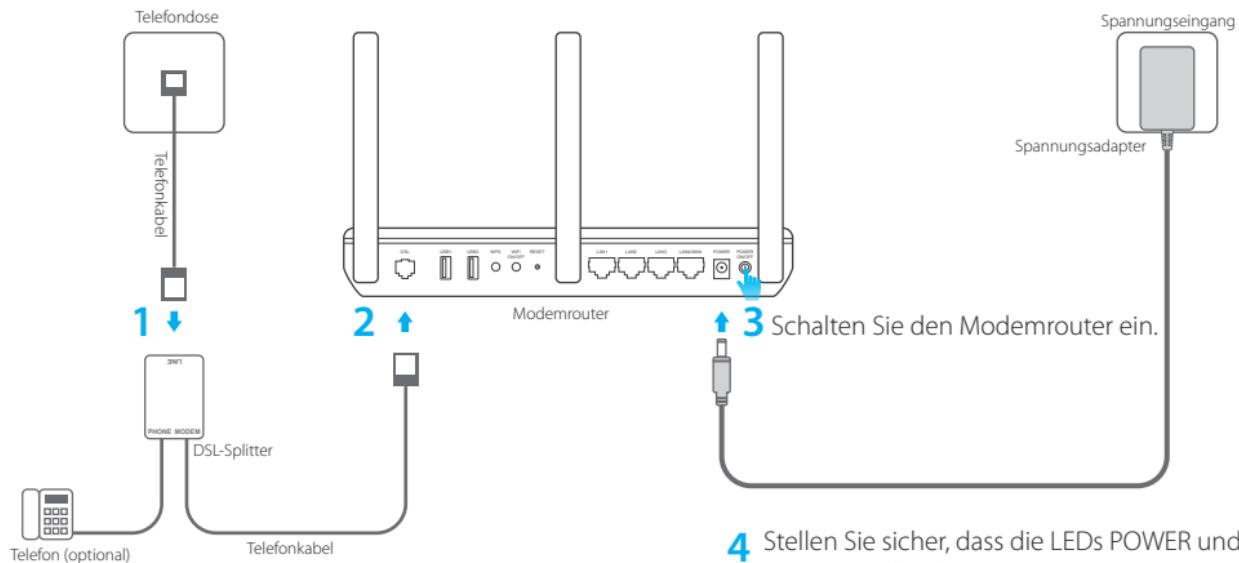

* Die Bilder können vom tatsächlichen Aussehen des Produkts abweichen.

4 Stellen Sie sicher, dass die LEDs POWER und DSL permanent leuchten, bevor Sie mit der Konfiguration fortfahren.


Hinweis: Es dauert ca. 1 bis 2 Minuten, bis die DSL-LED beginnt, permanent zu leuchten.

Konfigurieren via Webbrowser

1 Verbinden Ihres Computers mit dem Modemrouter über Kabel oder WLAN


Kabelgebunden

Verbinden Sie Ihren Computer mittels eines Ethernetkabels mit einem der vier LAN-Ports.

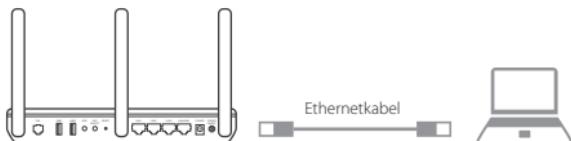

WLAN

Verbinden Sie sich drahtlos unter Verwendung der SSID (WLAN-Name) und des WLAN-Passworts vom Etikett auf der Unterseite des Modemrouters.

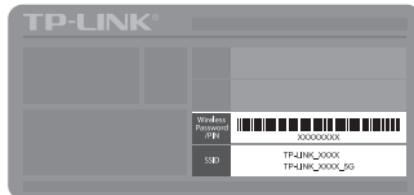

2 Konfigurieren des Modemrouters über einen Webbrowser

- A Starten Sie Ihren Webbrowser und besuchen Sie <http://tplinkmodem.net> oder 192.168.1.1. Vergeben Sie ein neues Passwort (aus 1 bis 15 Zeichen) und klicken Sie **Save**.

Hinweis: Erscheint die Login-Seite nicht, schauen Sie bitte unter Teil 1 der FAQ (Häufig gestellte Fragen) nach.



- B Geben Sie Ihr Passwort ein und klicken Sie **Log in**.

Hinweis: Ab sofort müssen Sie beim Einloggen das von Ihnen verwendete Passwort verwenden.

- C Folgen Sie den Schritt-für-Schritt-Anweisungen der **Quick Setup**, um die Erstkonfiguration zu tätigen.

Viel Spaß im Internet.

Erweiterte Einstellungen werden im auf TP-LINKs offizieller Webpräsenz www.tp-link.de erhältlichen Handbuch behandelt.

FAQ (Häufig gestellte Fragen)

F1. Was kann ich tun, wenn die Login-Seite nicht erscheint?

- A1. Verfügt Ihr Computer über eine statische/feste IP-Adresse, konfigurieren Sie ihn so, dass er seine IP-Adresse automatisch vom Modemrouter bezieht.
- A2. Stellen Sie sicher, dass Sie <http://tplinkmodem.net> korrekt eingegeben haben.
- A3. Verwenden Sie einen anderen Webbrowser.
- A4. Starten Sie Ihren Modemrouter neu.
- A5. Deaktivieren und aktivieren Sie den verwendeten (W)LAN-Adapter.

F2. Was kann ich tun, wenn die DSL-LED nicht angeht?

- A1. Überprüfen Sie Ihre Verkabelung. Stellen Sie sicher, dass Telefonkabel und Spannungsadapter korrekt angeschlossen sind.
- A2. Setzen Sie Ihren Modemrouter auf Werkseinstellungen zurück.
- A3. Entfernen Sie Ihren DSL-Splitter, verbinden Sie Ihren Modemrouter direkt mit der Telefondose konfigurieren Sie ihn anhand der Anweisungen in dieser Schnellinstallationsanleitung neu.
- A4. Kontaktieren Sie Ihren Internetdiensteanbieter, um sicherzustellen, dass Ihr DSL-Anschluss in Ordnung ist.
- A5. Haben Sie all dies ausprobiert und das Problem besteht weiterhin, wenden Sie sich bitte an unseren Technischen Kundendienst.

F3. Was kann ich tun, wenn ich keinen Internetzugriff habe?

- A1. Stellen Sie sicher, dass Telefon- und Ethernet-Kabel korrekt angeschlossen sind.
- A2. Schauen Sie, ob Sie sich unter der Standardadresse <http://tplinkmodem.net> in den Modemrouter einloggen können. Falls ja, fahren Sie fort. Falls nein, konfigurieren Sie Ihren Computer so, dass er seine IP-Adresse automatisch vom Modemrouter bezieht.
- A3. Fragen Sie bei Ihrem Internetdiensteanbieter nach, ob VPI/VCI-Werte, VLAN-ID, Verbindungstyp und Benutzerdaten korrekt sind. Korrigieren Sie diese gegebenenfalls.
- A4. Setzen Sie Ihren Modemrouter auf Werkseinstellungen zurück und konfigurieren Sie ihn anhand der Anweisungen in dieser Schnellinstallationsanleitung neu.

A5. Besteht das Problem weiterhin, wenden Sie sich bitte an unseren Technischen Kundendienst.

F4. Was kann ich tun, wenn ich mein Passwort vergessen habe?

- Handelt es sich um das Passwort der Weboberfläche:**

Setzen Sie Ihren Modemrouter auf Werkseinstellungen zurück und vergeben Sie dann ein aus 1..15 Zeichen bestehendes neues Passwort.

- Haben Sie Ihr WLAN-Passwort vergessen:**

A1. Das Standard-WLAN-Passwort/PIN ist auf dem Aufkleber auf dem Gerät zu finden.

A2. Haben Sie das Passwort geändert, loggen Sie sich in die Weboberfläche Ihres Modemrouters ein und gehen Sie auf **Basic > Wireless**, um Ihr Passwort einzusehen oder zu ändern.


F5. Wie setze ich meinen Modemrouter auf Werkseinstellungen zurück?

A1. Drücken Sie die **RESET**-Taste auf der Rückseite des Modemrouters, während dieser läuft. Leuchten alle LEDs auf, können Sie loslassen.

A2. Loggen Sie sich in die Weboberfläche Ihres Modemrouters ein und gehen Sie auf **Advanced > System Tools > Backup & Restore**. Klicken Sie dort Gerät zurücksetzen und warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist.

Connect the Hardware

If you don't need the phone service, just directly connect the modem router to the phone jack with the provided phone cable, then follow steps 3 and 4 to complete the hardware connection.

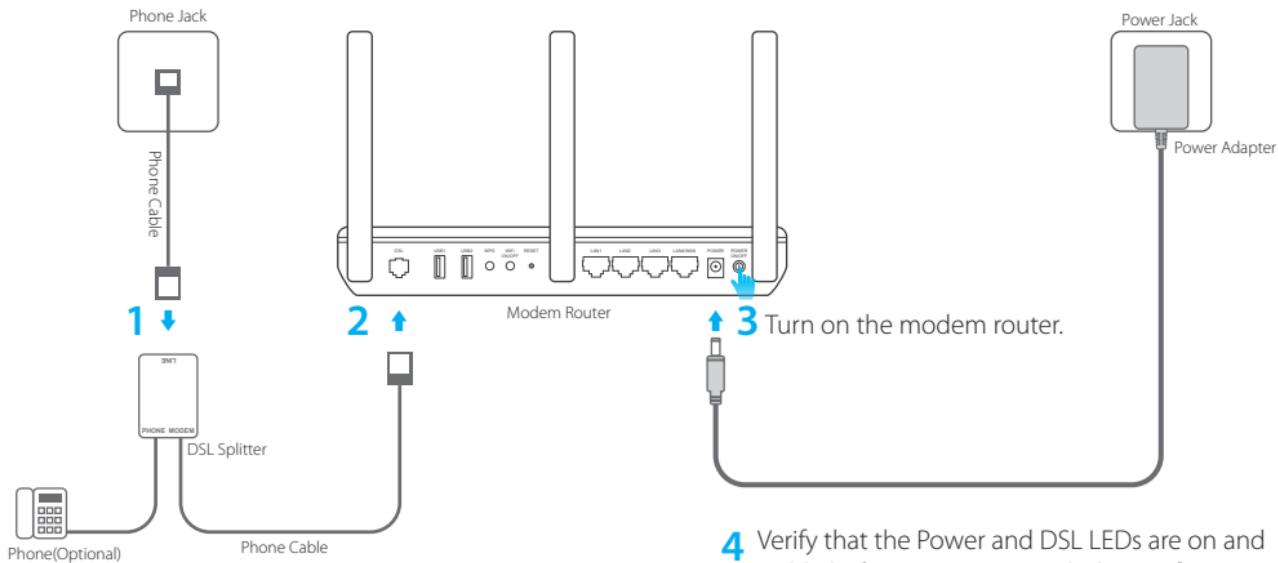

* Image may differ from actual product.

4 Verify that the Power and DSL LEDs are on and stable before continuing with the configuration.


Note: The DSL LED takes about 1 to 2 minutes to stabilize.

Configure via Web Browser

1 Connecting your computer to the modem router via a wired or wireless connection


Wired

Connect your computer to the LAN (or 1/2/3/4) port using an Ethernet cable.

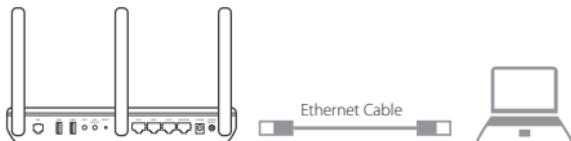

Wireless

Connect wirelessly by using the SSID (network name) and Wireless Password printed on the product label at the bottom of the modem router.

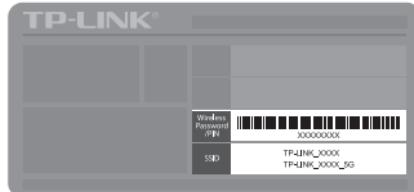

2 Configuring the modem router via a web browser

A Launch a web browser and type in <http://tplinkmodem.net> or **192.168.1.1**. Create a new password (1-15 characters) and click **Save**.

Note: If the login page does not appear, please refer to FAQ > Q1.



B Enter the password you set and click **Log in**.

Note: For subsequent logins, enter the password that you have set to log in.

C Follow the step-by-step instructions of the **Quick Setup** to complete the initial configuration.



Now you can enjoy your Internet.

For more advanced settings, refer to the User Guide on TP-LINK official website at www.tp-link.com.

FAQ (Frequently Asked Questions)

Q1. What can I do if the login page does not appear?

- A1. If the computer is set to a static or fixed IP address, change it to obtain an IP address automatically from the modem router.
- A2. Verify <http://tplinkmodem.net> is correctly entered in the web browser and press **Enter**.
- A3. Use another web browser and try again.
- A4. Reboot your modem router and try again.
- A5. Disable and enable the active network adapter.

Q2. What can I do if the DSL LED does not turn solid on?

- A1. Check your cables and make sure they are all plugged in correctly, including the telephone lines and power adapter.
- A2. Restore your modem router to its factory default settings.
- A3. Remove the DSL splitter, directly connect the modem router to the phone jack and then reconfigure the modem router by following the instructions in this Quick Installation Guide.
- A4. Contact your ISP to verify if the DSL line is in good status.
- A5. If you have tried all the suggestions above and the problem still exists, contact our Technical Support.

Q3. What can I do if I cannot access the Internet?

- A1. Make sure the telephone and Ethernet cables are plugged in correctly.
- A2. Try to log into the web management page of the modem router using the default address at <http://tplinkmodem.net>. If you can, try the following answers. If you cannot, change your computer to obtain an IP address automatically from the modem router.
- A3. Consult your ISP and make sure all the VPI/VCI (or VLAN ID), Connection Type, account username and password are correct. If they are not, replace them with the correct settings and try again.
- A4. Restore the modem router to its factory default settings and reconfigure the modem router by following the instructions in this Quick Installation Guide.
- A5. Please contact our Technical Support if the problem still exists.

Q4. What can I do if I forget my password?

- **Web Management page password:**

Restore the modem router to its factory default settings and then set a new password using 1-15 characters.

- **Wireless Network password:**

A1. The default Wireless Password/PIN is printed on the product label of the modem router.

A2. If the default wireless password has been changed, log into the modem router's web management page and go to **Basic > Wireless** to retrieve or reset your password.


Q5. How do I restore the modem router to its factory default settings?

A1. With the modem router powered on, press and hold down the **reset** button of the modem router until there is an obvious change of LEDs, and then release the button.

A2. Log in Web Management page of the modem router, and go to **Advanced > System Tools > Backup & Restore**, click **Factory Restore** and wait until the reset process is complete.

Conexión del Hardware

Si no necesita servicio de teléfono, tan solo conecte directamente el módem-router a la toma de teléfono con un cable telefónico, después siga los pasos 3 y 4 para completar la conexión del hardware.

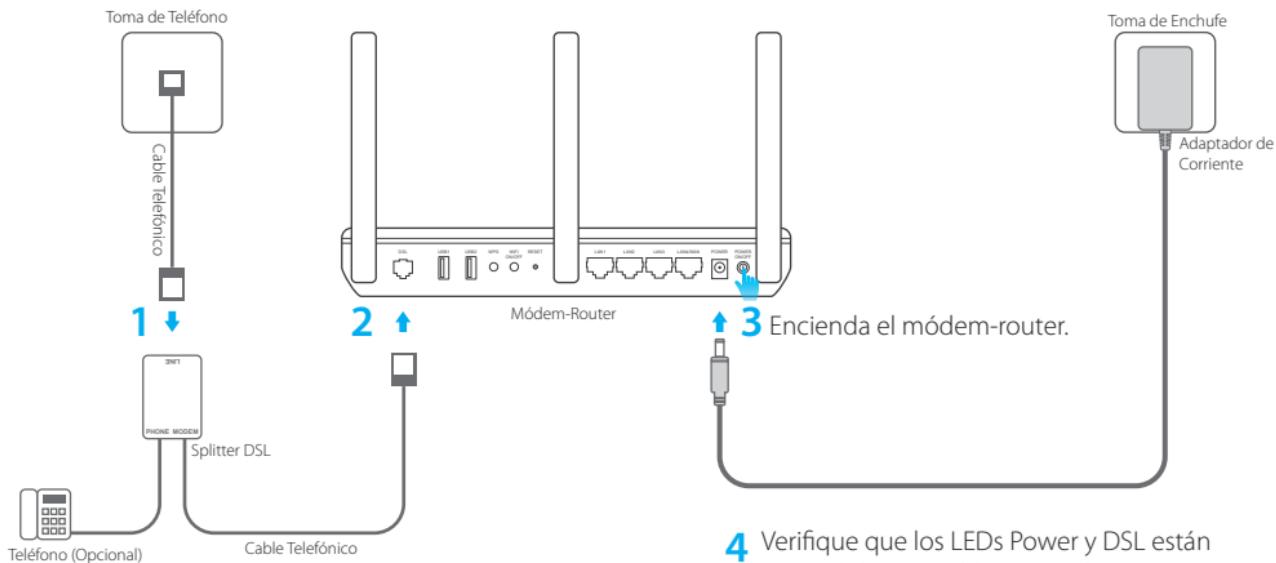


* La imagen del producto real puede variar.

Configuración por medio de Navegador Web

1 Conecte su ordenador al módem-router mediante conexión cableada o conexión Wi-Fi.


Por Cable

Conecte su ordenador al puerto LAN (1/2/3/4) utilizando un cable Ethernet.

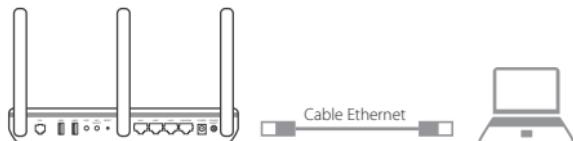

Por Wi-Fi

Conéctese inalámbricamente utilizando el SSID (nombre de red) y Contraseña Inalámbrica impresos en la etiqueta del producto en la parte trasera del módem-router.

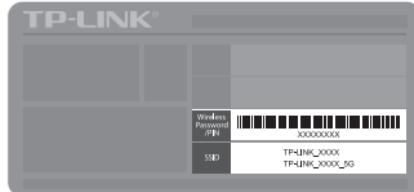

2 Configuración del módem-router mediante navegador web

A Arranque un navegador web y escriba <http://tplinkmodem.net> o 192.168.1.1. Cree una nueva contraseña (1-15 caracteres) y haga click en **Save** (Guardar).

Nota: Si la página de acceso no aparece, por favor diríjase a FAQ > Q1.



B Introduzca la contraseña que ha establecido y haga click en **Log in** (Acceder).

Nota: Para los accesos posteriores, introduzca la contraseña que ha establecido para el acceso.

C Siga las instrucciones paso a paso de la **Quick Setup** (Configuración Rápida) para completar la configuración inicial.

Ahora puede disfrutar de su conexión a Internet. Para configuraciones más avanzadas, diríjase a la Guía de Usuario en la página oficial de TP-LINK en www.tp-link.es.

FAQ (Preguntas Frecuentes)

Q1. ¿Qué puedo hacer si la página de acceso no aparece?

- A1. Si el ordenador está configurado con dirección IP estática o fija, cambie la configuración para obtener una dirección IP automáticamente del módem-router.
- A2. Verifique que <http://tplinkmodem.net> está introducido correctamente en el navegador web y pulse **Enter**.
- A3. Utilice otro navegador web e inténtelo de nuevo.
- A4. Reinicie su módem-router e inténtelo de nuevo.
- A5. Deshabilite y habilite el adaptador de red activo.

Q2. ¿Qué puedo hacer si el LED DSL no permanece fijo?

- A1. Compruebe sus cables y asegúrese que están conectados correctamente, incluyendo las líneas de teléfono y fuente de alimentación.
- A2. Restaure su módem-router a sus valores de fábrica por defecto.
- A3. Quite el splitter DSL, conecte directamente el módem-router al jack de teléfono y después configure el módem-router siguiendo las instrucciones de esta Guía de Instalación Rápida.
- A4. Contacte con su ISP para verificar si la línea dSL está en buenas condiciones.
- A5. Si ha intentado todas las sugerencias anteriores y el problema persiste, contacte con nuestro Soporte Técnico.

Q3. ¿Qué puedo hacer si no puedo acceder a Internet?

- A1. Asegúrese que el teléfono y los cables Ethernet están conectados correctamente.
- A2. Intente acceder a la página de gestión web del módem-router utilizando la dirección por defecto <http://tplinkmodem.net>. Si puede acceder, intente las siguientes sugerencias. Si no puede, cambie la configuración de su ordenador para obtener una dirección IP automáticamente de su módem-router.
- A3. Consulte su ISP y asegúrese que VPI/VCI (o ID de VLAN), Tipo de Conexión, nombre de usuario y contraseña de la cuenta están correctos. Si no lo están, reemplácelos con la configuración correcta e inténtelo de nuevo.
- A4. Restaure el módem-router a sus valores de fábrica por defecto y vuelva a configurar el módem-router siguiendo las instrucciones de esta

Guía de Instalación Rápida.

A5. Por favor contacte con nuestro Soporte Técnico si el problema persiste.

Q4. ¿Qué puedo hacer si he olvidado mi contraseña?

- **Contraseña de la página de Gestión Web:**

Restaure el módem-router a sus valores de fábrica por defecto y después establezca una nueva contraseña utilizando de 1 a 15 caracteres.

- **Contraseña de Red Inalámbrica:**

A1. La Contraseña/PIN Inalámbrica por defecto está impresa en la etiqueta del producto del módem-router.

A2. Si la contraseña inalámbrica ha sido cambiada, acceda a la página de gestión del módem-router y vaya a **Basic** (Básico) > **Wireless** (Red Inalámbrica) para recuperar o restaurar su contraseña.


Q5. ¿Cómo resto el módem-router a sus valores de fábrica por defecto?

A1. Con el módem-router encendido, presione y mantenga pulsado el botón **reset** del módem-router hasta que haya un cambio obvio de los LEDs y después suelte el botón.

A2. Acceda a la página de Gestión Web del módem-router y vaya a **Advanced** (Avanzado) > **System Tools** (Herramientas del Sistema) > **Backup & Restore** (Copia de Seguridad & Restauración), haga click en **Factory Restore** (Restaurar a Valores de Fábrica) y espere hasta que el proceso de restaurado se complete.

Σύνδεση της Συσκευής

Αν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε συσκευή τηλεφώνου, απλά συνδέστε απευθείας το modem router στην υποδοχή τηλεφώνου του παρεχόμενου καλωδίου τηλεφώνου και στη συνέχεια ακολουθήστε τα βήματα 3 και 4 για να ολοκληρώσετε τη σύνδεση της συσκευής.

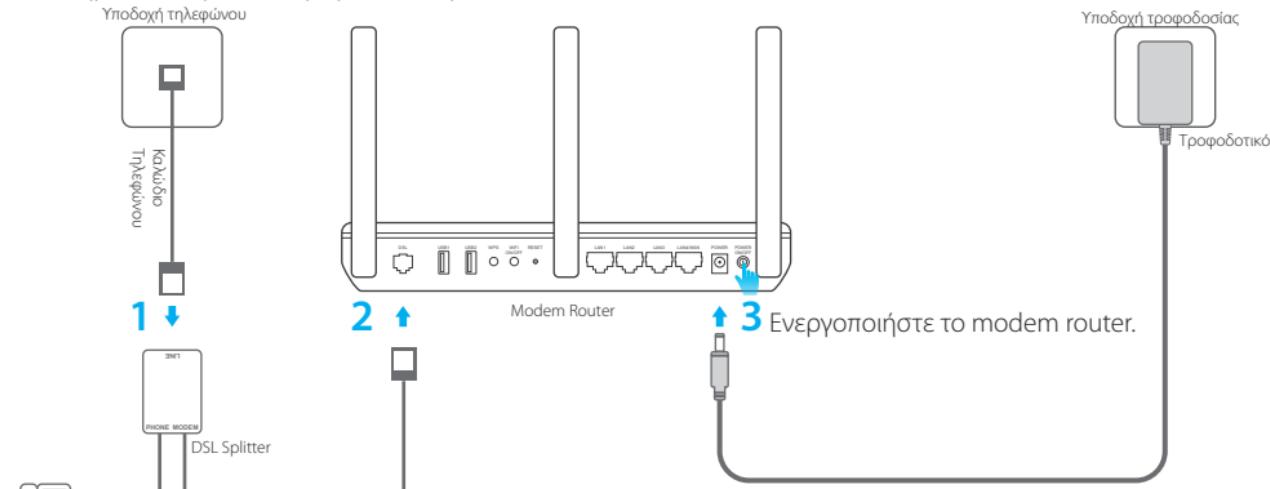

4 Βεβαιωθείτε ότι είναι σταθερά αναμμένες οι ενδείξεις LED Power και DSL πριν συνεχίσετε την εγκατάσταση.

Σημείωση: Η ένδειξη LED DSL απαιτεί περίπου 1 έως 2 λεπτά για να σταθεροποιηθεί.


* Οι εικόνες είναι ενδεικτικές και μπορεί να διαφέρουν από το προϊόν.

Ρύθμιση μέσω Web Browser

1 Συνδέστε τον υπολογιστή σας με το modem router (Ενσύρματα ή Ασύρματα)

Ενσύρματα

Συνδέστε τον υπολογιστή σας στην υποδοχή LAN (ή 1/2/3/4) χρησιμοποιώντας καλώδιο Ethernet.

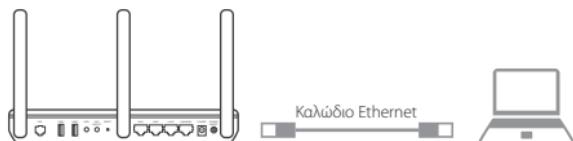

Ασύρματα

Συνδεθείτε ασύρματα χρησιμοποιώντας το SSID (όνομα δικτύου) και τον Κωδικό που υπάρχουν στην ετικέτα στο κάτω μέρος του modem router.



2 Ρύθμιση του modem router μέσω web browser

A Ανοίξτε τον web browser σας και πληκτρολογήστε <http://tplinkmodem.net> ή 192.168.1.1. Επιλέξτε κάποιον νέο κωδικό (1-15 χαρακτήρες) και πιέστε **Save**.

Σημείωση: Αν δεν εμφανιστεί το παράθυρο εισόδου, ανατρέξτε στην ενότητα "Συχνές ερωτήσεις" --> E1.



B Πληκτρολογήστε τον κωδικό που ορίσατε και πιέστε **Log in**.

Σημείωση: Τις επόμενες φορές, θα χρειάζεται να πληκτρολογήσετε μόνο τον κωδικό για είσοδο.

C Ακολουθήστε βήμα-βήμα τις οδηγίες του **Quick Setup** για να ολοκληρώσετε τις αρχικές ρυθμίσεις.

Πλέον μπορείτε να απολαύσετε τη σύνδεση στο Internet.

Για πιο σύνθετες ρυθμίσεις, ανατρέξτε στις Οδηγίες Χρήσης που μπορείτε να κατεβάσετε από την επίσημη ιστοσελίδα της TP-LINK, στο www.tp-link.com.

FAQ (Συχνές ερωτήσεις)

E1. Τι μπορώ να κάνω αν δεν εμφανίζεται η σελίδα εισόδου;

- A1. Αν ο υπολογιστής είναι σε κατάσταση στατικής ή σταθερής διεύθυνσης IP, αλλάξτε τη ρύθμιση του modem router σε "Αυτόματη απόδοση διεύθυνσης IP".
- A2. Βεβαιωθείτε ότι έχετε πληκτρολογήσει σωστά τη διεύθυνση <http://tplinkmodem.net> στον web browser και πιέστε **Enter**.
- A3. Χρησιμοποιήστε άλλον web browser και δοκιμάστε ξανά.
- A4. Κάντε επανεκκίνηση στο modem router και δοκιμάστε ξανά.
- A5. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά τον προσαρμογέα δικτύου που χρησιμοποιείτε.

E2. Τι μπορώ να κάνω αν δεν μένει σταθερά αναμμένη η ένδειξη DSL LED

- A1. Ελέγχετε τα καλώδια (και το καλώδιο τηλεφώνου και το καλώδιο ρεύματος) και βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά συνδεδεμένα.
- A2. Επαναφέρετε το modem router στις εργοστασιακές ρυθμίσεις του.
- A3. Αφαιρέστε το DSL splitter, συνδέστε το modem router στην υποδοχή τηλεφώνου και στη συνέχεια ρυθμίστε ξανά το modem router ακολουθώντας τις οδηγίες που υπάρχουν στον Οδηγό Γρήγορης Εγκατάστασης
- A4. Επικοινωνήστε με τον τηλεπικοινωνιακό πάροχό σας (ISP) για να βεβαιωθείτε ότι η γραμμή DSL είναι σε καλή κατάσταση.
- A5. Αν δοκιμάστε όλα τα παραπάνω αλλά το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη της εταιρείας μας.

E3. Τι μπορώ να κάνω αν δεν υπάρχει πρόσβαση στο Internet;

- A1. Ελέγχετε ότι είναι συνδεδεμένα σωστά τα καλώδια τηλεφώνου και Ethernet.
- A2. Ανοίξτε κάποιον web browser και πληκτρολογήστε <http://tplinkmodem.net> για να διαπιστώσετε αν έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα διαχείρισης. Αν έχετε πρόσβαση, δοκιμάστε τα ακόλουθα βήματα. Αν δεν έχετε πρόσβαση, θέστε τον υπολογιστή σε Αυτόματη Απόδοση Διεύθυνσης IP.
- A3. Επικοινωνήστε με τον τηλεπικοινωνιακό πάροχό σας και βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει τις σωστές ρυθμίσεις VPI/ VCI (ή VLAN ID), Connection Type (Τύπος Σύνδεσης), username (όνομα χρήστη) και password (κωδικός). Αν δεν είναι σωστές, πληκτρολογήστε τις σωστές τιμές και δοκιμάστε ξανά.

A4. Παρακαλούμε να επαναφέρετε το modem router στις εργοστασιακές ρυθμίσεις του και να πραγματοποιήσετε ξανά τη διαδικασία ρύθμισης, ακολουθώντας τις οδηγίες αυτού του Οδηγού Γρήγορης Εκκίνησης.

A5. Αν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη της εταιρείας μας.

E4. Τι μπορώ να κάνω σε περίπτωση που ξεχάσω τον κωδικό;

- **Για τον κωδικό της Ιστοσελίδας Διαχείρισης:**

Πραγματοποιήστε επαναφορά του router στις εργοστασιακές ρυθμίσεις του και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τα εργοστασιακά στοιχεία εισόδου. Κατόπιν αλλάξτε κωδικό (από 1 έως 15 χαρακτήρες).

- **Για τον κωδικό του Ασύρματου Δικτύου:**

A1. Μπορείτε να δείτε τον εργοστασιακό κωδικό ασύρματου δικτύου/ PIN στην ετικέτα που βρίσκεται στο modem router.

A2. Αν έχετε αλλάξει τον κωδικό, μπείτε στην Ιστοσελίδα Διαχείρισης του modem router και στη συνέχεια στο μενού **Basic > Wireless** για να δείτε ή να επαναφέρετε τον κωδικό.


E5. Πώς μπορώ να επαναφέρω το Modem Router στις εργοστασιακές ρυθμίσεις του;

A1. Ενώ είναι ενεργοποιημένο το Modem Router, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **reset** στο Modem Router έως ότου να υπάρξει προφανής αλλαγή στις ενδείξεις LED και στη συνέχεια απελευθερώστε το πλήκτρο.

A2. Μπείτε στην Ιστοσελίδα Διαχείρισης του modem router και στη συνέχεια μεταβείτε στο **Advanced > System tools > Backup & Restore**, πιέστε **Factory Restore** και περιμένετε να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Brancher le matériel

Si vous n'avez pas besoin du service téléphonique, connecter directement le modem routeur à la prise téléphonique à l'aide du cordon fourni, suivez ensuite les étapes 3 et 4 pour achever la connexion matérielle.

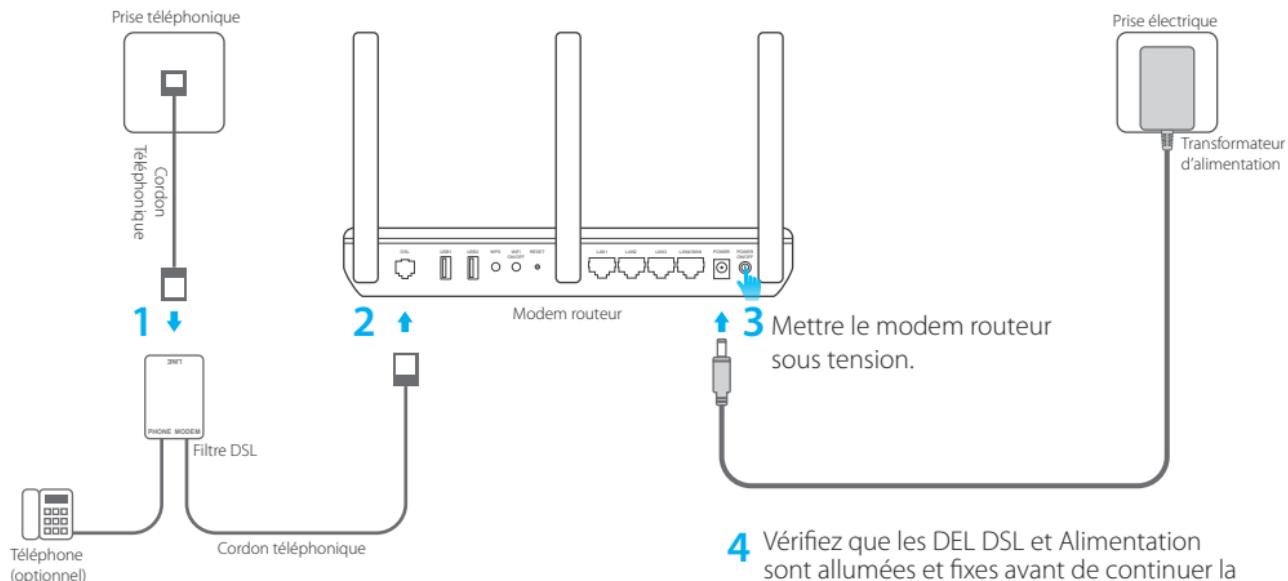

* Illustrations non contractuelles.


Remarque : la DEL DSL peut prendre jusqu'à 2 minutes avant de rester allumée.

Configuration depuis un navigateur internet

1 Connecter votre ordinateur au modem routeur via une connexion Wi-Fi ou Ethernet.


Ethernet

Connecter votre ordinateur au port LAN (1/2/3/4) à l'aide d'un cordon Ethernet.

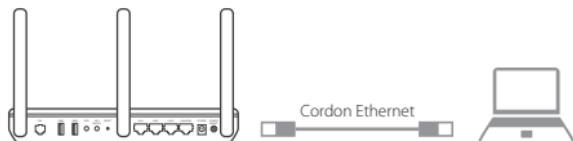

Wi-Fi

Connexion Wi-Fi en utilisant les SSID (Nom de réseau Wi-Fi) et mot de passe (Wireless Password/Pin) inscrits sur l'étiquette présente sous le produit.

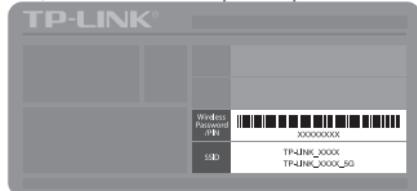

2 configurer le modem routeur depuis un navigateur internet

A Ouvrir un navigateur internet et saisir <http://tplinkmodem.net> ou **192.168.1.1**. Définir un mot de passe (1 à 15 caractères) et cliquer sur **Save** (Sauvegarder).

Remarque : Si la page d'authentification n'apparaît pas, référez vous à la Q1 de la FAQ.



B Saisir le mot de passe que vous avez défini et cliquer sur **Log in** (S'authentifier).

Remarque : Pour les connexions futures, saisir le mot de passe que vous avez défini.

C Suivre les instructions pas à pas du **Quick Setup** (Paramétrage Rapide) pour achever la configuration initiale.

Vous pouvez maintenant profiter d'internet. Pour des paramétrages plus complexes, référez vous au mode d'emploi téléchargeable librement sur le site WEB www.tp-link.fr.

FAQ (Questions Fréquentes)

Q1. Que faire si la page d'authentification n'apparaît pas ?

R1. Si l'ordinateur est configuré avec une adresse IP statique ou fixe, changer pour obtenir une adresse IP automatiquement depuis le modem routeur.

R2. Vérifiez avoir correctement saisi <http://tplinkmodem.net> dans le navigateur et validez par la touche Entrée.

R3. Utiliser un autre navigateur Web et essayez à nouveau.

R4. Redémarrez votre modem routeur et essayez à nouveau.

R5. Désactivez puis réactivez l'adaptateur réseau utilisé pour votre connexion internet.

Q2. Que faire si la DEL DSL ne reste pas allumée ?

R1. Vérifiez vos branchements ce qui inclut connexion téléphonique et alimentation électrique.

R2. Réinitialiser votre modem routeur à ses paramètres par défaut.

R3. Supprimer le filtre DSL, connecter le modem routeur directement à la prise téléphonique et reconfigurer le modem routeur en suivant les instructions de ce guide d'installation rapide.

R4. Consultez votre FAI (Fournisseur d'Accès Internet) pour qu'il vérifie l'état de votre ligne DSL.

R5. Si vous avez essayé toutes les suggestions qui précèdent et que le problème persiste, contactez notre support technique.

Q3. Que faire si je n'accède pas à internet ?

R1. Assurez vous que les cordons téléphonique et réseau sont correctement branchés.

R2. Essayez de vous connecter à l'interface WEB du modem routeur en utilisant l'adresse par défaut : <http://tplinkmodem.net>. Si vous le pouvez, essayez les solutions suivantes. Si vous ne le pouvez pas, modifier le paramétrage de votre ordinateur afin qu'il obtienne son adresse IP automatiquement par le modem routeur.

R3. Consultez votre FAI et assurez vous que les paramètres : VCI/VPI (ou N° de VLAN), le type de connexion, le nom d'utilisateur et le mot de passe sont corrects. S'ils ne le sont pas, corrigez les paramètres requis et réessayez.

R4. Restaurer le modem routeur à ses paramètres par défaut et reconfigurer le modem routeur en suivant les instructions de ce guide d'installation rapide.

R5. Contactez notre support technique si le problème persiste.

Q4. Que puis-je faire si j'ai oublié mon mot de passe ?

- Mot de passe de l'interface d'administration :**

Restaurez le modem routeur à ses paramètres par défaut et définissez son nouveau mot de passe (il doit comporter 1 à 15 caractères).

- Mot de passe réseau Wi-Fi :**

R1. Le mot de passe Wi-Fi par défaut (Wireless Password /PIN) est inscrit sur l'étiquette présente sous le produit.

R2. Si le mot de passe Wi-Fi par défaut a été modifié, authentifiez vous sur l'interface WEB d'administration et allez dans configuration **Basic/Wireless** (Configuration Basique / Wi-Fi) afin de consulter ou redéfinir ce mot de passe.


Q5. Comment restaurer le modem routeur à ses paramètres par défaut ?

R1. Le modem routeur étant sous tension, maintenir appuyé le bouton **RESET** jusqu'à ce qu'il y ait un changement manifeste de l'état de toutes ses DELs, relâcher ensuite le bouton.

R2. Connectez vous à l'interface d'administration du modem routeur, allez dans **Advanced/System Tools/Backup & Restore** (Configuration Avancée/Outils système/Sauvegarde et restauration), cliquez sur **Factory Restore** (Paramètres par défaut) et attendre la fin de la procédure.

Connessione Hardware

Se non necessitate del servizio telefonico, collegate il modem router direttamente alla presa telefonica mediante un cavo telefonico, quindi seguite i passi 3 e 4 per completare la connessione hardware.

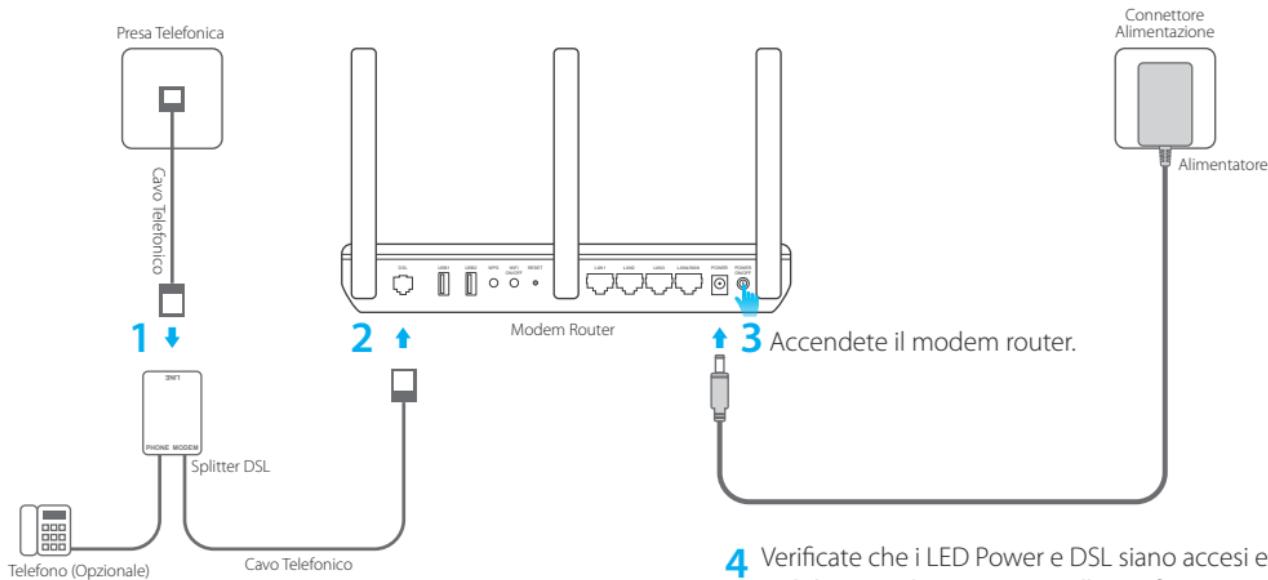

* L'immagine può essere diversa dal prodotto attuale.

4 Verificate che i LED Power e DSL siano accesi e stabili prima di proseguire nella configurazione.


Nota: il LED DSL richiede circa 1/2 minuti per stabilizzarsi.

Configurazione tramite web browser

1 Connettete il vostro computer al modem router tramite cavo Ethernet o Wireless

Cablato

Collegate il vostro computer ad una porta LAN (1/2/3/4) mediante un cavo Ethernet.

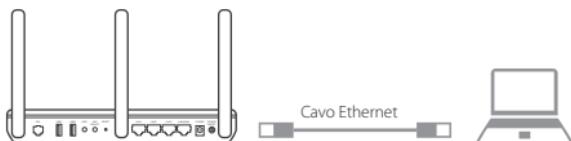

Wireless

Collegatevi in wireless usando SSID (nome di rete) e Password Wireless stampate sull'etichetta presente sotto il modem router.



2 Configurazione del modem router tramite web browser

A Lanciate un web browser e immettete <http://tplinkmodem.net> o 192.168.1.1 nella barra degli indirizzi. Impostate una nuova password (da 1 a 15 caratteri) e fate clic su **Save**.

Nota: Se la pagina di login non appare, guardate la FAQ->Q1.



B Immettete la password da voi impostata e fate clic su **Log in**.

Nota: Per i login successivi, dovete immettere la password che avete impostato.

C Seguite passo passo le istruzioni del **Quick Setup** per completare la configurazione iniziale.

Adesso potete navigare in Internet.

Se desiderate conoscere le impostazioni avanzate, consultate la Guida Utente sul sito web ufficiale di TP-LINK www.tp-link.it.

FAQ (Domande Frequenti)

Q1. Cosa posso fare se non appare la pagina di login?

- A1. Se il computer è impostato con un indirizzo IP statico, modificalo in modo che possa ottenere automaticamente un indirizzo IP dal modem router.
- A2. Verificate di avere immesso <http://tplinkmodem.net> nella barra degli indirizzi del web browser e premete **Enter**.
- A3. Usate un altro web browser e riprovate.
- A4. Riavviate il modem router e riprovate.
- A5. Disabilitate e abilitate la scheda di rete che state utilizzando.

Q2. Cosa posso fare se il LED DSL # non diventa accesso fisso?

- A1. Verificate i vostri cavi e assicuratevi che siano collegati correttamente, inclusi cavi telefonici e alimentatore.
- A2. Riportate il modem router alle impostazioni di fabbrica di default.
- A3. Rimuovete lo splitter DSL, connettete il modem router direttamente alla presa telefonica e riconfigurateelo seguendo le istruzioni di questa Guida d'Installazione Rapida.
- A4. Contattate il vostro ISP per verificare che la linea DSL sia in buono stato.
- A5. Se avete seguito tutti i suggerimenti ma il problema persiste, contattate il Supporto Tecnico TP-Link.

Q3. Cosa posso fare se non posso accedere a Internet?

- A1. Assicuratevi che il cavo telefonico e il cavo Ethernet siano connessi correttamente.
- A2. Provate a fare login alla pagina di gestione web del modem router usando l'indirizzo di default <http://tplinkmodem.net>. Se potete, seguite i nostri consigli. Se non potete, impostate il vostro computer in modo che possa ottenere automaticamente un indirizzo IP dal modem router.
- A3. Consultate il vostro ISP e assicuratevi che VPI/VCI (o VLAN ID), Tipo di Connessione, username e password dell'account siano corretti. Se non lo sono, immettete i parametri corretti e riprovate.
- A4. Riportate il modem router alle impostazioni di fabbrica di default e riconfigurateolo seguendo le istruzioni di questa Guida d'Installazione

Rapida.

A5. Se il problema persiste, contattate il Supporto Tecnico TP-Link.

Q4. Cosa posso fare se ho dimenticato la mia password?

- **Password pagina di gestione web:**

Riportate il modem router alle impostazioni di fabbrica di default e impostate una nuova password lunga da 1 a 15 caratteri.

- **Password di rete wireless:**

A1. La Password Wireless/PIN di default è stampata sull'etichetta del modem router.

A2. Se la password wireless di default è stata modificata, fate login alla pagina di gestione web del modem router e andate su **Base > Wireless** per recuperare o resettare la vostra password.


Q5. Come posso riportare il modem router alle condizioni di fabbrica di default?

A1. Con il modem router acceso, premete il tasto **RESET** del modem router fino a quando tutti i LED cambiano di stato, quindi rilasciate il tasto.

A2. Fate login alla pagina di gestione web del modem router, andate in **Advanced > System Tools > Backup & Restore**, fate clic su **Factory Restore** e attendete che il processo di reset sia completato.

Ligar o Hardware

Se não necessita do serviço telefónico, ligue diretamente o Modem Router à tomada de telefone usando um cabo telefónico, e siga os passos 3 e 4 para completar as ligações de Hardware.

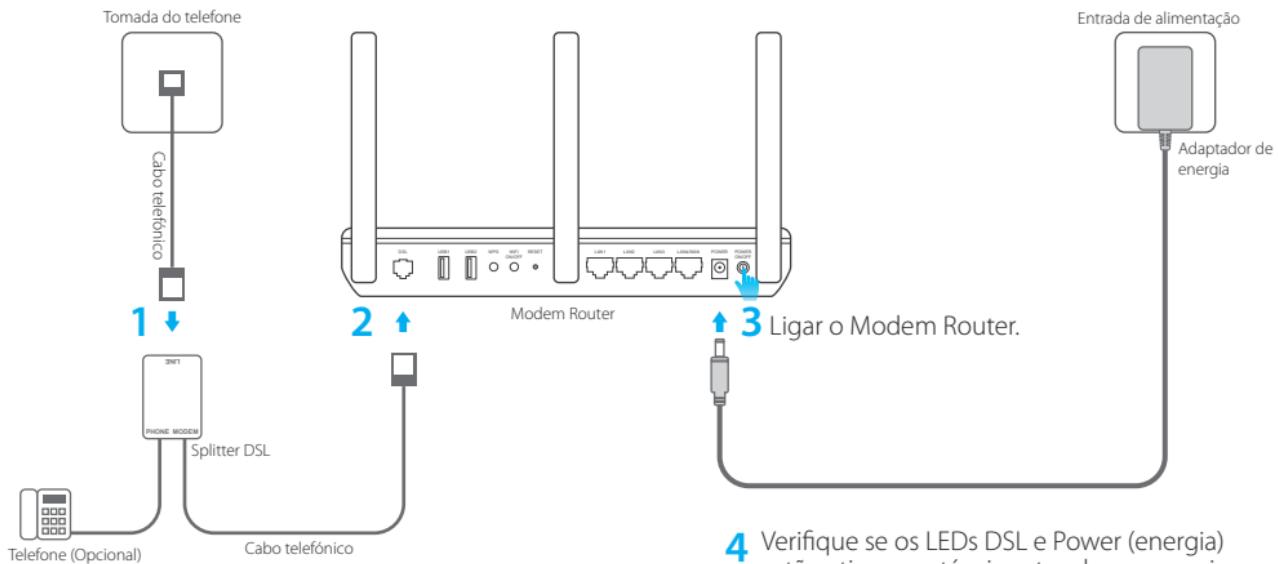

* A imagem pode ser diferente do produto atual.

4 Verifique se os LEDs DSL e Power (energia) estão ativos e estáveis antes de prosseguir com a configuração.


Nota: O LED DSL demora entre 1 a 2 minutos a estabilizar.

Configurar via Navegador Web

1 Ligar o seu computador ao modem Router via cabo de rede ou por Wi-Fi


Por cabo

Ligue o seu computador por cabo de rede Ethernet numa das portas LAN (1/2/3/4).

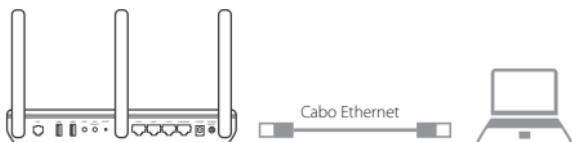

Wi-Fi

Ligue-se por Wi-Fi utilizando o SSID (nome da rede) e a senha Wi-Fi impressas na etiqueta do produto na parte inferior do router.

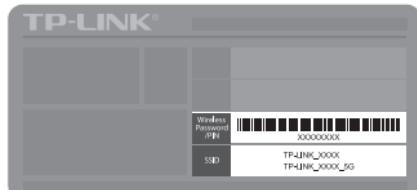

2 Configurar o modem Router via Navegador Web

A No Navegador Web digite <http://tplinkmodem.net> ou 192.168.1.1. Configure uma nova senha (1 - 15 caracteres) e clique **Save**.

Nota: Se a página de Entrada não for apresentada, por favor consulte FAQ > Q1.



B Insira a senha que criou anteriormente e clique **Log in**.

Nota: Nos acessos seguintes, utilize a nova senha que criou anteriormente.

C Siga as instruções passo-a-passo do **Quick Setup** para completar a configuração inicial.

Poderá agora disfrutar do seu acesso à Internet. Para mais configurações avançadas, consulte o Guia de Utilizador no site oficial da TP-LINK em www.tp-link.pt.

FAQ (Perguntas Frequentes)

Q1. O que posso fazer se a página de login não estiver disponível?

- R1. Se o computador tiver um IP fixo, altere as definições da sua placa de rede para obter IP automaticamente a partir do modem router.
- R2. Verifique se o endereço <http://tplinkmodem.net> está corretamente introduzido no seu explorador de internet e pressione **Enter**.
- R3. Utilize outro explorador de internet e tente novamente.
- R4. Reinicie o seu modem Router e tente novamente.
- R5. Desative e ative a sua placa de rede.

Q2. O que fazer se o LED DSL não ficar aceso?

- R1. Verifique as ligações por cabo e certifique-se que estão todas ligadas corretamente, incluindo a ligação telefónica e o adaptador de energia.
- R2. Reponha as configurações de fábrica do seu modem router.
- R3. Remova o splitter DSL e ligue diretamente o seu modem router à ficha telefónica. Reconfigure novamente o modem router seguindo os passos descritos no Guia Rápido de Configuração.
- R4. Contacte o seu ISP e verifique se a sua linha DSL está em bom estado.
- R5. Se tentou todas as sugestões acima descritas e se ainda assim o problema se mantém, contacte o nosso suporte técnico.

Q3. O que fazer se não tiver acesso à internet?

- R1. Certifique-se que o cabo telefónico e Ethernet estão ligados corretamente.
- R2. Tente aceder à página de gestão do modem router usando o endereço por defeito <http://tplinkmodem.net>. Se conseguiu, tente as sugestões seguintes. Se não, altere as definições da sua placa de rede para obter IP automaticamente a partir do modem router.
- R3. Consulte o seu ISP e certifique-se que todos os VPI/VCI (ou VLAN ID), tipo de ligação, nome de utilizador e senha estão corretos. Caso contrário, por favor corrija as definições e tente novamente.
- R4. Reponha as configurações de fábrica do modem router e reconfigure o seu modem router a partir das instruções no Guia de Configuração Rápido.
- R5. Por favor contacte o nosso suporte técnico caso o problema persista.

Q4. O que posso fazer se me esquecer da senha de acesso?

• **Senha da página Web de gestão:**

Reponha as configurações de fábrica do modem router e de seguida configure uma nova senha com 1-15 caracteres.

• **Senha da Rede Wi-Fi:**

R1. A senha/PIN por defeito da rede Wi-Fi está impressa na etiqueta de produto do modem router.

R2. Se a senha por defeito da rede Wi-Fi tiver sido alterada, entre na interface de gestão Web do modem router e vá a **Basic > Wireless** para obter ou redefinir a senha Wi-Fi.


Q5. Como efetuar o restauro para as definições de fábrica do modem router?

R1. Com o modem Router ligado à energia elétrica, pressione o botão **Reset** do modem router até verificar que existe uma alteração no comportamento dos LEDs, e de seguida liberte o botão.

R2. Entre na interface de gestão Web do modem router, vá até **Advanced > System Tools > Backup & Restore**, clique em **Factory Restore** e aguarde até o processo de restauro estar concluído.

Laitteiston kytkeminen

Jos et tarvitse puhelinpalvelua, kytke modeemireititin suoraan puhelinliittäntään oheisella puhelinkaapelilla ja suorita laitteistoasennus loppuun vaiheiden 3 ja 4 mukaisesti.

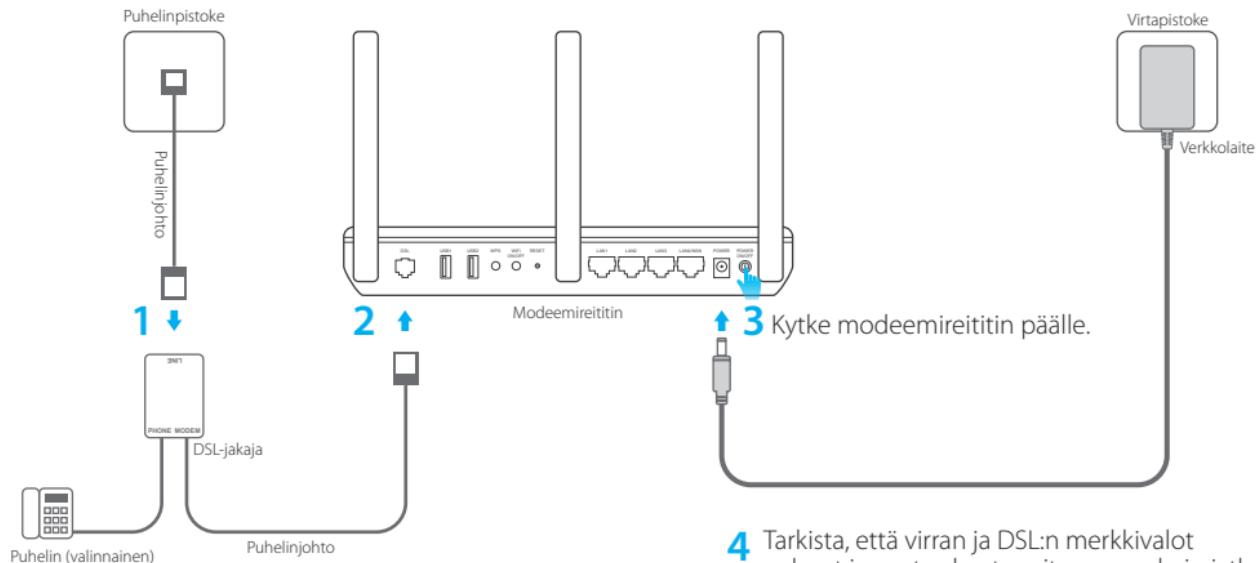

- 4 Tarkista, että virran ja DSL:n merkkivalot palavat ja ovat vakautuneita, ennen kuin jatkat konfigurointia.

Huomautus: DSL:n merkkivalon vakautuminen vie noin 1-2 minuuttia.

* Kuva saattaa poiketa varsinaisesta tuotteesta.

Määrittäminen Internet-selaimen kautta

1 Tietokoneen kytkeminen modeemireitittimeen langallisesti tai langattomasti


Langallinen

Kytke tietokone LAN-porttiin (tai porttiin 1/2/3/4) Ethernet-kaapelilla.



Langaton

Yhdistä langattomasti käyttämällä SSID:iä (verkon nimi) ja langattoman verkon salasanaa, joka on painettu modeemireitittimen pohjassa olevaan tuotetarraan.

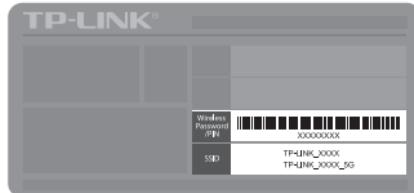

2 Modeemireitittimen määrittäminen Internet-selaimen kautta

A Käynnistä Internet-selain ja kirjoita <http://tplinkmodem.net> tai **192.168.1.1**. Luo uusi salasana (1-15 merkkiä) ja napsauta **Save**.

Huomautus: Jos kirjautumissivu ei avaudu, viittaa kohtaan FAQ > K1.



B Anna valitsemasi salasana ja napsauta **Log in**.

Huomautus: Kirjautulessasi tämän jälkeen sinun tarvitsee vain antaa määritämäsi salasana.

C Suorita ensikonfigurointi loppuun noudattamalla **Quick Setup** vaiheittaisia ohjeita.



Nyt voit käyttää Internetiä.

Lisäasetukset kuvataan TP-LINKin virallisen sivun käyttöoppaassa osoitteessa www.tp-link.com.

FAQ (usein kysytyt kysymykset)

K1. Mitä voin tehdä, jos kirjautumissivu ei avaudu?

V1. Jos tietokone on määritetty staattiseen tai kiinteään IP-osoitteeseen, muuta asetusta saadaksesi IP-osoitteen auomaattisesti modeemireittimeltä.

V2. Tarkista, että Internet-selaimessa lukee <http://tplinkmodem.net>, ja paina Enter.

V3. Käytä toista Internet-selainta ja yrity uudelleen.

V4. Käynnistä modeemireititin uudestaan ja yrity uudelleen.

V5. Poista aktiivinen verkkosovitin käytöstä ja ota se taas käyttöön.

K2. Mitä voin tehdä, jos DSL-merkkivalo ei ala palaa tasaisesti?

V1. Tarkista kaapelit ja varmista, että ne on kytketty oikein, mukaan lukien puhelinjohto ja verkkolaite.

V2. Palauta modeemireititin tehdasasetuksiin.

V3. Irrota DSL-jakaja, kytke modeemireititin suoraan puhelinliitäntään ma määritä modeemireititin tämän pikaoppaan ohjeiden mukaisesti.

V4. Pyydä ISP:tä tarkistamaan, onko DLS-linjan tila kunnossa.

V5. Jos olet kokeillut kaikkea yllä mainittuja ehdotuksia eikä ongelma ole ratkennut, ota yhteys tekniseen tukeen.

K3. Mitä voin tehdä, jos en pysty käyttämään Internetiää?

V1. Varmista, että puhelin- ja Ethernet-kaapeli on kytketty oikein.

V2. Kokeile kirjautua modeemireitittimen verkkohallintasivulle oletusosoitteella <http://tplinkmodem.net>. Jos voit, kokeile seuraavia vastauksia.
Jos et voi, määritä tietokone hankkimaan IP-osoite automaattisesti modeemireitittimeltä.

V3. Ota yhteys Internet-palveluntarjoajaan ja tarkista, että VPI/VCI (tai VLAN ID), yhteystyyppi, tilin käyttäjätunnus ja salasana ovat oikeat. Jos eivät ole, käytä oikeita asetuksia ja yrity uudelleen.

V4. Palauta modeemireititin tehdasasetuksiin ja määritä modeemireititin uudelleen tämän pikaoppaan ohjeiden mukaisesti.

V5. Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä tekniseen tukeen.

K4. Mitä voidin tehdä, jos unohdan salasanani?

- Web Management -sivun salasana:

Palauta modeemireititin tehdasasetuksiin ja määritä uusi salasana, joka sisältää 1-15 merkkiä.

- Langattoman verkon salasana:

V1. Langattoman verkon oletussalasana/PIN on painettu modeemireitittimen tuotekilpeen.

V2. Jos langattoman verkon oletussalasana on vaihdettu, kirjaudu modeemireitittimen verkkohallintasivulle ja palauta tai nollaa salasana valitsemalla **Basic > Wireless**.


K5. Miten palautan modeemireitittimen tehdasasetuksiin?

V1. Kun modeemireititin on päällä, paina sen **reset**-painiketta, kunnes merkkivaloissa on selvä muutos, ja vapauta sitten painike.

V2. Kirjaudu modeemireitittimen verkkohallintasivulle ja valitse **Advanced > System Tools > Backup & Restore**, napsauta **Factory Restore** ja odota, kunnes nollaus on suoritettu.

Verbind de Hardware

Als u de telefoonservice niet nodig heeft, verbind de modem router dan direct aan op de telefoon aansluiting met de bijgeleverde telefoon kabel, volg daarna stap 3 en 4 om de hardware verbinding te voltooien.

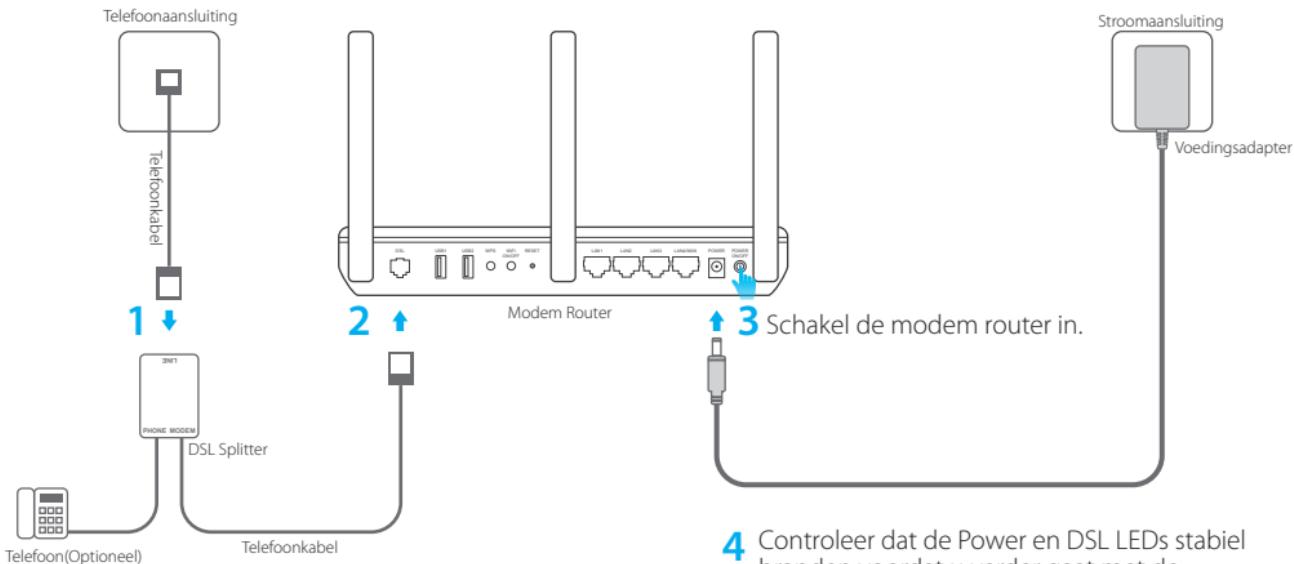

* Afbeelding kan afwijken van werkelijk product.

4 Controleer dat de Power en DSL LEDs stabiel branden voordat u verder gaat met de configuratie.

Opmerking: Het kan 1 tot 2 minuten duren voordat het DSL LED stabiel brandt.

Configureer via Web Browser

1 Verbind uw computer met de modem router via een bekabelde of draadloze verbinding


Bedraad

Verbind uw computer met een LAN poort (1/2/3/4) via een Ethernet kabel.



Draadloos

Verbind draadloos door gebruik te maken van het SSID (netwerknaam) en draadloze wachtwoord wat op de productsticker aan de onderkant van uw modem router terug te vinden is.

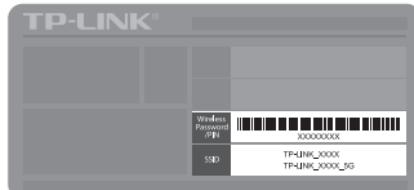

2 Configureer de modem router via een web browser

- A** Start een web browser en typ in de adresbalk: <http://tplinkmodem.net> of 192.168.1.1. Creëer een nieuw wachtwoord (1-15 karakters) en klik op **Save**.

Opmerking: Als de login pagina niet tevoorschijn komt, raadpleeg FAQ > Q1.



- B** Voer het wachtwoord in welke u heeft ingesteld en klik op **Log in**.

Opmerking: Voor opvolgende logins, voer het wachtwoord in dat u heeft ingesteld om in te loggen.

- C** Volg de stap-voor-stap instructies van de **Quick Setup** om de initiële configuratie te voltooien.

- Nu kunt u genieten van het Internet.

Voor meer geavanceerde instellingen, raadpleeg uw gebruikershandleiding op de officiële website van TP-LINK op www.tp-link.com.

FAQ (Veelgestelde Vragen)

Q1. Wat kan ik doen als de login pagina niet verschijnt?

- A1. Als de computer een statisch of vast IP adres heeft toegewezen gekregen, verander dit dan naar automatisch een IP adres ontvangen.
- A2. Controleer of u <http://tplinkmodem.net> correct in de web browser heeft ingevoerd en druk op **Enter**.
- A3. Gebruik een andere web browser en probeer opnieuw.
- A4. Herstart uw modem router en probeer opnieuw.
- A5. Schakel de actieve netwerkadapter uit en in.

Q2. Wat kan ik doen als de DSL LED niet solide gaat branden?

- A1. Controleer uw kabels en verzekер uzelf ervan dat ze allen correct zijn aangesloten, inclusief de telefoon lijnen en de voedingsadapter.
- A2. Herstel uw modem router naar de fabrieksinstellingen.
- A3. Verwijder de DSL splitter, verbind de modem router direct met de telefoonaansluiting en configureer de modem router conform de instructies van de Snelle Installatie Gids.
- A4. Neem contact op met uw ISP om te verifiëren of uw DSL lijn in goede status is.
- A5. Als u bovenstaande suggesties heeft geprobeerd en het probleem blijft bestaan, neemt u dan contact op met onze Technische Support.

Q3. Wat kan ik doen als ik geen toegang heb tot het Internet?

- A1. Verzekер uzelf ervan dat de telefoon en Ethernet kabels correct zijn aangesloten.
- A2. Probeer in te loggen op de webconfiguratie pagina van de modem router door het standaard adres te gebruiken <http://tplinkmodem.net>. Wanneer dit lukt, probeert u de volgende antwoorden, Wanneer dit niet lukt verander uw computer's instellingen in Automatisch een ip-adres van de modem router ontvangen.
- A3. Neem contact op met uw ISP en verzeker uzelf ervan dat de VPI/VCI (of VLAN ID), Connectie Type, account gebruikersnaam en wachtwoord correct zijn. Wanneer dit niet het geval is, vervang deze dan in de juiste gegevens en probeer opnieuw.
- A4. Herstel de modem router naar de fabrieksinstellingen en configureer de modem router conform de instructies van de Snelle Installatie Gids.
- A5. Neem contact op met onze Technische Support wanneer het probleem blijft aanhouden.

Q4. Wat kan ik doen als ik mijn wachtwoord vergeten ben?

- **Webconfiguratie pagina wachtwoord:**

Herstel de modem router naar de fabrieksinstellingen en maak een nieuw wachtwoord aan door gebruik te maken van 1-15 karakters.

- **Draadloos Netwerk wachtwoord:**

A1. Het standaard Draadloos Wachtwoord/PIN is afgedrukt op de productsticker die zich op de onderzijde van de modem router bevindt.

A2. Als het standaard draadloze wachtwoord gewijzigd is, log in op de modem router's webconfiguratie pagina en ga naar **Basic > Wireless** om uw wachtwoord terug te vinden of te resetten.


Q5. Hoe herstel ik de modem router naar de fabrieksinstellingen?

A1. Met de modem router ingeschakeld, houdt de **reset** knop ingedrukt totdat de LED lampjes zichtbaar veranderen en laat dan de knop weer los.

A2. Log in op de webconfiguratie pagina van de modem router, ga naar **Advanced > System Tools > Backup & Restore**, klik op **Factory Restore** en wacht totdat het reset proces voltooid is.

Anslut maskinvaran

Om du inte behöver telefon-funktionen, anslut bara direkt modemrouter till telefon-uttaget med den medföljande telefonkabeln, följ sedan steg 3 och 4 för att slutföra hårdvara-anslutning.

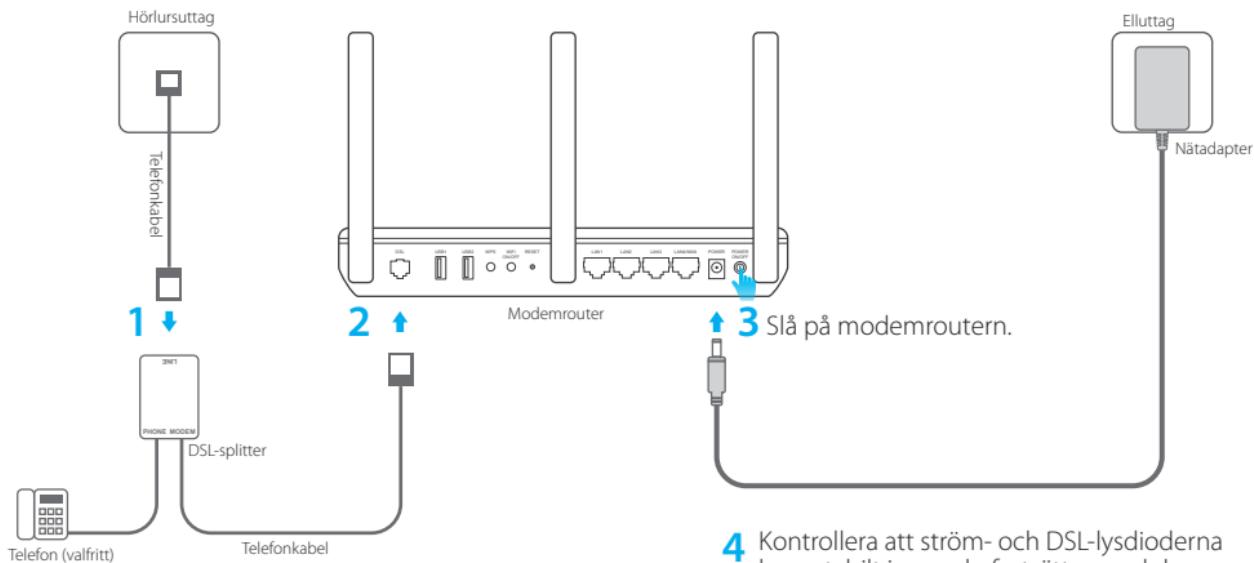

* Bilderna kan avvika från faktiska produkter.

4 Kontrollera att ström- och DSL-lysdioderna lyser stabilt innan du fortsätter med den konfigurationen.


Obs! DSL-lysdioden tar ca 1 till 2 minuter för att stabilisera sig.

Konfigurera via webbläsare

1 Anslut datorn till modemroutern via en trådbunden eller trådlös anslutning


Fast ansluten

Ansluta datorn till nätverket (eller 1/2/3/4) port med hjälp av en Ethernet-kabel.

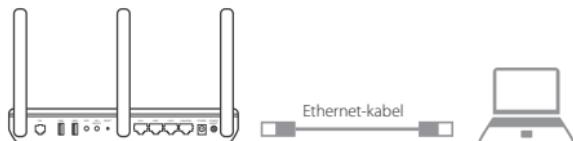

Trådlöst

Anslut trådlöst med hjälp av nätverksnamn (SSID) och lösenordet för trådlös funktion skrivs ut på produktens etikett på undersidan av modemroutern.

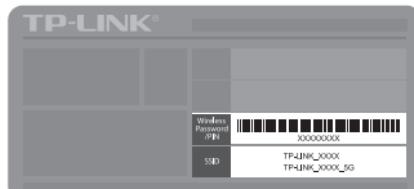

2 Konfigurera modemroutern via en webbläsare

- A** Starta en webbläsare och skriv in <http://tplinkmodem.net> eller **192.168.1.1**. Skapa ett nytt lösenord (1-15 tecken) och klicka på **Save**.
Obs! Om inloggning sidan inte visas, se FAQ > Q1.



- B** Ange det lösenord som du valt och klicka på **Log in**.

Obs! För efterföljande inloggningar, ange det lösenord som du har ställt in att logga in.

- C** Följ de stegvisa instruktionerna för **Quick Setup** att slutför den första konfigurationen.

Nu kan du njuta av ditt Internet.
För mer avancerade inställningar se användarhandboken på TP-LINK:s officiella webbplats www.tp-link.com.

FAQ (Vanliga frågor)

Q1. Vad kan jag göra om inloggningssidan inte visas?

- A1. Om datorn är inställd på en statisk eller fast IP-adress, ändra den för att erhålla en IP-adress automatiskt från modem router.
- A2. Kontrollera <http://tplinkmodem.net> anges korrekt i webbläsaren och tryck på **Enter**.
- A3. Använd en annan webbläsare och försök igen.
- A4. Starta om ditt modem routern och försök igen.
- A5. Aktivera och deaktivera det aktiva nätverkskortet.

Q2. Vad kan jag göra om DSL LED inte lyser med fast sken?

- A1. Kontrollera kablar och att de är korrekt anslutna, inklusive telefonlinjer och nätadapter.
- A2. Återställ din router till fabriksinställningarna.
- A3. Ta bort DSL-delare, koppla modemmet direkt till routerns telefonjack och konfigurera därefter modemroutern genom att följa instruktionerna i snabbinstallationshandboken.
- A4. Kontakta din Internet-leverantör för att kontrollera att DSL-linje är i god status.
- A5. Om du har försökt alla de förslag ovan och problemet kvarstår, kontakta vår tekniska support.

Q3. Vad kan jag göra om jag inte har tillgång till Internet?

- A1. Se till att telefon- och Ethernet-kablar är korrekt anslutna.
- A2. Försök att logga in på web-sidan av modemroutern med standardadressen <http://tplinkmodem.net>. Om du kan, försök med följande svar. Om du inte kan, ändra din dator för att hämta en IP-adress automatiskt från router.
- A3. Kontakta din Internetleverantör och kontrollera att alla VPI/VCI (eller VLAN-ID), typ av anslutning, användarnamn och lösenord är korrekta. Om inte, byt ut dem med rätt inställningar och försök igen.
- A4. Återställ router till fabriksinställningarna och konfigurera modemroutern genom att följa instruktionerna i snabbinstallationshandboken.
- A5. Vänligen kontakta vår tekniska support om problemet kvarstår.

Q4. Vad kan jag göra om jag glömt mitt lösenord?

• **Web-sidans lösenord:**

Återställa modemrouter till fabriksinställningarna och ange sedan ett nytt lösenord med 1-15 tecken.

• **Lösenord för trådlöst nätverk:**

A1. Det förvalda trådlösa lösenord/PIN-kod är tryckt på produktens etikett av modemroutern.

A2. Om den förvalda trådlösa lösenord har ändrats. logga in på modemrouterns web administrationssida och gå till **Basic > Wireless** för att komma åt eller återställa ditt lösenord.


Q5. Återställ din router till fabriksinställningarna.

A1. Med modemroutern påslagen, tryck på och håll ned knappen **reset** tills det syns en tydlig förändring i lysdioder, och släpp sedan knappen.

A2. Logga in i web-sidan av modemrouter och gå till **Advanced > System Tools > Backup & Restore**, klicka på **Factory Restore** och vänta tills återställningen är klar.

Koble til maskinvaren

Hvis du ikke trenger telefontjenesten, kobler du modemruteren direkte til telefonkontakten med den medfølgende telefonledningen, og deretter følger du trinn 3 og 4 for å fullføre tilkoblingen av maskinvaren.

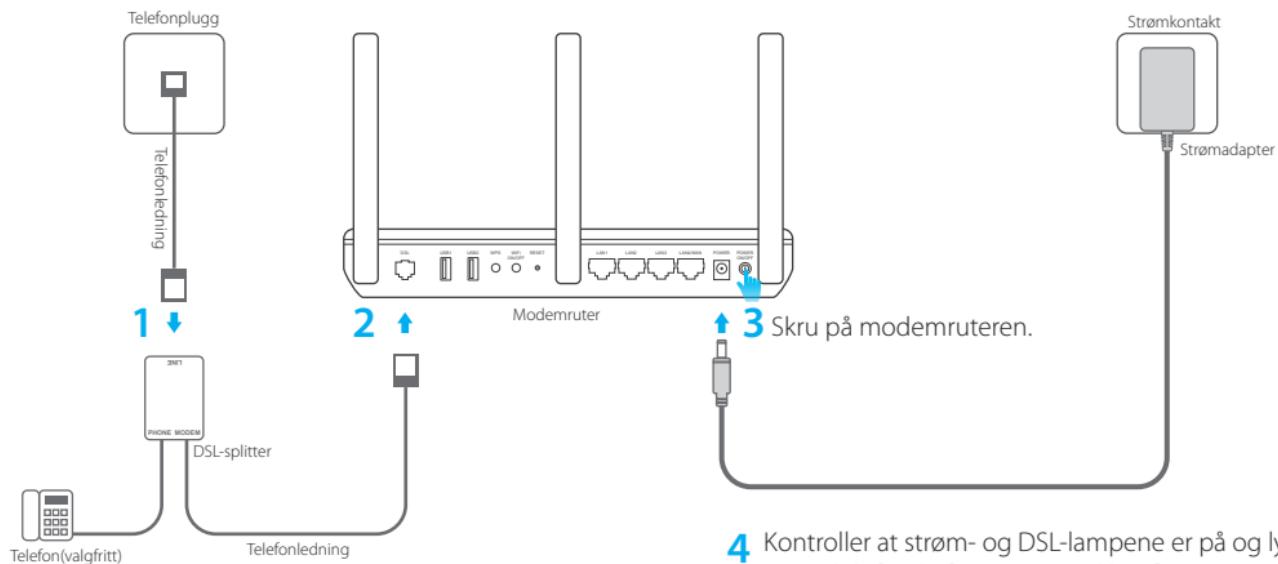

* Produktet kan være annerledes enn bildet.

4 Kontroller at strøm- og DSL-lampene er på og lyser stabilt før du fortsetter med konfigurasjonen.


Merk: Det tar ca. 1 til 2 minutter før DSL-lampen stabiliserer seg.

Konfigurasjon i nettleser

1 Koble datamaskinen til modemruteren via en kabelt eller trådløs tilkobling


Kabelt

Koble datamaskinen til LAN-porten (eller port 1/2/3/4) ved å bruke en Ethernet-kabel.

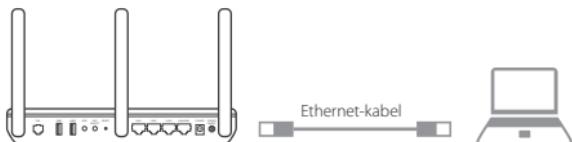

Trådløst

Koble til trådløst ved hjelp av SSID (nettverksnavn) og det trådløse passordet som er trykt på etiketten på bunnen av modemruteren.

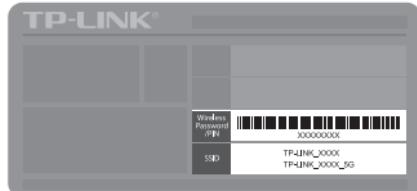

2 Konfigurer modermruten i en nettleser

- A Åpne en nettleser og skriv inn <http://tplinkmodem.net> eller **192.168.1.1**. Opprett et nytt passord (1–15 tegn) og klikk **Save**.

Merk: Hvis innloggingssiden ikke vises, kan du se FAQ > Q1 (spørsmål 1 under vanlige spørsmål).



- B skriv inn passordet du valgte og klikk **Log in**.

Merk: For fremtidige pålogninger, skriver du inn det valgte passordet for å logge inn.

- C Følg instruksjonene i **Quick Setup** steg for steg for å fullføre første konfigurasjon.

Nå kan du nyte Internett-tilgangen. For mer avanserte innstillinger, se brukerhåndboken på TP-LINKs offisielle hjemmeside www.tp-link.com.

FAQ (vanlige spørsmål)

Q1. Hva gjør jeg dersom påloggingssiden ikke vises?

- A1. Hvis datamaskinen er satt til en statisk eller fast IP-adresse, endrer du den til å hente IP-adresse automatisk fra modemruteren.
- A2. Kontroller at <http://tplinkmodem.net> er skrevet riktig i nettleseren og trykk **Enter**.
- A3. Bruk en annen nettleser og prøv igjen.
- A4. Omstart modemruteren og prøv igjen.
- A5. Deaktivere og aktivere den aktive nettverksadapteren.

Q2. Hva gjør jeg dersom DSL-lampen ikke lyser stabilt?

- A1. Kontroller kablene og sørg for at de er koblet riktig, inkludert telefonlinjer og strømadapter.
- A2. Gjenopprett modemruteren til fabrikkinnstillingene.
- A3. Fjern DSL-splitteren, koble modemruteren direkte til telefonkontakten og deretter konfigurere modemruteren ved å følge instruksjonene i denne hurtiginstallasjonsveilederingen.
- A4. Kontakt Internett-leverandøren for å kontrollere om DSL-linjen fungerer som den skal.
- A5. Hvis du har prøvd alle forslagene ovenfor og problemet vedvarer, ta kontakt med vår tekniske støtte.

Q3. Hva gjør jeg dersom jeg ikke får tilgang til Internett?

- A1. Kontroller at telefonledningen og Ethernet-kablene er riktig tilkoblet.
- A2. Prøver å logge inn på modemruterens webkonfigurasjonsside ved å bruke standardadressen <http://tplinkmodem.net>. Om mulig, prøver du følgende forslag. Hvis du ikke kan gjøre dette, endre innstillingene til å hente IP-adresse automatisk fra modemruteren.
- A3. Ta kontakt med din Internett-leverandør og sørge for at alle VPI/VCI (eller VLAN ID), tilkoblingstype, brukernavn og passord for kontoen er riktige. Hvis de ikke er det, erstatter du dem med de riktige innstillingene og prøver igjen.
- A4. Gjenopprett modemruteren til fabrikkinnstillingene og rekonfigurer modemruteren ved å følge instruksjonene i denne hurtiginstallasjonsveilederingen.
- A5. Kontakt teknisk brukerstøtte dersom problemet vedvarer.

Q4. Hva gjør jeg dersom jeg glemmer passordet?

- **Passord for administrasjonssiden:**

Gjenopprett modemruteren til fabrikkinnstillingene og angi deretter et nytt passord ved å bruke 1–15 tegn.

- **Passord for trådløst nettverk:**

A1. Standard trådløstpassord/-PIN er trykt på etiketten på modemruteren.

A2. Hvis det standard trådløse passordet har blitt endret, kan du logge inn på administrasjonssiden for modemruteren og gå til **Basic > Wireless** for å få oppgitt eller tilbakestille passordet.


Q5. Hvordan gjenoppretter jeg modemruteren til fabrikkinnstillingene?

A1. Med påslått modemruter, trykker og holder du nede knappen **reset** på modemruteren inntil LED-lampene tydelig endres før du sliper knappen igjen.

A2. Logg inn på administrasjonssiden for modemruteren og gå til **Advanced > System Tools > Backup & Restore**, klikker **Factory Restore** og venter til gjenopprettingen er fullført.

Tilslutning af hardware

Hvis du ikke har behov for telefonservice, skal du bare tilslutte modemet/routeren direkte til telefonstikket med det medfølgende telefonkabel, og derefter følge trin 3 og 4 for at færdiggøre hardware-forbindelsen.

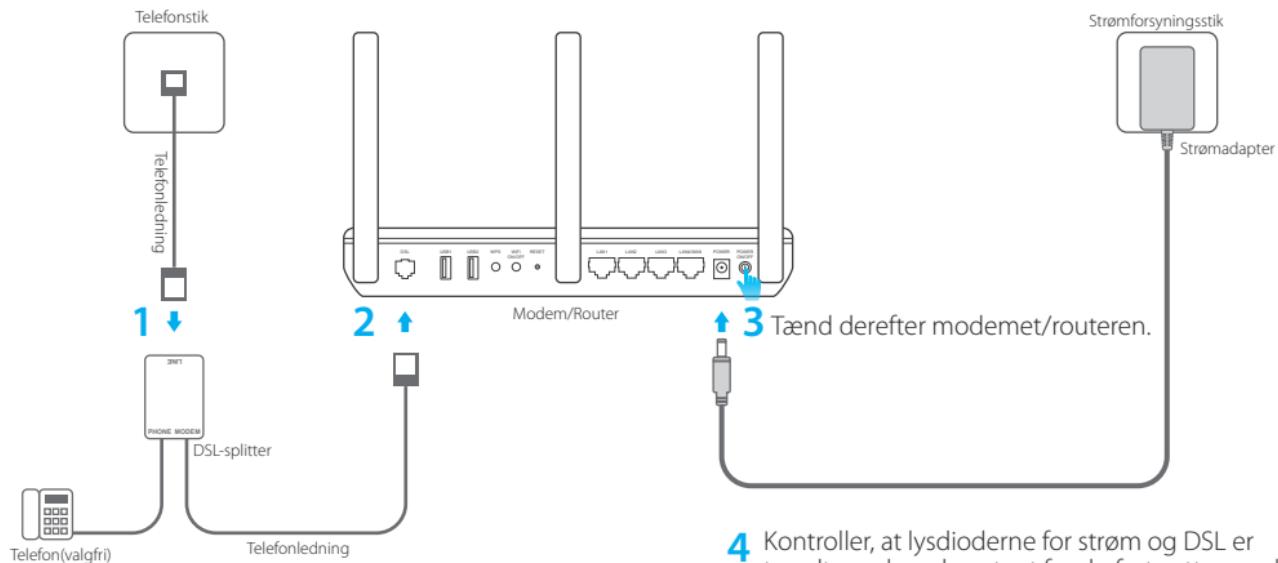

* Billede kan afvige fra det faktiske produkt.

4 Kontroller, at lysdioderne for strøm og DSL er tændte og lyser konstant før du fortsætter med konfigurationen.


Bemærk: DSL-lysdioden tager ca. 1 til 2 minutter før de stabiliseres.

Konfigurer via webbrowser

1 Tilslut din computer til modemet/routeren via en traditionel eller trådløs forbindelse.

Traditionelt

Forbind din computer til LAN (eller 1/2/3/4) porten vha. et Ethernet-kabel.

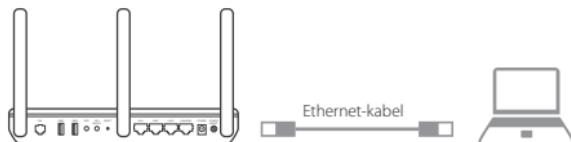

Trådløs

Tilslut trådløst ved hjælp af netværksnavnet (SSID) og den trådløse adgangskode der er trykt på etiketten på undersiden af modemet/routeren.



2 Konfiguration af modem/router med en web-browser

A Start en webbrowser og indtast <http://tplinkmodem.net> eller **192.168.1.1**. Skab en ny adgangskode (1-15 tegn) og klik på **Save**.

Bemærk: Hvis login-siden ikke vises, så se venligst FAQ > SP1.



B Indtast adgangskoden du angav og klik på **Log in**.

Bemærk: For efterfølgende at logge ind, skal du indtaste adgangskoden, du har angivet for at logge på.

C Følg den trinvise vejledning for **Quick Setup** for at afslutte konfigurationen.



Nu kan du nyde internettet.

For mere avancerede indstillinger skal du se brugervejledningen på TP-LINK's officielle hjemmeside på www.tp-link.com.

FAQ (ofte stillede spørgsmål)

Spørgsmål 1 Hvad kan jeg gøre, hvis logon-siden ikke vises?

Svar 1. Hvis computeren er indstillet til en statisk eller fast IP-adresse, skal du ændre indstillingen til automatisk at hente en IP-adresse fra modemet/routeren.

Svar 2. Kontroller at <http://tplinkmodem.net> er korrekt angivet i webbrowseren, og tryk på **Enter**.

Svar 3. Brug en anden browser og prøv igen.

Svar 4. Genstart dit modem/router og prøv igen.

Svar 5. Deaktiver og aktiver den aktive netværksadapter.

Spørgsmål 2 Hvad kan jeg gøre, hvis lysdioden for DSL ikke begynder at lyse konstant?

Svar 1. Kontroller dine kabler og sørge for, at alle er tilsluttet korrekt, herunder telefonledninger og strømforsyning.

Svar 2. Gendan modemet/routeren til fabriksindstillingerne.

Svar 3. Fjern DSL-splitteren, forbind modemet/routeren direkte til telefonstikket og genkonfigurer derefter modemet/routeren ved at følge instruktionerne i installationsvejledningen.

Svar 4. Kontakt din internetudbyder for at kontrollere, at DSL-linjen er i god tilstand.

Svar 5. Hvis du har prøvet alle ovenstående forslag, og problemet stadig findes, skal du kontakte vores tekniske support.

Spørgsmål 3. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan få adgang til internettet?

Svar 1. Sørg for, at telefon- og Ethernet-kabler er tilsluttet korrekt.

Svar 2. Prøv at logge ind på modemet/routerens administrationsside ved brug af standard adressen på <http://tplinkmodem.net>. Hvis du kan, så prøv følgende svar. Hvis du ikke kan, så ændre indstillingen af din computer så den automatisk henter en IP-adresse fra modemet/routeren.

Svar 3. Spørg din internetudbyder, og sørg for, at alle VPI/VCI (eller VLAN ID), forbindelsestype, brugernavn og adgangskode er korrekt. Hvis ikke, skal du skifte dem ud med de korrekte indstillinger, og prøve igen.

Svar 4. Gendan modemet/routeren til fabriksindstillingerne og konfigurer modemet/routeren ved at følge instruktionerne i installationsvejledningen.

Svar 5. Kontakt vores teknisk support hvis problemet stadig eksisterer.

Spørgsmål 4. Hvad kan jeg gøre, hvis jeg glemmer min adgangskode?

• Adgangskode for administrationssiden for internet:

Gendan modemet/routeren til fabriksindstillingerne og angiv derefter en ny adgangskode på 1-15 tegn.

• Adgangskode til trådløst netværk:

Svar 1. Den standard trådløse adgangskode/PIN-kode er trykt på etiketten af modemet/routeren.

Svar 2. Hvis den trådløse adgangskode er blevet ændret, skal du logge på modemet/routerens administrationsside og gå til **Basic > Wireless** for at hente eller nulstille din adgangskode.


Spørgsmål 5. Hvordan kan jeg gendanne modem/routeren til fabriksindstillingerne?

Svar 1. Med modemet/routeren tændt, tryk på og hold **RESET** (Nulstillingsknappen) nede på modemet/routeren indtil der er en klar ændring af lysdioderne, og slip derefter knappen.

Svar 2. Log på administrationsiden på modemet/routeren, og gå til **Advanced > System Tools > Backup & Restore**, klik på **Factory Restore** og vent indtil nulstillingsprocessen er færdig.

Cihazı Bağlayın

Eğer telefon servisine ihtiyacınız yoksa, telefon kablosu aracılığıyla modem router'ı telefon girişine direkt olarak bağlayın. Sonrasında, donanım bağlantısını tamamlamak için adım 3 ve 4'ü takip edin.

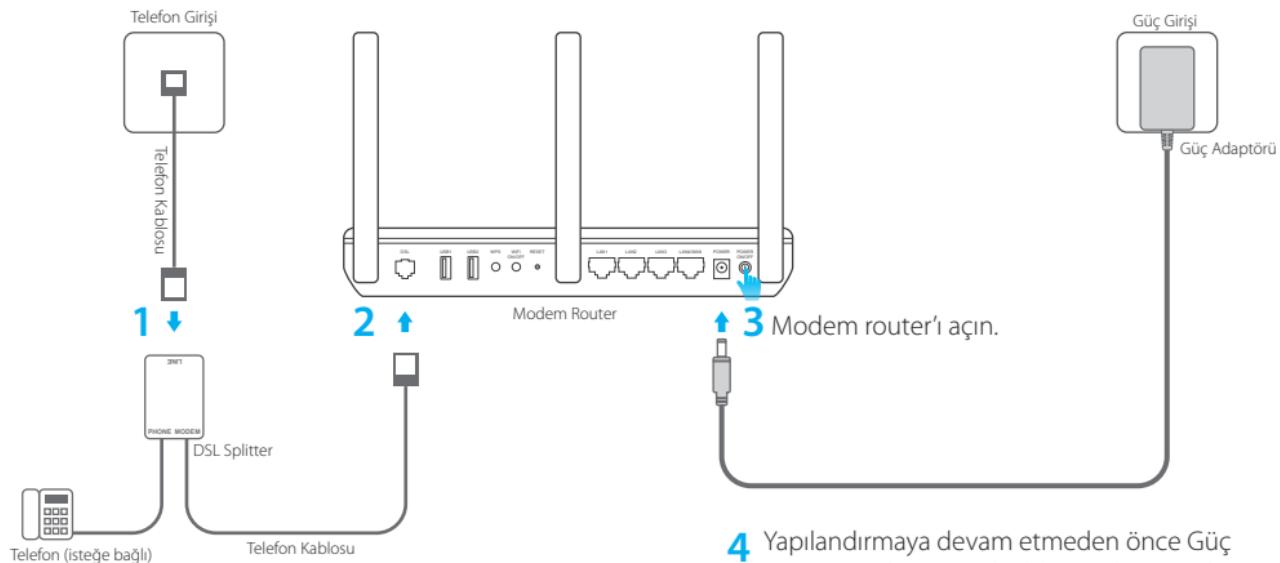

* Görüntü gerçek ürününden farklı olabilir.

4 Yapılandırmaya devam etmeden önce Güç ve DSL LEDlerinin açık olduğundan ve sabit olduğundan emin olun.

Dikkat: DSL LED'in sabit duruma gelmesi 1 ya da 2 dakika alır.

Web Tarayıcısı Aracılığıyla Yapılandırın

1 Bilgisayarınızı kablolu veya kablosuz olarak modem router'a bağlayın


Kablolu

Bir Ethernet kablosu kullanarak bilgisayarınızı LAN (veya 1/2/3/4) portuna bağlayın.



Kablosuz

Modem router'ın altında bulunan ürün etiketinde yazılı olan SSID (ağ adı) ve Kablosuz Şifresini kullanarak kablosuz olarak bağlanın.

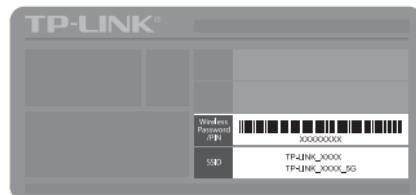

2 Bir web tarayıcısı aracılığıyla modem routerı yapılandırın

A Web tarayıcıyı açın ve <http://tplinkmodem.net> veya **192.168.1.1** adresine gidin. Yeni bir şifre oluşturun (1-15 karakter arasında) ve **Save** (Kaydet) butonuna tıklayın.

Dikkat: Eğer giriş sayfası görüntülenmiyorsa, lütfen SSS > S1'e bakın.



B Oluşturduğunuz şifreyi girin ve **Log in** (Oturum Aç) butonuna tıklayın.

Dikkat: Sonraki girişlerde, giriş yapmak için oluşturduğunuz şifreyi girin.

C Ön yapılandırmayı tamamlamak için **Quick Setup** (Hızlı Kurulum) talimatlarını adım adım takip edin.

Şimdi Internetinizin keyfini çıkarabilirsiniz. Daha fazla gelişmiş ayarlar için, TP-LINK'in resmi web sitesi olan www.tp-link.com adresinden Kullanıcı Kılavuzu'na bakın.

SSS (Sıkça Sorulan Sorular)

S1. Eğer giriş sayfası görüntülenmiyorsa, ne yapabilirim?

- C1. Bilgisayarda statik veya sabit bir IP adresi ayarlanmışsa, modem router'dan otomatik olarak bir IP adresi almak için bunu değiştirin.
- C2. <http://tplinkmodem.net> adresinin web tarayıcısına doğru olarak girilip girilmediğini kontrol edin ve **Enter** tuşuna basın.
- C3. Başka bir web tarayıcısı kullanarak tekrar deneyin.
- C4. Modem router'ınızı yeniden başlatın ve tekrar deneyin.
- C5. Aktif olan ağ adaptörünü devre dışı bırakın ve etkinleştirin.

S2. Eğer DSL LED sabit bir şekilde yanmıyorsa, ne yapabilirim?

- C1. Telefon hatları ve güç adaptörü dahil olmak üzere tüm kabloların doğru bir şekilde takıldığından emin olun.
- C2. Modem router'ınızı varsayılan fabrika ayarlarına döndürün.
- C3. DSL dağticisini kaldırın, modem router'ı telefon girişine direkt olarak bağlayın ve sonrasında Hızlı Kurulum Kılavuzundaki talimatları takip ederek modem router'ı tekrar yapılandırın.
- C4. DSL hattının iyi durumda olup olmadığından emin olmak için Internet Servis Sağlayıcınız ile irtibata geçin.
- C5. Eğer yukarıdaki tüm önerileri denediyiseniz ve sorun hala devam ediyorsa, Teknik Destek birimimiz ile irtibata geçin.

S3. Eğer Internete erişemiyorsam ne yapabilirim?

- C1. Telefon ve Ethernet kablolarının doğru bir şekilde takılı olduğundan emin olun.
- C2. Varsayılan <http://tplinkmodem.net> adresini kullanarak modem router'ın web yönetimi sayfasına giriş yapmayı deneyin. Eğer giriş yapabiliyorsanız, aşağıdaki adımları uygulamayı deneyin. Modem router'ın web yönetim sayfasına giriş yapamıyorsanız, bilgisayarınızın ağ kartı ayarlarını "Otomatik olarak bir IP adresi al" olarak değiştirin.
- C3. Internet Servis Sağlayıcınıza danışın ve tüm VPI/VCI(veya VLAN ID) Bağlantı Türlerinin, hesap kullanıcı adı ve şifresinin doğru olduğundan emin olun. Eğer doğru değilse, doğru ayarlarla değiştirin ve tekrar deneyin.
- C4. Modem router'ınızı varsayılan fabrika ayarlarına döndürün ve bu Hızlı Kurulum Kılavuzundaki talimatları takip ederek modem router'ı yeniden yapılandırın.

C5. Eğer sorun hala devam ediyorsa lütfen Teknik Destek Birimimiz ile irtibata geçin.

S4. Eğer şifremi unuttuysam ne yapabilirim?

- **Web Yönetim sayfası şifresi:**

Modem router'ı varsayılan fabrika ayarlarına döndürün ve 1-15 karakter arasında yeni bir şifre oluşturun.

- **Kablosuz Ağ Şifresi:**

C1. Varsayılan Kablosuz Şifre/PIN modem router'in ürün etiketinde yazılıdır.

C2. Eğer varsayılan kablosuz şifresi değiştirilmiştir, modem router'ın web yönetim sayfasına girin ve şifrenizi geri almak veya sıfırlamak için **Basic** (Temel) > **Wireless** (Kablosuz) menüsüne gidin.

S5. Modem router'ı varsayılan fabrika ayarlarına nasıl geri döndürebilirim?

C1. Modem router açık iken, modem router'ın **reset** düğmesine basın vegeri yüklenmenin tamamlanması için 10~15 saniye düğmeye basılı tutun.

C2. Modem router'ın Web Yönetim sayfasına girin, **Advanced** (Gelişmiş) > **System Tools** (Sistem Araçları) > **Backup & Restore** (Yedekle & Geri Yükle) menüsüne gidin, **Factory Restore** (Fabrika Ayarlarına Geri Yükle) butonuna tıklayın ve sıfırlama işlemi tamamlanana kadar bekleyin.

Deutsch

Sicherheitsinformation

Hat ein Produkt eine POWER-Taste, kann das Gerät damit komplett abgeschaltet werden. Produkte ohne POWER-Taste können einzig und allein durch Trennen des Spannungsadapters komplett ausgeschaltet werden. Das von der Spannungsversorgung getrennte Gerät behält jedoch seine Konfiguration.

Öffnen Sie dieses Produkt nicht und versuchen Sie nicht, es zu warten oder zu reparieren. Sie könnten Spannungsschlägen oder anderen Gefahren ausgesetzt sein. Das Entfernen oder Beschädigen eines Siegels lässt die Garantie erlöschen. Bitte wenden Sie sich an uns, wenn Ihr Gerät defekt ist.

Betreiben Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Wasser.

3 Jahre eingeschränkte Produktgarantie von TP-LINK

Nur für Original-TP-LINK-Produkte.

DIESE GARANTIE VERLEIHT IHNEN BESTIMMTE RECHTE, DIE VON DEM VERKAUFLAND ABHÄNGIG SEIN KÖNNEN.

BIS ZU DEN GESETZLICHEN GRENZEN ERSETZEN DIESE GARANTIE UND DIESE HILFESTELLUNGEN ANDERSARTIGE GARANTIEN, HIFLESTELLUNGEN UND KONDITIONEN.

TP-LINK garantiert für einen einwandfreien Zustand von originalverpackten TP-LINK-Geräten hinsichtlich Funktion und Materialverarbeitung, normale Benutzung vorausgesetzt, über einen Zeitraum von 3 Jahren ab Kauf durch den Endverbraucher.

English

Safety Information

When a product has a power on/off button, the power on/off button is one way to turn-off the product. For products without the on/off button, the only way to completely turn-off the product is to disconnect the product or the power adapter from the power source. The disconnected device shall remain readily operable.

Do not open this product or attempt to service it; it may expose you to dangerous high voltage or other risks. Opening a sealed component or sealed product/s will void the warranty. For product servicing, please contact us.

Do not operate this product near water.

TP-LINK Three Years Limited Product Warranty

For TP-LINK Branded Products Only.

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM STATE TO STATE (OR BY COUNTRY OR PROVINCE).

TO THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW, THIS WARRANTY AND THE REMEDIES SET FORTH ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, REMEDIES AND CONDITIONS.

TP-LINK warrants the TP-LINK branded hardware product contained in the original packaging against defects in materials and workmanship when used normally in accordance with TP-LINK's guidelines for a period of THREE YEARS from the date of original retail purchase by the end-user purchaser.

Español

Información de seguridad

Cuando un producto dispone de un interruptor de encendido y apagado, este botón constituye uno de los métodos para apagar el producto. Para aquellos productos que carecen de un botón de apagado y encendido, el único método de apagarlos consiste en desconectar el producto o el adaptador de corriente del enchufe de alimentación.

El dispositivo deberá permanecer operativo en todo momento.

No abra o intente reparar el producto, ya que puede quedar expuesto a un peligro por alto voltaje u otro tipo de riesgos. La apertura de un componente o producto sellado invalidará la garantía. Si necesita reparar el producto, por favor, póngase en contacto con nosotros.

No utilice este producto cerca del agua.

Garantía limitada de 3 años para productos de TP-LINK

Sólo para productos que porten la marca TP-LINK.

ESTA GARANTÍA LE CONFIERE DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y ES POSIBLE QUE USTED DISPONGA DE OTROS DERECHOS, LOS CUALES PUEDEN VARIAR SEGÚN EL ESTADO (O SEGÚN EL PAÍS O PROVINCIA).

EN LA MEDIDA QUE LO PERMITA LA JURISDICCIÓN LOCAL, ESTA GARANTÍA Y LOS RECURSOS ESTABLECIDOS EN ELLA SON EXCLUSIVOS Y EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, RECURSO Y CONDICIÓN.

TP-LINK garantiza el producto de hardware que porta la marca TP-LINK contenido en la caja original contra defectos en los materiales y mano de obra bajo condiciones normales de uso de acuerdo con las directrices de TP-LINK por un periodo de TRES AÑOS desde la fecha original de compra en la tienda por parte del usuario final adquiriente.

Ελληνικά

Πληροφορίες ασφάλειας

Αν κάποια συσκευή διαθέτει πλήκτρο τροφοδοσίας (on/off), αυτό το πλήκτρο είναι ένας από τους τρόπους απενεργοποίησης της συσκευής. Αν η συσκευή δεν διαθέτει πλήκτρο τροφοδοσίας (on/off), ο μοναδικός τρόπος πλήρους απενεργοποίησης είναι η αποσύνδεση της συσκευής ή του τροφοδοτικού από την πρίζα. Η αποσυνδεδεμένη συσκευή μπορεί να συνδεθεί και να χρησιμοποιηθεί ξανά μελλοντικά.

Μην ανοίξετε τη συσκευή και μην επιχειρήσετε να την επισκευάσετε. Μπορεί να εκτεθείτε σε επικίνδυνη τάση ή άλλους κινδύνους. Αν ανοίξετε κάποιο σφραγισμένο εξάρτημα ή συσκευή(ές), θα ακυρώσετε την εγγύηση. Για επισκευές, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας.

Μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή κοντά σε νερό.

Περιορισμένη Εγγύηση TP-LINK Τριών Ετών

Μόνο για προϊόντα TP-LINK.

ΑΥΤΗ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΑΣ ΔΙΝΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΆΛΛΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΑΣ (ΚΡΑΤΟΥΣ ή ΠΕΡΙΟΧΗΣ).

ΑΥΤΗ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ - ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΒΑΘΜΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΚΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΥΠΕΡΚΕΙΤΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΆΛΛΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

Η TP-LINK σας εγγυάται ότι τα προϊόντα TP-LINK που περιέχονται στην αρχική συσκευασία δεν θα παρουσιάσουν ελαττώματα ως προς τα υλικά και την κατασκευή – εφόσον χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της TP-LINK – για ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ από την ημερομηνία αγοράς από το κατάστημα λιανικής.

Français

Informations de sécurité

Quand un appareil possède un interrupteur de mise sous/hors tension, cet interrupteur est l'une des possibilités de mettre l'appareil hors tension. Pour les appareils dépourvus d'interrupteur de mise sous/hors tension, l'unique possibilité de les mettre hors tension est de déconnecter leur cordon ou transformateur d'alimentation de la source électrique. Ce cordon ou le transformateur d'alimentation doit impérativement rester accessible.

Ne pas démonter cet appareil ou tenter de le réparer, cela pourrait vous exposer à des hautes tensions électriques ou à d'autres risques. Démonter un composant scellé ou un appareil scellé annulerait aussitôt sa garantie. Pour toute réparation merci de vous adresser à nous.

Ne pas utiliser cet appareil à proximité d'eau.

Garantie limitée de 3 ans TP-LINK

Concerne les produits de marque TP-LINK uniquement.

CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS SPECIFIQUES, ET VOUS POUVEZ AVOIR D'AUTRES DROITS QUI PEUVENT VARIER D'UN ETAT, D'UN PAYS OU D'UNE PROVINCE A UNE AUTRE.

DANS LES LIMITES DU DROIT LOCAL, CETTE GARANTIE ET LES VOIES DE RECOURS SONT EXCLUSIVES ET REMPLA-CENT TOUT AUTRES GARANTIES RECOURS ET CONDITIONS.

TP-LINK garanti les matériels marqués TP-LINK, conditionnés dans un emballage original : contre les défauts matériels et les malfaçons, s'ils sont utilisés normalement et selon les prescriptions de TP-LINK, pour une durée de TROIS ANS à compter de la date d'achat par l'utilisateur final.

Italiano

Informazioni sulla sicurezza:

Se il prodotto ha un pulsante ON/OFF, utilizzare il pulsante per spegnerlo ed accenderlo. Alcuni prodotti progettati per essere sempre operativi non ha pulsante ON/OFF: in questo caso agire direttamente sull'alimentatore..

Non aprire il prodotto o tentare di ripararlo, rischio di shock ad alta tensione. L'apertura di un componente sigillato o prodotto annulla la garanzia.

Mantenere lontano dall'acqua.

Garanzia limitata 3 anni

Esclusivamente per prodotti marchiati TP-LINK.

LA PRESENTE GARANZIA CONFERISCE SPECIFICI DIRITTI LEGALI, IN AGGIUNTA AI DIRITTI PREVISTI DALLA LOCALE LEGISLAZIONE.

NEI LIMITI CONSENTITI DALLA LEGGE, LA PRESENTE GARANZIA ED I RIMEDI INDICATI SONO ESCLUSIVI ED IN LUOGO A TUTTE LE ALTRE GARANZIE, RIMEDI E CONDIZIONI.

TP-LINK garantisce i soli prodotti hardware marchiati TP-LINK venduti nella rispettiva confezione originale non compromessa ed utilizzati secondo le linee guida illustrate, per un periodo di 3 anni dalla data riportata sulla prova d'acquisto da parte dell'utente finale.

Português

Informação de Segurança

Quando um produto possui um botão on/off (ligado/desligado), esta é uma das formas de desligar o produto.

Para produtos sem o botão on/off (ligado/desligado), a única forma de desligar completamente o produto é removendo-o da tomada elétrica ou desligando o respectivo adaptador de alimentação. O dispositivo desligado irá manter-se pronto a operar.

Não abra este produto nem tente repará-lo; pode ficar exposto a altas voltagens perigosas e/ou a outros perigos. Abrir um componente ou produto selado anulará a garantia. Para reparação do produto, por favor, contacte-nos.

Não utilize este produto na proximidade de água.

Garantia Limitada de Produto TP-LINK de 3 Anos

Apenas para Produtos da Marca TP-LINK.

ESTA GARANTIA DÁ-LHE DIREITOS LEGAIS ESPECÍFICOS E PODERÁ TER OUTROS DIREITOS QUE VARIAM ENTRE ESTADOS (OU ENTRE PAÍSES OU PROVÍNCIAS).

ATÉ AO LIMITE PERMITIDO PELA LEI LOCAL, ESTA GARANTIA E OS RECURSOS ESTABELECIDOS NELA SÃO EXCLUSIVOS E SUBSTITUEM TODAS AS OUTRAS GARANTIAS, RECURSOS E CONDIÇÕES.

A TP-LINK garante o produto de hardware da marca TP-LINK contido na embalagem original contra defeitos nos materiais e na construção, quando utilizado em condições normais e de acordo com as orientações da TP-LINK, por um período de TRÊS ANOS a contar a partir da data de compra pelo utilizador final.

Suomi

Turvallisuustiedot

Kun tuotteessa on virtakytkin, se on yksi tapa sammuttaa tuote. Ainut keinot kytkeä tuote, jossa on virtakatkaisin, täysin pois päältä on irrottaa tuote tai verkkolaite pistorasiasta. Näin irrotettu laite on kuitenkin käyttövalmis.

Älä avaa tätä tuotetta tai yritä huoltaa sitä itse; voit altistua vaaralliselle korkeajännitteelle ja muille vaaratekijöille. Sinetöidyn komponentin tai tuotteen avaaminen mitätöi takuun. Ota meihin yhteyttä, jos tuote on huollettava.

Älä käytä tätä tuotetta lähellä vettä.

TP-LINK kolmen vuoden rajoitettu tuotetakuu

Vain TP-LINK-merkkiset tuotteet.

TÄMÄ TAKUU MYÖNTÄÄ KÄYTTÄJÄLLE TIETTYJÄ LAILLISIA OIKEUKSIA, JA HÄNELLÄ VOI OLLA MUITA OIKEUKSIA, JOTKA VAIHTELEVAT OSAVALTIOITTAIN (TAI MAA- TAI ALUE-KOHTASESTI).

SIINÄ MÄÄRIN KUIN LAKI SEN SALLII, TÄMÄ TAKUU JA SEN MUKAISET KORJAUSKEINOT OVAT YKSINOMAISIA JA KORVAAVAT KAikki MUUT TAKUUT, KORJAUSKEINOT JA EHDOT.

TP-LINK takaa, että TP-LINK-merkkinen laitteistotuote, joka saapui alkuperäisessä pakkauksessa, ei sisällä materiaali- eikä valmistusvirheitä normaalissa, TP-LINK:in ohjeiden mukaisessa käytössä, KOLMENA VUOTENA siitä päivämäärästä, jona loppukäyttäjä sen alun perin hankki.

Nederlands

Veiligheidsinformatie

Als een product een aan/uit toets heeft, biedt die één mogelijkheid om het product uit te schakelen. Bij producten zonder aan/uit toets is de enige manier om het product volledig uit te schakelen het product of de netspanning-adapter van de stroomtoevoer af te koppelen. Het afgekoppelde apparaat moet normaal kunnen worden gebruikt.

Dit product niet openmaken of er onderhoud aan proberen te verrichten; u kunt blootgesteld worden aan gevaarlijke hoogspanning of andere risico's. Door het openmaken van een verzegelde component of verzegeld(e) product(en) komt de garantie te vervallen. Voor product service kunt u contact met ons opnemen.

Dit product niet in de buurt van water gebruiken.

TP-LINK 3-jarige beperkte productgarantie

Geldt alleen voor producten van het merk TP-LINK.

DEZE GARANTIE GEEFT U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN EN U KUNT NOG ANDERE RECHTEN HEBBEN, DIE PER LAND (OF PER PROVINCIE) KUNNEN VERSCHILLEN.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE PLAATSELIJKE WETGEVING ZIJN DEZE GARANTIE EN HET VERMELDE VERHAAL EXCLUSIEF EN KOMEN DIE IN DE PLAATS VAN ALLE ANDERE GARANTIES, VERHALEN EN VOORWAARDEN.

TP-LINK geeft garantie op het hardware product van het merk TP-LINK in de originele verpakking voor gebreken in materialen en fabricage indien normaal gebruikt in overeenstemming met de richtlijnen van TP-LINK gedurende

een periode van DRIE JAAR na de oorspronkelijke datum van aanschaf via de detailhandel door de eindgebruiker-koper.

Svenska

Säkerhetsinformation

Om en produkt har en strömbrytare (power on/off) är det ett av sätten att stänga av produkten. Produkter som inte har strömbrytare kan enbart stängas av genom att koppla från produkten eller nätadaptern från strömkällan. Den frånkopplade enheten ska fortsätta vara driftsklar.

Försök inte öppna produkten eller utföra service på den, det kan utsätta dig för farlig spänning eller andra risker. Att öppna en försluten komponent eller produkt upphäver garantin. Kontakta oss för service.

Använd inte produkten nära vatten.

TP-LINK tre års begränsad produktgaranti

Enbart för produkter av märket TP-LINK.

DEN HÄR GARANTIN GER DIG SPECIFICA FORMELLA RÄTTIGHETER OCH DU KAN HA ANDRA RÄTTIGHETER SOM VARIERAR FRÅN LAND TILL LAND (ELLER STAT ELLER PROVINS).

I DEN OMFATTNING SOM LOKALA LAGAR TILLÅTER ÄR DENNA GARANTI OCH GOTTGÖRANDEN EXKLUSIVA OCH I STÄLLET FÖR ALLA ANDRA GARANTIER, GOTTGÖRANDEN OCH VILLKOR.

TP-LINK garanterar maskinvara av märket TP-LINK i sin originalförpackning mot defekter i material eller sammansättning vid normal användning enligt TP-LINKs riktlinjer under en period på TRE ÅR från det ursprungliga inköpsdatumet för slutanvändaren.

Norsk

Sikkerhetsinformasjon

Når et produkt har en strømknapp, kan denne brukes til å slå produktet av. Den eneste måten å slå av produkter uten bruk av strømknappen, er å koble produktet fra strømadapteren eller koble den fra stikkontakten. Den frakoblede enheten skal være driftsklar.

Dette produktet må ikke åpnes eller forsøkes reparert; slike handlinger kan utsette deg for farlig høyspenning og andre farer. Garantien oppheves hvis en forseglet komponent eller et forseglet produkt åpnes. Kontakt oss i tilfelle produktet trenger vedlikehold.

Ikke bruk dette produktet i nærheten av vann.

TP-LINKs begrensede produktgaranti for tre år

Gjelder kun for produkter merket TP-LINK.

DENNE GARANTIEN GIR DEG SPESIFISERTE, RETTSLIGE RETTIGHETER, OG I TILLEGG KAN DU HA ANDRE RETTIGHETER SOM VARIERER ETTER JURISDIKSJON (ETTER LAND).

I DEN UTSTREKNING DET ER TILLATT I HENHOLD TIL LOKAL LOV ER DENNE GARANTIEN OG LØSNINGENE SOM HER ER FREMSATT EKSKLUSIVE OG ERSTATTER ALLE ANDRE GARANTIER, LØSNINGER OG BETINGELSER.

TP-LINK garanterer at det TP-LINK-merkede maskinvareproduktet som ligger i den originale emballasjen er fri for feil i materialer og utførelse når det brukes på normal måte i samsvar med TP-LINKs retningslinjer i en periode på TRE ÅR fra den datoен sluttbrukeren opprinnelig kjøpte produktet fra en forhandler.

Dansk

Sikkerhedsinformation

Du kan tænde/slukke for enheden ved at benytte Tænd/Sluk knappen. På produkter der ikke er udstyret med en Tænd/Sluk knap, er den eneste måde at afbryde enheden på, at udtrække ledningen eller adapteren til strømkilden. Den afbrudt enhed skal forblive klar til brug.

Undlad at åbne enheden eller forsøge at reparere det. Du vil være utsat for højspænding eller andre risici. Hvis du åbner en forseglet komponent eller produkt(er) bortfalder garantien. Hvis du har brug for vedligeholdelse, bedes du kontakte os.

Undlad at benytte enheden i nærheden af vand.

TP-LINK tre års begrænset produktgaranti

Gælder kun TP-LINK mærkevarer.

DENNE GARANTI GIVER DIG SPECIFIKKE JURIDISKE RETTIGHEDER OG DU KAN HAVE ANDRE RETTIGHEDER SOM VARIERER FRA STAT TIL STAT (ELLER FRA LAND ELLER PROVINS).

INDENFOR LOVENS RAMMER ER GARANTEN OG RETSMIDLERNE DER FREMGÅR EKSKLUSIVE OG I STEDET FOR ALLE ANDRE RETTIGHEDER, RETSMIDLER OG BETINGELSER.

TP-LINK garanterer at alle TP-LINK hardware produkter indeholdt i den originale emballage ikke er behæftede med fejl på materialer og håndværk såfremt de bruges efter hensigten og i overensstemmelse med TP-LINK's retningslinjer indenfor en treårs periode fra købsdatoen af den oprindelige slutbruger/køber.

Türkçe

Güvenlik Bilgileri

Cihazın açma/kapama düğmesi varsa, bu cihazı açma/kapama işlemi için kullanılabilecek yollardan biridir. Açıma/Kapama düğmesi olmayan ürünler için, cihazı kapatmak için güç adaptör ile bağlantısının kesilmesi gerekmektedir.

Bağlantısı kesilen cihaz yeniden takıldığında çalışır durumda olmalıdır.

Cihazın içini açmaya veya tamir etmeye çalışmayıñız, zira yüksek voltaj ve diğer risklere maruz kalabilirsiniz. Kapalı bir ürünün veya ürün aksesuarının yetkili olmayan kişilerce açılması önerilmez ve bu işlem cihazı garanti dışı bırakacaktır. Ürününüz hakkında servis hizmeti için, lütfen bizlerle irtibata geçiniz.

Ürünü sıvı ortamların yakınında çalıştırılmayınız.

TP-LINK 3 Yıllık Limitli Ürün Garantisi

Yanlız TP-LINK Marka Ürünler için

BU GARANTİ SİZE ÇEŞİTLİ KANUNI HAKLAR SAĞLAR, AYRICA YEREL UYGULAMALarda (ÜLKЕ/EYALET) BÖLGE BAZIN-DA FARKLI HAKLARA DA SAHİP OLUNABİLİR

İŞBU GARANTİ BELGESİ VE YAPTIRIMLAR TAMAMEN ÖZELDİR VE YEREL KANUNLARIN BELİRTTİĞİ ÖLÇÜLER
ÇERÇEVESİNDE DİĞER GARANTİ BELGELERİ VEYA YAPTIRIMLARIN YERİNE GEÇMEKTEDİR.

TP-LINK, orijinal kutu içerisinde yer alan TP-LINK markasına ait donanım ürününün, TP-LINK kılavuzlarında belirtildiği şekilde normal kullanımı durumunda son kullanıcının satın aldığı tarihten itibaren 3 yıl boyunca işçilik veya kullanılan parçalar sebebiyle arızalanmayacağını taahhüt eder.