

かんたん設定ガイド

AC1900 デュアルバンド ギガビット無線LANルーター

Archer C9

ハードウェアの接続

DSL/ケーブル/サテライトモデム経由ではなく、LANケーブルでインターネットに接続をしている場合は、LANケーブルをルーターのインターネットポートに直接接続をします。その後、ルーターの電源を入れ、手順1、5と6に従ってハードウェアの接続を完了してください。

1 アンテナを取り付けます。

ルーター

5 電源アダプターをルーターに接続して、ルーターの電源をオンにします。

電源アダプター

インターネット

電源アダプター

モデム

2 モデムの電源を切り、バックアップバッテリーがあれば取り外します。

3 LANケーブルを使用して、モデムをルーターのインターネットポートに接続をします。

4 モデムの電源を入れて、再度起動するまで約**2分間**待ちます。

6 ハードウェアが正しく接続されているを確認するために、以下のLEDが点灯していることをご確認ください。


電源
オン

2.4G
オン

5G
オン

インターネット オン
(青 または オレンジ)

注：2.4GのLEDと5GのLEDが消灯している場合はWPS/Wi-Fiボタンを2秒間長押しの上、数秒後に再度ご確認ください。

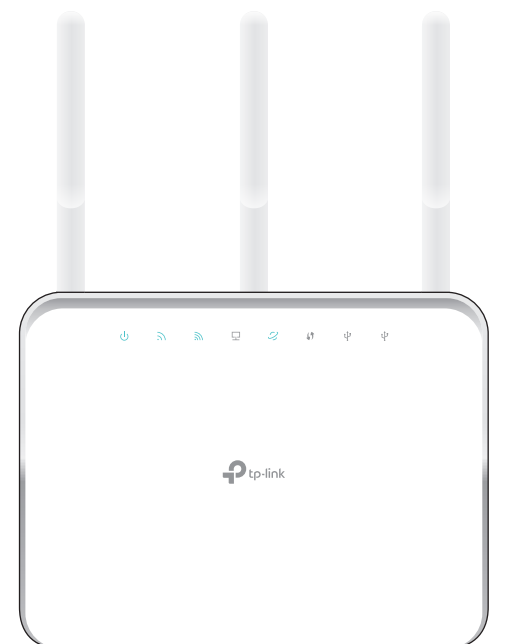

クラウドルーターの設定

オプション1：アプリ「Tether」を使用した設定

1. アプリ「Tether」をダウンロードします。



2. スマートフォンをルーターに接続します。


既定のワイヤレスネットワーク名 (SSID) とパスワードはルーター底部のラベルに印刷されています。



3. ルーターをインターネットに接続します。



4. TP-Link クラウドサービスに登録をします。

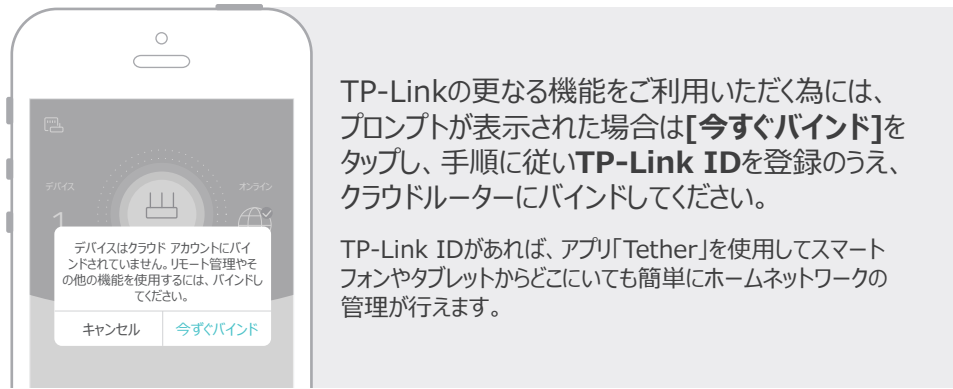


😊 お楽しみください！

オプション2：ウェブブラウザを使用した設定

1. デバイスとルーターを接続します (有線またはワイヤレス)。

・有線接続

コンピュータのWi-Fiをオフにして、以下のようにデバイスを接続します。

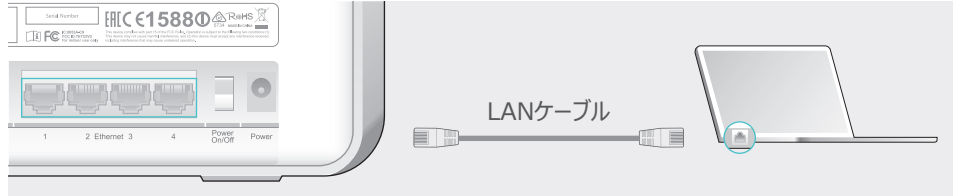

・ワイヤレス (無線) 接続

- a ルーター底部のラベルに印刷されているSSID (ネットワーク名) とワイヤレスパスワードを確認してください。

- b コンピューターのネットワークアイコンをクリック、またはスマートフォンやタブレットのWi-Fi設定画面を開き、確認したSSIDを選択しネットワークに接続をします。



2. ルーターをインターネットに接続する。

- A ウェブブラウザを起動し、アドレスバーに<http://tplinkwifi.net> または <http://192.168.0.1> を入力しログインパスワードを作成して[スタート]をクリックします。

注：ログイン画面が表示されない場合はFAQのQ1を参照してください。



- B 手順に従いインターネット接続の手順とTP-Linkクラウドサービスの登録を行ってください。



😊 お楽しみください！

USBポートを利用した機能について

2つのUSBポートを使えばプリンターやファイルやメディアなどをかんたんに共有する事が出来ます。




USBポートを利用した機能についての詳しい情報は <http://www.tp-link.com/app/usb> もしくはQRコードをスキャンしてご覧ください。



TP-Linkクラウドサービス

TP-Linkクラウドサービスを使えばクラウドデバイスの管理がかんたんに行えます。

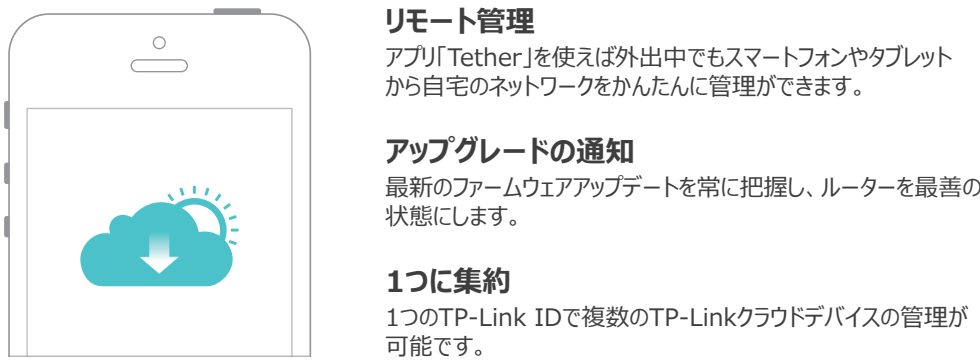

アプリ「Tether」もしくはルーターの管理画面 (<http://tplinkwifi.net>) からクラウド機能の利用設定が可能です。

TP-Linkクラウドサービスとその他の便利な機能 (ゲストネットワーク・保護者による制限・アクセスコントロール等) に関してはwww.tp-link.comの[ユーザーマニュアル](#)をご覧ください。

FAQ (よくある質問)

- Q1. ルーターの管理画面にアクセスできないときはどうすればいいですか？
- コンピュータが静的IPアドレスまたは固定IPアドレスに設定されている場合は、IPアドレスを自動で取得する設定に変更してください。
 - <http://tplinkwifi.net> がブラウザのアドレスバーに正しく入力されていることをご確認ください。もしくは <http://192.168.0.1> または <http://192.168.1.1> をお試しください。
 - 他のブラウザでもう一度お試しください。
 - ルーターを再起動のうえ、再度お試しください。
 - ネットワークアダプタを一度無効化した後、再度有効化してください。
- Q2. インターネットに接続出来ない場合はどうすればいいですか？
- コンピュータをLANケーブルでモデムに直接接続をしてインターネットが適切に動作しているかをご確認ください。正常に動作していない場合はインターネットサービスプロバイダーまでお問い合わせください。
 - ルーターの管理画面にログインをして、**基本> ネットワークマップ**のインターネットのIPアドレスが有効なものかをご確認ください。そうでない場合 (0.0.0.0) は再度クイックセットアップを行ってください。もしくはハードウェアの接続に問題がないかをご確認ください。
 - ルーターを再起動のうえ、再度お試しください。
 - ケーブルモデムをご利用の場合は**詳細設定> ネットワーク> インターネット> MACクローン**を開き、**[現在のコンピュータのMACアドレスを使用]**をクリックし、**[保存]**をクリックしてください。その後、モデムとルーターを再起動してください。
- Q3. ルーターを工場出荷時 (既定) の設定に戻すにはどうすればいいですか？
- ルーターの電源が入っている状態で、**リセット/WPS** ボタンを電源LEDが点滅をするまでピン等を使い長押しをしてください。
 - ルーターの管理画面にログインのうえ、**詳細設定> システムツール> バックアップおよび復元**を開き**[既定の設定]**をクリックしてください。その際、ルーターは自動的に再起動を行います。
- Q4. ルーターの管理画面のパスワードを忘れた場合はどうすればいいですが？
- TP-Link IDを使ってログインをしている場合は、ログインページの**[パスワードをお忘れの場合]**をクリックし手順に従いパスワードのリセットを行ってください。
 - そうでない場合は、ルーター背面の**リセット/WPS** ボタンを電源のLEDが点滅するまで長押しをしてルーターのリセットを行ってください。その後、<http://tplinkwifi.net> にアクセスをして新たなログインパスワードを作成してください。
- Q5. ワイヤレスネットワークパスワードを忘れてしまった場合はどうすればいいですか？
- 既定のパスワードを変更されていない場合はルーター底部のラベルに印刷された既定のワイヤレスパスワードをご覧ください。
 - LANケーブルを使用してコンピュータを直接接続してください。その後、ルーターの管理画面 (<http://tplinkwifi.net>) を開き**基本> ワイヤレス**を開きパスワードを再確認するか別のパスワードに変更してください。
- Q6. ルーターを壁に設置するにはどうすればいいですか？
- 付属の2つの壁掛け用ブラケットを使用すればルーターを壁にかけて使用する事が出来ます。

