
快速安裝指南

AC1200 無線雙頻路由器

Archer C50

硬體連接

如果您的網路訊號來源是牆上網路線而不是 DSL/Cable/衛星 數據機，請將該網路線直接連接到路由器的Internet連接埠，然後依照步驟4與5完成硬體連接。

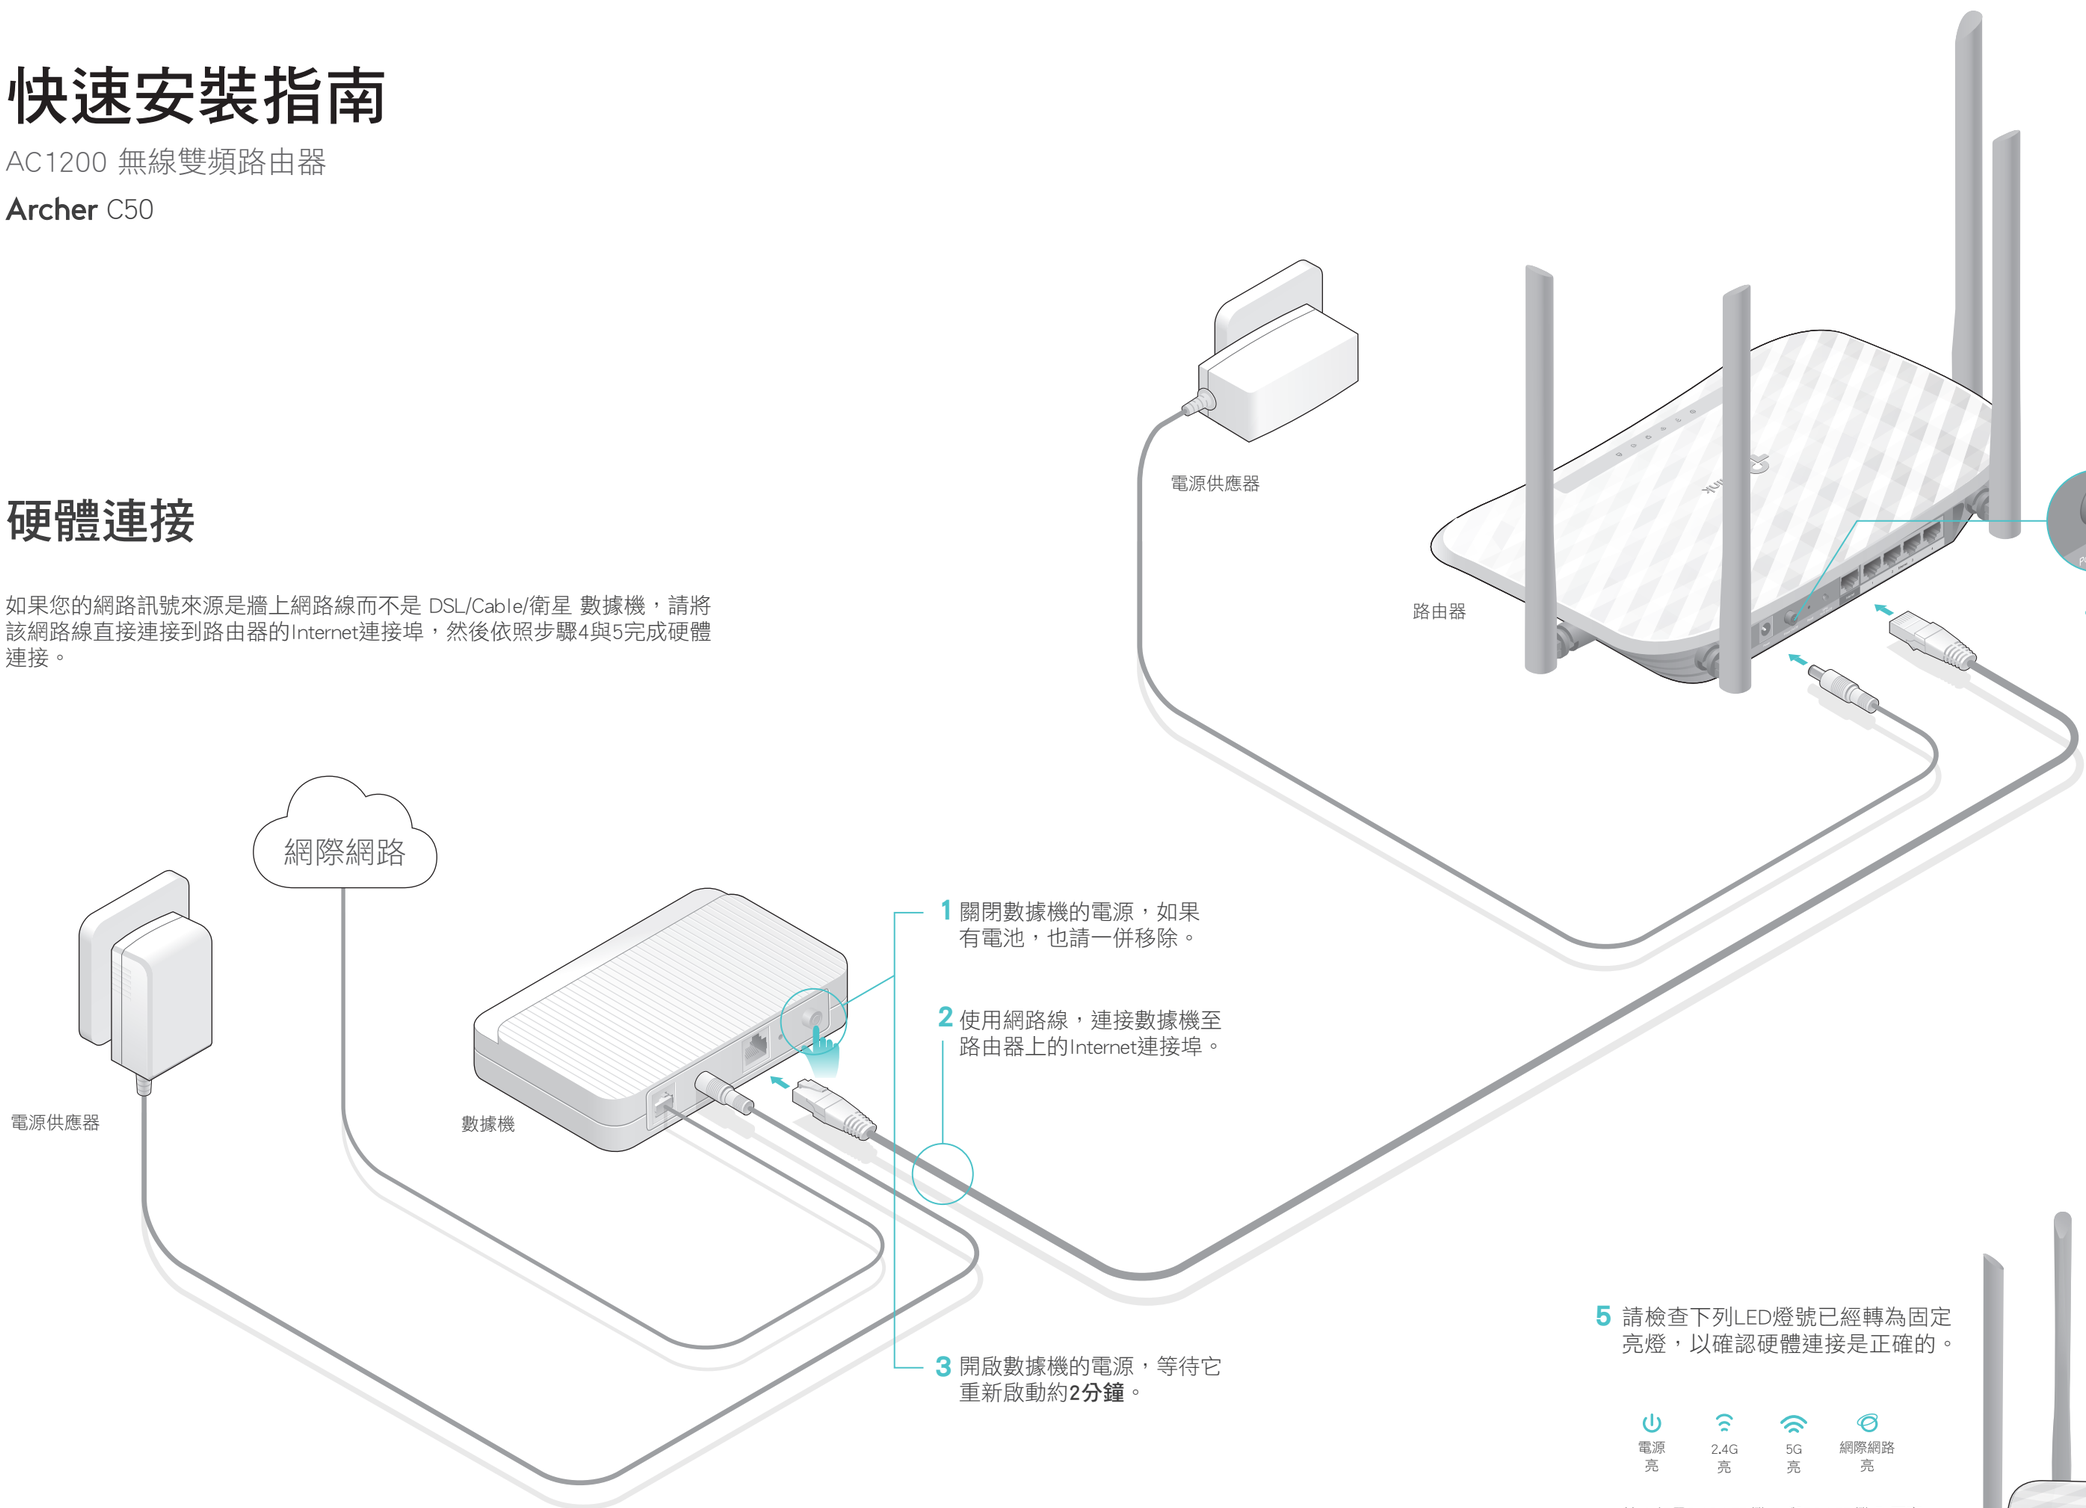

1 關閉數據機的電源，如果有電池，也請一併移除。

2 使用網路線，連接數據機至路由器上的Internet連接埠。

3 開啟數據機的電源，等待它重新啟動約**2分鐘**。

4 連接電源供應器至路由器並且開啟路由器。

5 請檢查下列LED燈號已經轉為固定亮燈，以確認硬體連接是正確的。

電源 亮　2.4G 亮　5G 亮　網際網路 亮

註：如果2.4G LED燈 與5G LED燈 不亮，請按住後方面板的WPS/Wi-Fi 開/關按鈕大約3秒以開啟他們。




設定路由器

1. 連接您的電腦到路由器（有線或無線）。


- **有線**

  關閉您電腦上的Wi-Fi並如下圖所示連接設備。

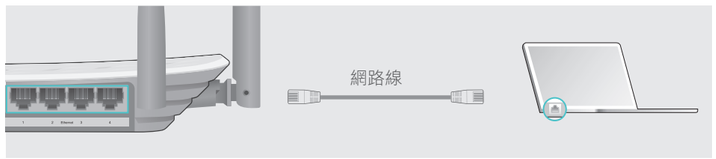

- **無線**

a 找到標示在路由器底部標籤上的預設「無線網路名稱(SSID)」、「無線連線密碼」。

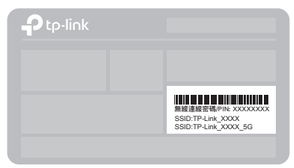

b 點選您電腦的網路圖示或前往您的智慧型設備的Wi-Fi設定，然後選擇該SSID以加入網路。



2. 使用網頁瀏覽器設定路由器

A 請開啟網頁瀏覽器，並在網頁瀏覽器的網址列，輸入**http://tplinkwifi.net**或**http://192.168.0.1**。 使用者名稱與密碼請都輸入**admin**，然後點選**登入**。

註：如果登入視窗沒有出現，請參照常見問題 > Q1。



B 接著依照快速設定的引導操作去完成基本設定。

註：如果您不清楚您的**網際網路(WAN)連線類型**，請點選**自動偵測**。



盡情享受網際網路！

Tether App

TP-Link Tether app提供了簡單、直觀的方式讓您去存取與管理您的路由器。





如何開始？

1. 從App Store或Google Play下載TP-Link的Tether App。
2. 確認您的智慧型設備是無線連接到家庭網路。
3. 啟動Tether App，接著您就可以開始管理家庭網路。

掃描以下載

更多功能

TP-Link路由器支援多種功能，包含訪客網路、家長監護、存取控制還有更多。

您可以登入至路由器的網頁管理頁面**http://tplinkwifi.net**以使用這些功能。若需更多介紹，請參照**www.tp-link.com**上的**使用手冊**。

常見問題（FAQ）

Q1. 如果登入視窗沒有出現，我該怎麼解決？

- 可能您的電腦設定了固定IP位址，請將您的電腦設定為「自動取得IP位址」。
- 請確認「**http://tplinkwifi.net**」已正確的輸入至網頁瀏覽器。或者您也可以輸入「**http://192.168.0.1**」或「**http://192.168.1.1**」至網頁瀏覽器並按下鍵盤的**Enter**鍵。
- 您可以換個瀏覽器試試。
- 將您的路由器重新啟動並再試看看。
- 將正在使用的網路卡停用然後再重新啟用一次。

Q2. 如果沒辦法連線到網際網路，我該怎麼解決？

- 請用網路線將您的電腦直接連接到數據機上，確認上網是否正常？如果不正常，請您聯繫您的網路業者！
- 登入至路由器的網頁管理頁面，並前往**狀態**頁面去檢查WAN IP位址是否有效。如果是，請重新執行一次快速設定；否則請重新檢查硬體連接是否正確。
- 重新啟動您的路由器並再試一次。
- 對於Cable數據機的使用者來說，請登入至路由器的網頁管理頁面。前往「**網路設定** > **複製MAC位址**」，點選「**複製MAC位址**」並點選「**儲存**」。然後重新啟動路由器與數據機。

Q3. 如何將路由器還原至原廠預設設定？

- 在路由器電源開啟的狀況下，使用一根針壓按產品後方「**Reset**」按鈕直到所有的LED燈瞬間全亮，再放開即可。
- 登入路由器的網頁管理頁面。前往「**系統工具** > **恢復原廠預設值**」並點選「**還原**」按鈕。 路由器將會還原並自動重啟。

Q4. 如果我忘記我的網頁管理的密碼，我該怎麼解決？

- 參照「常見問題 > Q3」將路由器恢復原廠預設設定，完成後可使用預設之登入使用者名稱與密碼「**admin**」（皆為英文小寫）進行登入。

Q5. 如果我忘記我的無線網路密碼，我該怎麼解決？

- 如果您沒有變更預設的無線密碼，那麼您可以在路由器底部的產品標籤上找到它。
- 如果您已經變更預設的無線密碼，請使用網路線，直接將電腦與路由器進行連接，然後請登入至路由器的網頁管理頁面，並前往「**無線網路(2.4GHz)(或無線網路(5GHz))** > **無線網路安全性設定**」去取得或重設您的無線密碼。

若需技術支援或其他資訊，請訪問我們的網站
http://www.tp-link.com/support

注意！
依據 低功率電波輻射性電機管理辦法
第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性或功能。
第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通行；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信規定作業之無線電信。低功率射頻電機需忍受合法通信或工業、科學以及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

電磁波曝露量MPE標準值 1mW/cm²，送測產品實測值為 0.1018mW/cm²。

©2017 TP-Link 7106507191 REV3.0.0