



راهنمای نصب سریع

مودم روتر بی سیم ADSL 2+ با پهنه‌ای باند ۳۰۰ مگابیت بر ثانیه

TD-W8961N

پیکربندی سخت افزاری

در صورتی که برای اتصال نیازی به سرویس تلفن ندارید، لطفاً مرحله اول را نادیده گرفته و مستقیماً کابل تلفن را مطابق با تصویر به موڈم متصل نمایید، سپس به مراحل ۳ و ۴ مراجعه کنید.

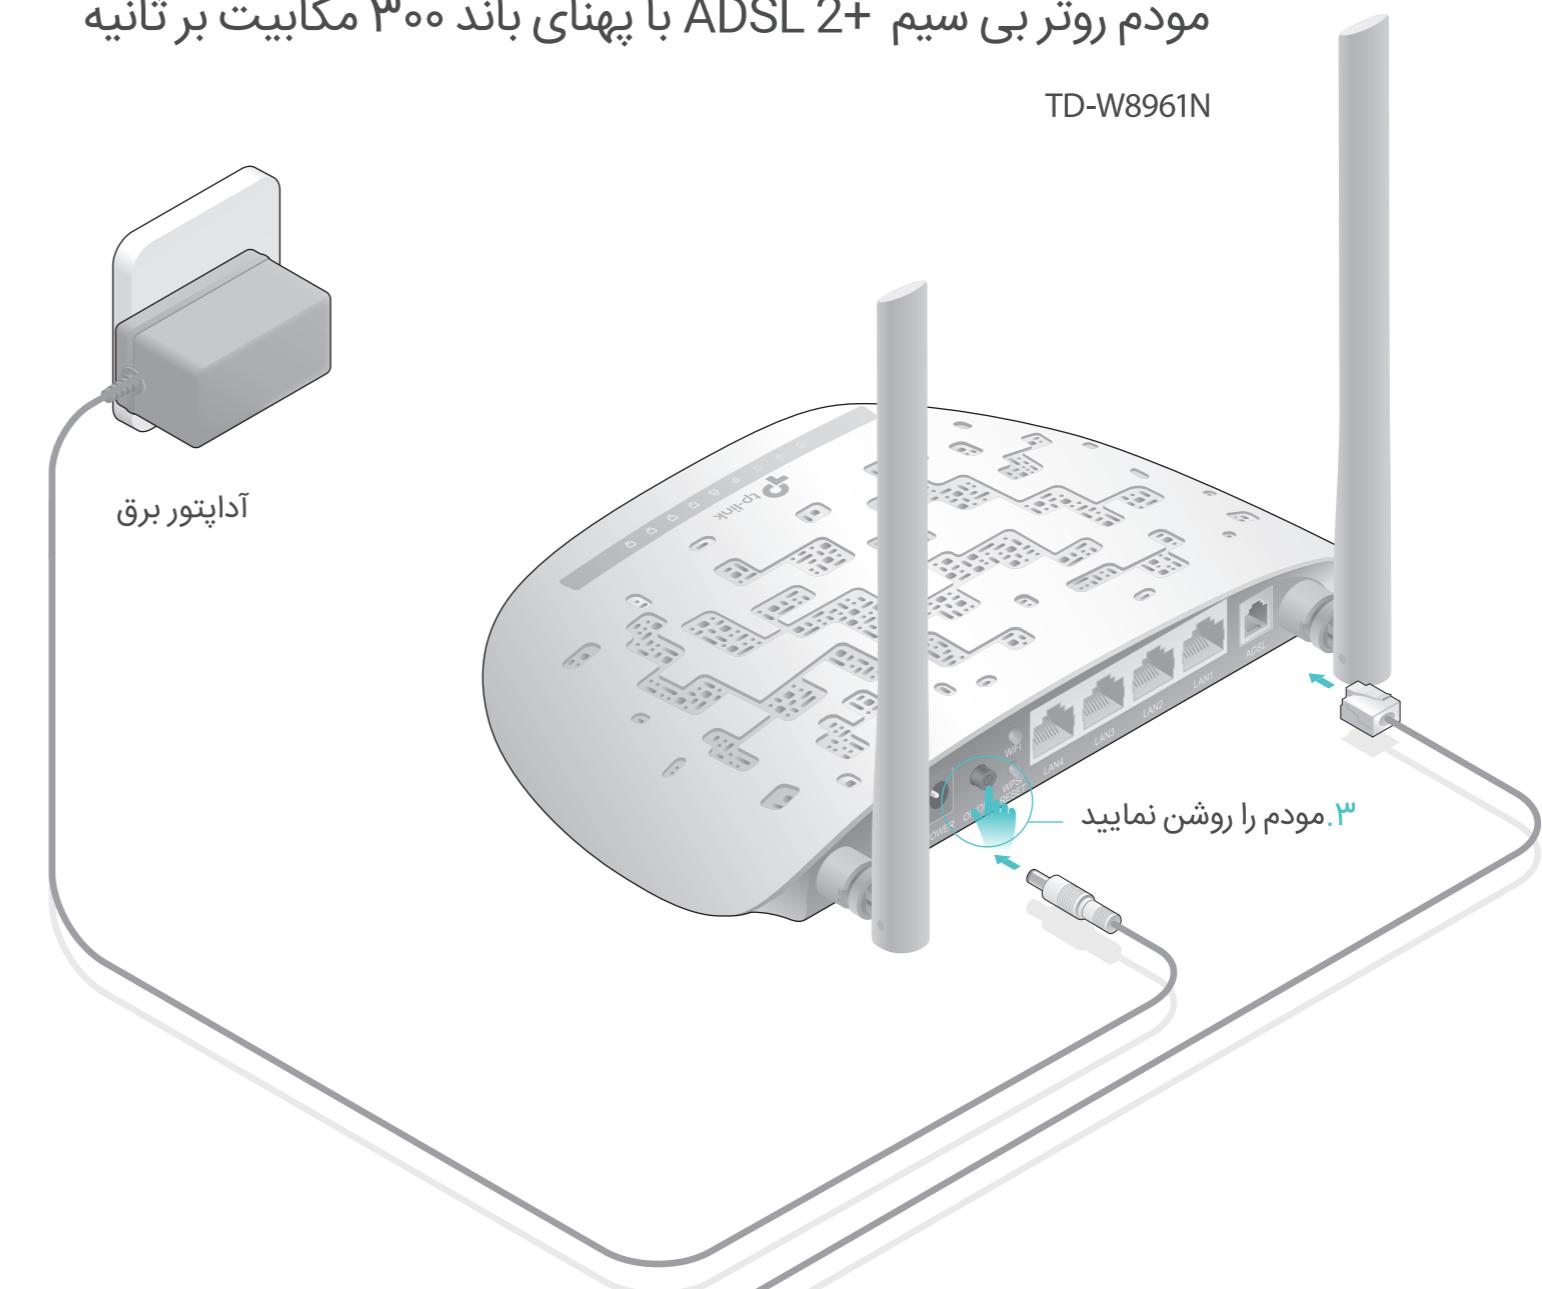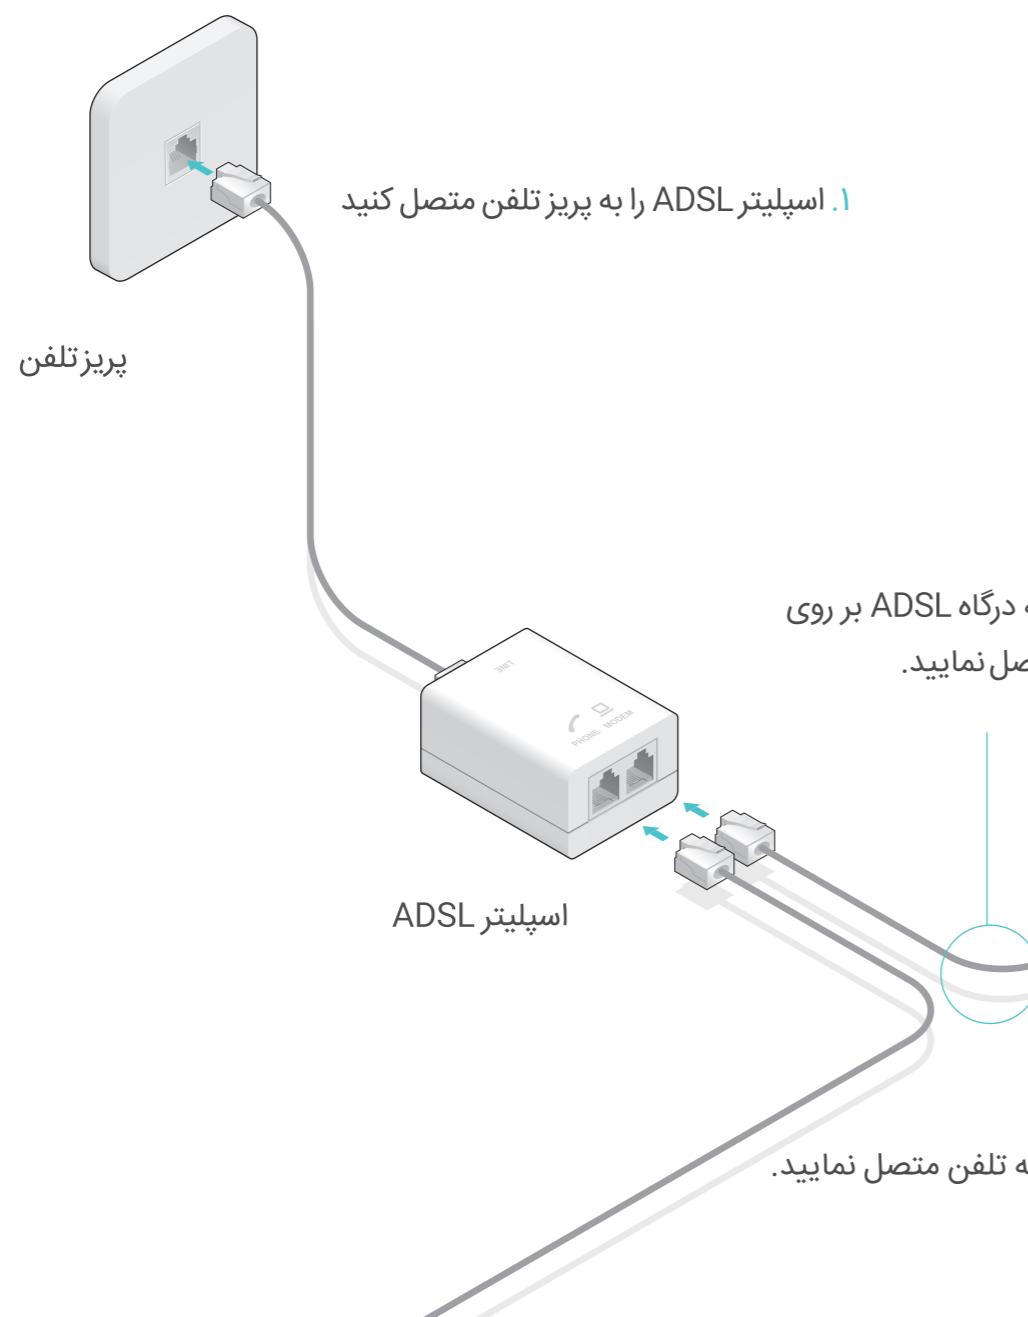

اتصال بی سیم روشن
 دستگاه روشن ADSL روشن/چشمک زن



راه اندازی مودم

۱. متصل نمودن رایانه خود به مودم روتر (با سیم و بدون سیم)

• با سیم


با استفاده از کابل شبکه موجود در جعبه دستگاه یک طرف آن را به رایانه و طرف دیگر را به یکی از درگاه های شبکه LAN₁, LAN₂, LAN₃ و یا LAN₄ متصل نمایید تا چراغ LED بر روی دستگاه روشن شود.



• اتصال بی سیم

الف. نام شبکه بی سیم و رمز عبور این دستگاه بر روی یک برجسب در زیر دستگاه نوشته شده است.

ب. بر روی علامت شبکه بی سیم در رایانه خود کلیک نموده، یا در گوشی همراه خود به قسمت تنظیمات Wi-Fi رجوع کنید، سپس بر روی نام شبکه بی سیم مودم که در لیست آن را مشاهده می کنید کلیک نمایید تا اتصال شما برقرار شود.

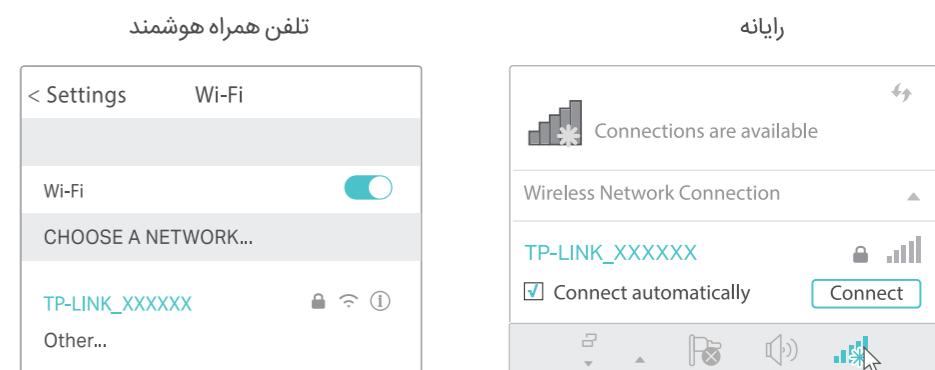

۲. راه اندازی مودم با استفاده از مرورگر

در مرورگر خود آدرس http://tplinkmodem.net و یا ۱۹۲.۱۶۸.۱.۱ را وارد نمایید. رمز عبور و نام کاربری admin می باشد. بعد از وارد نمودن آن بر روی ورود کلیک نمایید.

نکته: در صورتی که صفحه ورود را مشاهده نکردید، لطفاً به قسمت پرسش و پاسخ > س۱ مراجعه کنید.



سوالات متداول

س۱. اگر پنجره ورود ظاهر نشد چه کنم؟

ب. در صورتی که برای اولین بار وارد تنظیمات می شوید پنجره نصب سریع برای شما ظاهر می شود؛ در غیر این صورت می توانید نصب سریع را از داخل منو انتخاب کنید. بر روی بعدی کلیک نمایید، سپس منطقه زمانی خود را انتخاب نموده و مجدد بر روی بعدی کلیک نمایید.

ج۱. از اتصال صحیح مودم خود به رایانه اطمینان حاصل فرمایید.

ج۲. در صورتی که بر روی کارت شبکه رایانه شما IP ثابت تنظیم شده است با رجوع به صفحه تنظیمات کارت شبکه آن را به "obtain an IP address automatically" تغییر دهید.

ج۳. از وارد نمودن آدرس http://tplinkmodem.net و یا ۱۹۲.۱۶۸.۱.۱ در مرورگر اطمینان حاصل فرمایید.

ج۴. مرورگر خود را تغییر دهید و مجدد امتحان نمایید.

ج۵. مودم خود را راه اندازی مجدد نموده و مجددًا امتحان کنید.

ج۶. کارت شبکه خود را غیرفعال و مجدد فعال نمایید.

س۲. در صورتی که دسترسی من به اینترنت برقرار نشد چه کنم؟

ج۱. از صحت اتصال کابل شبکه و سیم تلفن اطمینان حاصل فرمایید.

ج۲. سعی کنید به صفحه تنظیمات مودم به آدرس http://tplinkmodem.net و یا ۱۹۲.۱۶۸.۱.۱ با استفاده

از مرورگر مراجعه نمایید. در صورتی که این صفحه باز شد به جواب های زیر مراجعه کنید. در صورتی که به این

صفحه نبایز دسترسی برقرار نشد تنظیمات کارت شبکه رایانه خود به "obtain an IP address automatically" تغییر دهید.

ج۳. با شرکت ارائه دهنده سرویس اینترنت خود تماس حاصل نموده و از صحت اطلاعات وارد شده نظری

وارد نموده اید، مجددًا تنظیمات را اجرا نموده و امتحان کنید.

ج۴. مودم را به تنظیمات اولیه خود (تنظیمات کارخانه) بازگردانید و با استفاده از راهنمای مجدد تنظیمات را انجام دهید.

ج۵. در صورتی که هنوز ارتباط شما برقرار نمی شود لطفاً با واحد پشتیبانی ما تماس بگیرید.

س۳. چگونه مودم را به تنظیمات کارخانه بازنگشانی کنم؟

ج۱. به هنگامی که مودم روشن است دکمه WPS/RESET در پشت دستگاه را فشار داده و به مدت ۸ ثانیه

نگه دارید تا تمامی LED های بر روی دستگاه خاموش شده، سپس دکمه را رها نمایید.

ج۲. به صفحه بروی مودم مراجعه نموده و سپس به قسمت نگهداری > بروی مودم مراجعه نموده و

تنظیمات پیش فرض کارخانه را انتخاب و بر روی راه اندازی مجدد کلیک نمایید.

س۴. در صورتی که رمز عبور خود را فراموش کردم چه کنم؟

رمز عبور: رمز عبور صفحه تنظیمات به پرسش و پاسخ و س۳ مراجعه کنید تا مودم را مجدد راه اندازی نمایید. سپس رمز عبور و نام کاربری

را برای نام کاربری و رمز عبور وارد نمایید.

رمز عبور شبکه بی سیم:

ج۱. رمز عبور و شماره پین پیش فرض شبکه بی سیم بر روی یک برجسب در زیر مودم نوشته شده است.

ج۲. در صورتی که رمز عبور پیش فرض شبکه بی سیم را تغییر داده اید، با استفاده از مرورگر به صفحه مدیریت مودم رجوع نموده، سپس به قسمت تنظیمات > شبکه بی سیم مراجعه نموده تا رمز عبور شبکه بی سیم را تغییر دهید.

س۵. در صورتی که چراغ LED مربوط به ADSL به صورت ثابت تغییر نکند چه کنم؟

ج۱. قبل از هر چیز لطفاً کابل های خود را بررسی نموده و از صحت اتصال آن ها مطمئن شوید، از جمله کابل

های خط تلفن، و همچنین آداپتور برق.

ج۲. به صورت دستی تنظیمات DSL خود را تغییر دهید. با استفاده از مرورگر به صفحه تنظیمات مودم

مراجعة نمایید. سپس به قسمت تنظیمات پیشرفته > ADSL مراجعه کرده و حالت ADSL را به G.DMT تغییر

و سپس بر روی ذخیره کلیک نمایید. در صورتی که عمل نکرد، لطفاً حالت ADSL را به ADSL۲ تغییر داده و

ذخیره نمایید.

ج۳. مودم خود را به تنظیمات پیش فرض کارخانه بازگردانید. (به قسمت سوالات متداول < س۳. مراجعه

شود).

ج۴. اسپلیتر ADSL را جدا نموده، و خط تلفن را مستقیماً به مودم متصل نمایید. سپس مجددًا مودم را با

استفاده از راهنمای نصب سریع مجدد راه اندازی نمایید.

ج۵. لطفاً با واحد پشتیبانی شرکت ارائه دهنده سرویس اینترنتی خود تماس حاصل نموده تا عدم خرابی خط

ADSL مطمئن شوید.

ج۶. در صورتی که هنوز مشکل بر طرف نشده است، لطفاً با واحد پشتیبانی ما تماس حاصل فرمایید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و پشتیبانی فنی لطفاً به آدرس http://tp-link.com/support مراجعه فرمائید و یا کد QR مقابله را اسکن نمایید.

