


Router Multi-Modo

Satisface todas sus necesidades.

TL-WR940N

Modo Router

Si su conexión a Internet se realiza a través de un cable Ethernet directamente desde la pared, en lugar de hacerlo a través de un módem, conecte el cable Ethernet al puerto WAN del router y salte el Paso 1,2,3.

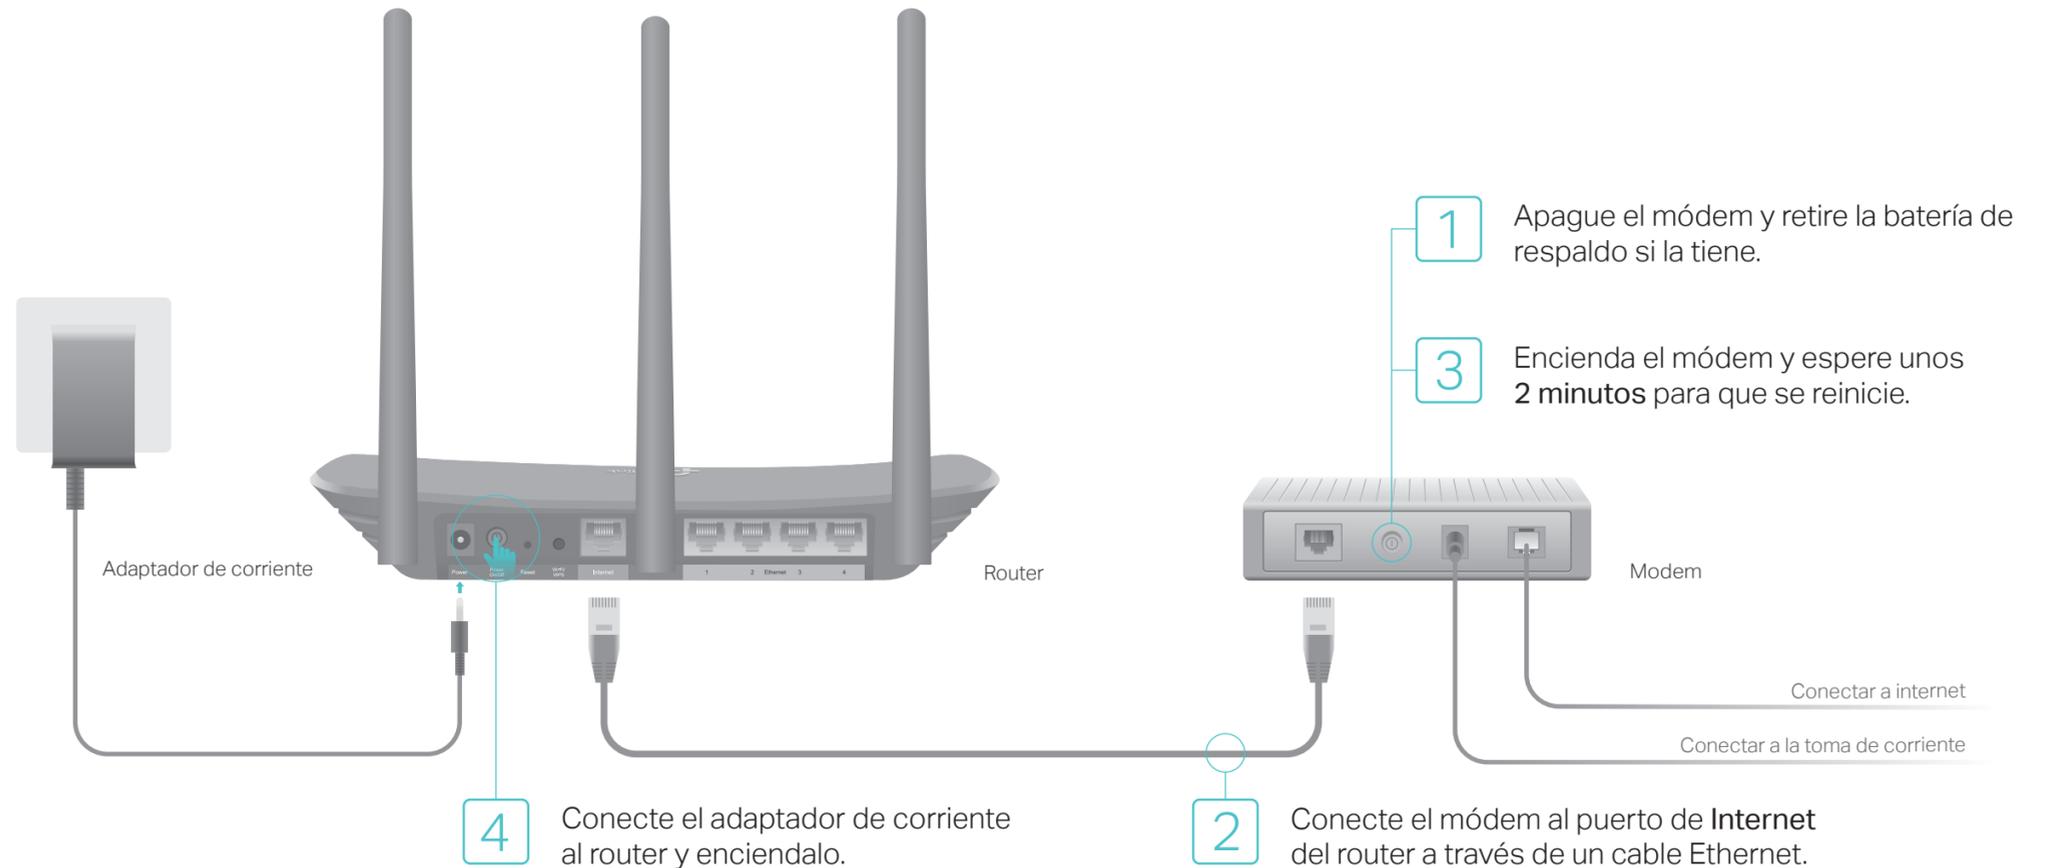

5 Configurar el router

1. Conecte su computadora al router (con cable o inalámbrico)

Cableado

Apague el Wifi en su computadora y conéctese al router a través de un cable Ethernet.

Inalámbrico

Conecte su dispositivo al Wifi del router usando el SSID (nombre de red) y la contraseña inalámbrica impresa en la etiqueta en la parte inferior del router.



2. Ir a un navegador web, ingrese <http://tplinkwifi.net> o <http://192.168.0.1> en la barra de direcciones. Utilice **admin** para el nombre de usuario y la contraseña y, a continuación, haga clic en **Iniciar sesión**.

Nota: Si la ventana de inicio de sesión no aparece, consulte la pregunta frecuente > Q1.



3. Haga clic en **Siguiente** para iniciar la configuración rápida. Seleccione **Router Inalámbrico Estándar** y siga las instrucciones paso a paso de la Configuración rápida para completar la configuración inicial.

Nota: Si no está seguro del Tipo de conexión WAN, haga clic en **Detección automática**

¡Disfrute!

Modo Repetidor

En el modo Repetidor, el router aumenta la cobertura inalámbrica existente en su hogar.

1. Configurar

- Coloque el router junto a su router principal y enciéndalo.
- Conecte su PC al router a través de un cable Ethernet o de forma inalámbrica utilizando el SSID (nombre de red) y la contraseña inalámbrica impresos en la etiqueta situada en la parte inferior del router.
- Inicie un navegador web e ingrese <http://tplinkwifi.net> en la barra de direcciones. Utilice **admin** para el nombre de usuario y la contraseña y, a continuación, haga clic en **Iniciar sesión**.




- Haga clic en **Siguiente** para iniciar la configuración rápida. Seleccione **Repetidor** y siga las instrucciones paso a paso de Quick Setup para completar la configuración inicial.

Nota: haga clic en **Examinar** para buscar la red del host a la que desea conectarse e ingrese su contraseña inalámbrica.

2. Reubicar


Coloque el router a medio camino entre el router principal y la zona Wi-Fi "sin señal". La ubicación que elija debe estar dentro del rango de la red principal existente.

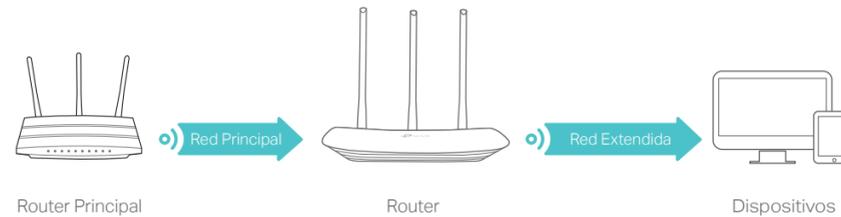

La red extendida comparte el mismo SSID (nombre de red) y contraseña que los de su red principal.

Modo Punto de Acceso

En el modo Punto de Acceso, el router transforma su red cableada existente en una red inalámbrica.

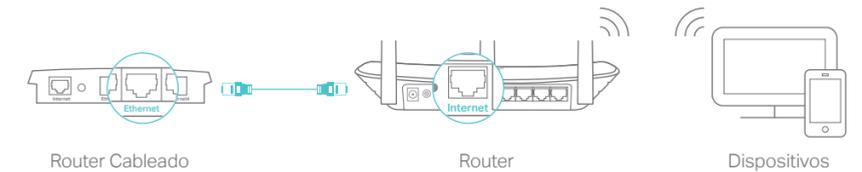

- Encienda el router.
- Conecte el router al puerto Ethernet del router principal a través de un cable Ethernet como se muestra arriba.
- Conecte una PC al router a través de un cable Ethernet o de forma inalámbrica usando el SSID (nombre de red inalámbrica) y la contraseña impresa en la etiqueta de la parte inferior del router.
- Inicie un navegador web e ingrese <http://tplinkwifi.net> en la barra de direcciones. Utilice **admin** en el nombre de usuario y la contraseña para iniciar sesión.
- Haga clic en **Siguiente** para iniciar la configuración rápida. Seleccione **Punto de Acceso** y siga las instrucciones paso a paso de la configuración rápida para completar la configuración inicial.



Conéctese a la red inalámbrica utilizando el SSID (nombre de red) y la contraseña del router.

Indicador de LED

Estado	Descripción
Encendido (naranja)	La alimentación está encendida, pero no hay conexión a Internet.
Encendido (azul)	Modo Router: El router está conectado a Internet. Modo Repetidor: El router está conectado a la red del host inalámbricamente. Modo Punto de acceso: Al menos uno de los puertos WAN / LAN está conectado.
Parpadeando lentamente	El sistema se está iniciando o el firmware se está actualizando. No desconecte ni apague su router.
Parpadeando rápidamente	La conexión WPS está en progreso. Esto puede tomar hasta 2 minutos.

App Tether

La aplicación TP-Link Tether proporciona una forma sencilla e intuitiva de acceder y administrar el router. Escanee el código QR para descargar Tether desde la App Store de Apple o Google Play.



Preguntas Frecuentes (FAQ)

- Q1. ¿Qué debo hacer si no puedo acceder a la página de administración web?**
- Si el equipo está configurado con una dirección IP estática o fija, cambie su configuración para obtener una dirección IP y un servidor DNS automáticamente.
 - Compruebe que <http://tplinkwifi.net> o <http://192.168.0.1> se ha introducido correctamente en el navegador web. Como alternativa, ingrese <http://192.168.1.1> en el navegador web y presione **Entrar**.
 - Utilice otro navegador web e inténtelo de nuevo.
 - Reinicie su router e inténtelo de nuevo.
 - Deshabilite entonces el adaptador de red que está siendo utilizado.
- Q2. ¿Qué debo hacer si no puedo acceder a Internet en modo Router?**
- Compruebe si el Internet funciona correctamente conectando una computadora directamente al módem a través de un cable Ethernet. Si no lo es, póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet.
 - Inicie sesión en la página de administración web del router y vaya a la página de **Estado** para comprobar si la dirección IP WAN es válida o no. Si es así, vuelva a ejecutar la configuración rápida. De lo contrario, compruebe la conexión de hardware.
 - Reinicie su router e inténtelo de nuevo.
 - Para usuarios de módem por cable, inicie sesión en la página de administración web del router. Vaya a **Red > Clon MAC**, haga clic en **Clonar dirección MAC para** y haga clic en **Guardar**. A continuación, reinicie el módem y el router.

- Q3. ¿Cómo restaurar el router a su configuración predeterminada de fábrica?**
- Con el router encendido, mantenga presionado el botón RESET en el panel posterior del router hasta que el LED parpadee.
 - Inicie sesión en la página de administración web del router, vaya a **Herramientas del sistema > Fallas de fábrica** y haga clic en **Restaurar**. El router se restaurará y reiniciará automáticamente.
- Q4. ¿Qué debo hacer si olvido mi contraseña de la página de administración web?**
- Consulte Q3 para restablecer el router y, a continuación utilice **admin** como predeterminado (todo en minúsculas) en el nombre de usuario y la contraseña para iniciar sesión.
- Q5. ¿Qué debo hacer si olvido mi contraseña de red inalámbrica?**
- La contraseña inalámbrica predeterminada de fábrica se imprime en la etiqueta del router.
 - Conecte una computadora directamente al router usando un cable Ethernet. Inicie sesión en la página de administración web del router y vaya a **Inalámbrico > Seguridad inalámbrica** para obtener o restablecer su contraseña inalámbrica.

Para obtener soporte técnico y otra información, visite <http://www.tp-link.com/support>