


Router nhiều chế độ

Đáp ứng tất cả yêu cầu của bạn

Chế độ Router

Nếu kết nối Internet của bạn trực tiếp thông qua cáp Ethernet trên tường, thay vì thông qua modem, vui lòng kết nối cáp Ethernet với cổng WAN của router và bỏ qua bước 1,2,3.

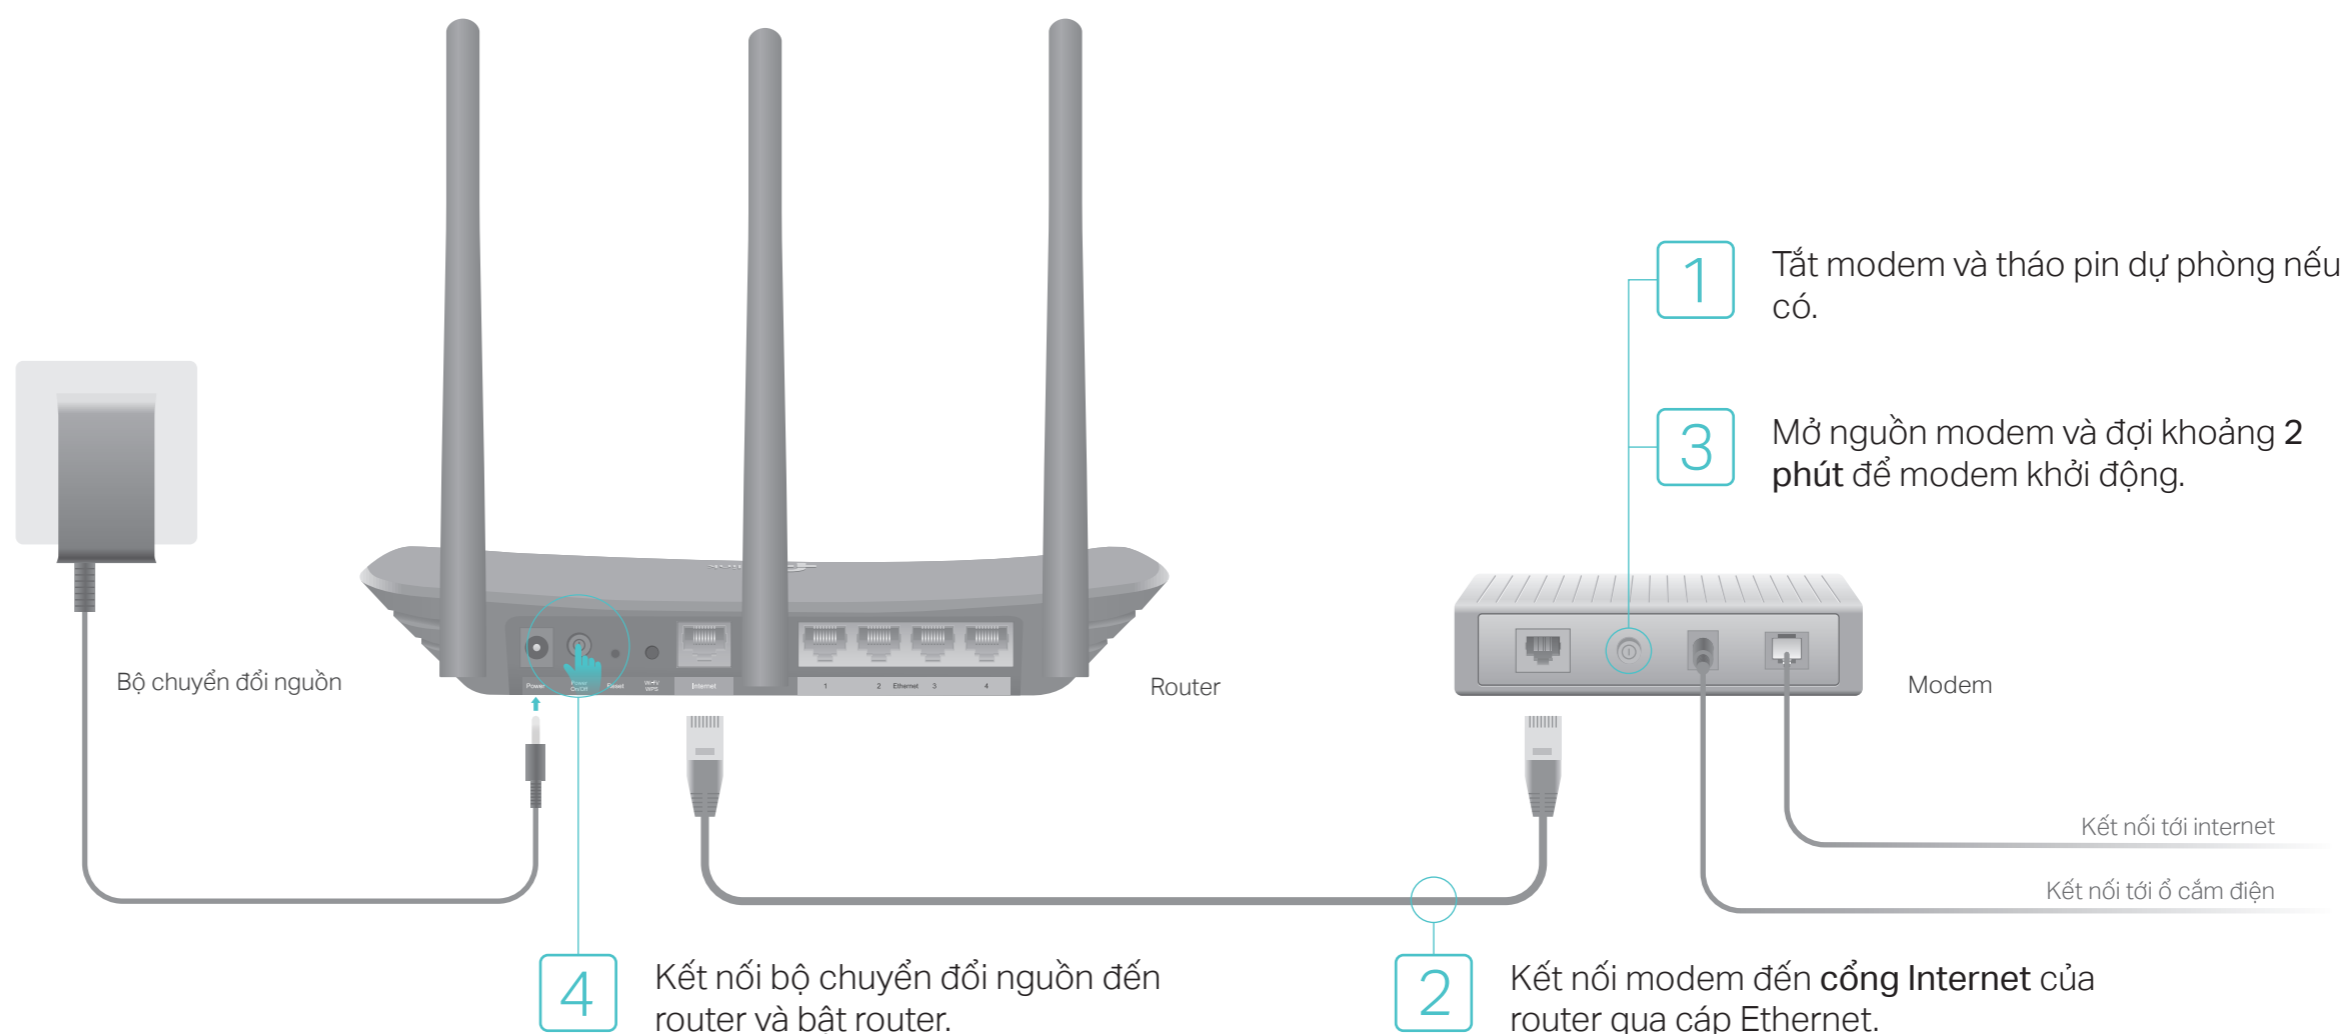

5 Cấu hình router.

1. Kết nối máy tính đến router (có dây hoặc Wi-Fi).

Có dây

Tắt Wi-Fi trên máy tính của bạn và kết nối với router thông qua cáp Ethernet.


Wi-Fi

Kết nối thiết bị của bạn đến Wi-Fi của router sử dụng SSID (tên mạng) và Mật mã Wi-Fi được in trên nhãn ở mặt dưới của router.



2. Khởi chạy trình duyệt web, nhập <http://tplinkwifi.net> hoặc <http://192.168.0.1> vào thanh địa chỉ. Sử dụng **admin** cho cả tên đăng nhập và mật mã, và sau đó bấm chọn **Đăng nhập**.

Lưu ý: Nếu cửa sổ đăng nhập không xuất hiện, xin vui lòng tham khảo FAQ > Q1.

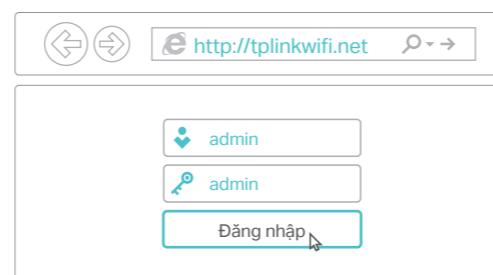

3. Bấm chọn **Tiếp** để bắt đầu Cài đặt nhanh. Chọn **Router không dây chuẩn** và làm theo từng bước của hướng dẫn Cài đặt nhanh để hoàn tất cấu hình.

Lưu ý: Nếu bạn không chắc về **Dạng Kết nối WAN**, xin vui lòng bấm chọn **Phát hiện tự động**.


😊 Tận hưởng!

Chế độ Mở rộng sóng

Trong chế độ Mở rộng sóng, router tăng vùng phủ sóng Wi-Fi hiện tại trong nhà bạn.

1. Cấu hình

- Đặt router cạnh router chủ của bạn và mở nguồn thiết bị.
- Kết nối một máy tính với router thông qua cáp Ethernet hay Wi-Fi bằng cách sử dụng SSID (tên mạng) và mật mã Wi-Fi in trên nhãn ở mặt dưới của router.
- Khởi chạy một trình duyệt web và nhập <http://tplinkwifi.net> trong thanh địa chỉ. Sử dụng **admin** cho cả tên truy cập và mật mã, sau đó bấm chọn **Đăng nhập**.

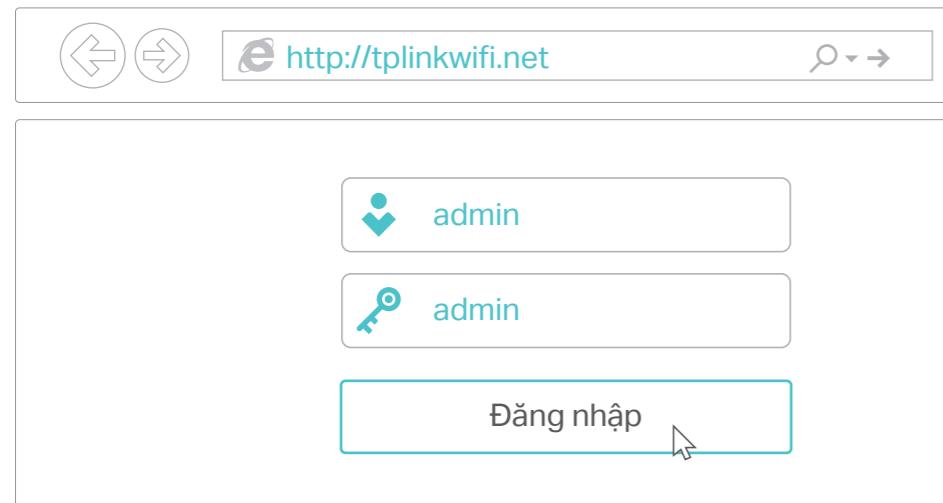


The screenshot shows a web browser window with the address bar containing <http://tplinkwifi.net>. Below the address bar, there are two input fields: one for the username labeled 'admin' and one for the password labeled 'admin'. A 'Đăng nhập' (Login) button is located below the password field.

- Bấm chọn **Tiếp** để bắt đầu cài đặt nhanh. Chọn **Bộ lặp sóng** và làm theo từng bước của hướng dẫn Cài đặt nhanh để hoàn tất cấu hình.

Lưu ý: Bấm chọn **Khảo sát** để tìm mạng chủ mà bạn muốn kết nối sau đó nhập mật mã Wi-Fi của mạng.

2. Chọn lại vị trí


Đặt router ở khoảng giữa của router chủ và vùng không có sóng Wi-Fi. Vị trí bạn chọn phải nằm trong phạm vi phủ sóng của mạng chủ hiện có.

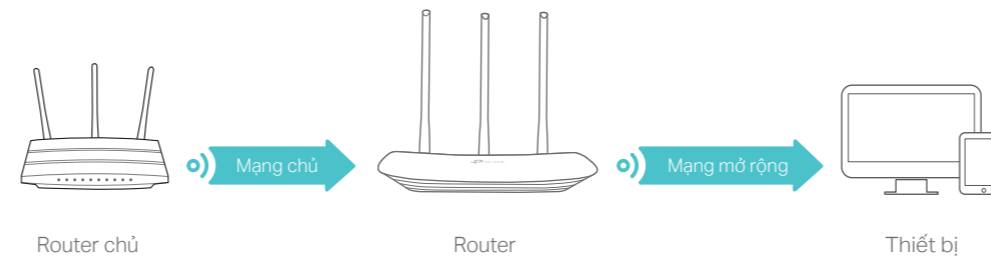

Mạng mở rộng chia sẻ cùng SSID (tên mạng) và mật mã như mạng chủ của bạn.

Chế độ điểm truy cập

Trong chế độ điểm truy cập, router chuyển từ mạng dây hiện có sang mạng Wi-Fi.

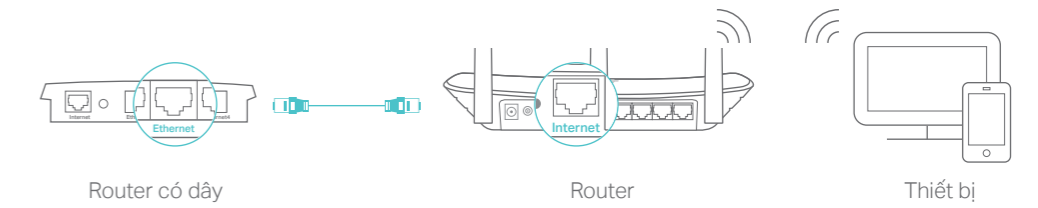

- Bật router.
- Kết nối router đến cổng Ethernet của router có dây thông qua cáp Ethernet được hiển thị như trên.
- Kết nối máy tính đến router thông qua cáp Ethernet hoặc mạng Wi-Fi bằng cách sử dụng SSID (tên mạng) và mật mã Wi-Fi được in trên nhãn ở mặt dưới của router.
- Khởi chạy trình duyệt web và nhập <http://tplinkwifi.net> vào thanh địa chỉ. Sử dụng **admin** cho cả tên đăng nhập và mật mã để đăng nhập.
- Bấm chọn **Tiếp** để bắt đầu Cài đặt nhanh. Chọn **Điểm truy cập** và làm theo từng bước của hướng dẫn Cài đặt nhanh để hoàn tất cấu hình.



Kết nối mạng Wi-Fi bằng cách sử dụng SSID (tên mạng) và mật mã của router.

Đèn LED

Trạng thái	Giải thích
Sáng (màu cam)	Đã mở nguồn, nhưng không có kết nối Internet
Sáng (màu xanh)	Chế độ Router: Router được kết nối với internet. Chế độ Mở rộng sóng: Router được kết nối với mạng chủ. Chế độ Điểm truy cập: Có ít nhất một cổng WAN/LAN đã được kết nối.
Chớp chậm	Hệ thống đang khởi động hoặc firmware đang được nâng cấp. Không được ngắt kết nối hoặc tắt router.
Chớp nhanh	Đang kết nối WPS. Quá trình này có thể mất đến 2 phút.

Ứng dụng Tether

Ứng dụng Tether TP-Link cung cấp công cụ truy cập và quản lý router của bạn một cách trực quan và đơn giản. Quét mã QR để tải ứng dụng Tether từ Apple App Store hoặc Google Play.



FAQ (câu hỏi thường gặp)

Q1. Tôi có thể làm gì nếu tôi không thể đăng nhập trang web quản lý?

- Nếu máy tính được cài đặt địa chỉ IP tĩnh hoặc cố định, vui lòng thay đổi cài đặt thành Obtain an IP address and DNS server automatically.
- Chắc chắn bạn đã nhập chính xác <http://tplinkwifi.net> hoặc <http://192.168.0.1> vào thanh địa chỉ trình duyệt web. Ngoài ra, có thể nhập <http://192.168.1.1> vào trình duyệt web và nhấn **Enter**.
- Sử dụng một trình duyệt web khác và thử lại.
- Khởi động lại router của bạn và thử lại.
- Vô hiệu hóa và kích hoạt lại card mạng đang sử dụng.

Q2. Tôi phải làm gì nếu không thể truy cập Internet khi ở chế độ Router?

- Kiểm tra nếu kết nối Internet của bạn có đang hoạt động tốt bằng kết nối một máy tính trực tiếp tới modem bằng cáp Ethernet. Nếu không được, xin vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn.
- Đăng nhập vào trang web quản lý của router, và đi đến trang **Trạng thái** để kiểm tra xem địa chỉ IP WAN có hợp lệ hay không. Nếu có, vui lòng chạy lại Cài đặt nhanh; Nếu không, vui lòng kiểm tra lại kết nối phần cứng.
- Khởi động lại router của bạn và thử lại.
- Đối với người sử dụng modem cáp, đăng nhập vào trang web quản lý của router. Đi tới **Mạng > Bản sao MAC**, chọn **Sao địa chỉ MAC đến** và bấm chọn **Lưu**. Sau đó khởi động

lại cả modem và router.

Q3. Làm thế nào để khôi phục router về thiết lập mặc định?

- Với router đã được cấp nguồn, bấm và giữ nút **Reset** ở mặt sau của router cho đến khi các đèn LED chớp.
- Đăng nhập vào trang quản lý web của router, vào **Công cụ hệ thống > Cài đặt gốc**, và bấm chọn **Khôi phục**. Router sẽ tự động khôi phục và khởi động lại.

Q4. Tôi phải làm gì nếu quên mật mã trang quản lý web của tôi?

- Tham khảo FAQ > Q3 để cài đặt lại router, và sau đó sử dụng tên đăng nhập và mật mã mặc định admin (tất cả chữ thường) để đăng nhập.

Q5. Tôi phải làm gì nếu quên mật mã mạng Wi-Fi của tôi?

- Mật mã Wi-Fi mặc định được in trên nhãn của router.
- Kết nối một máy tính trực tiếp vào router bằng cáp Ethernet. Đăng nhập vào trang web quản lý của router, và đi đến **Không dây > Bảo mật không dây** để lấy lại hoặc cài đặt lại mật mã Wi-Fi của bạn."

Để được hỗ trợ về kỹ thuật và các thông tin khác, xin vui lòng truy cập <http://www.tp-link.vn/support.html>