


Руководство по быстрой настройке


AC1350 Двухдиапазонный Wi-Fi роутер
Archer C60

Подключите устройство

Если вы используете подключение напрямую через кабель Ethernet и не используете DSL/кабельный/спутниковый модем, то подключите кабель Ethernet сразу к порту Internet/WAN роутера, затем выполните шаги 4 и 5 для завершения подключения.

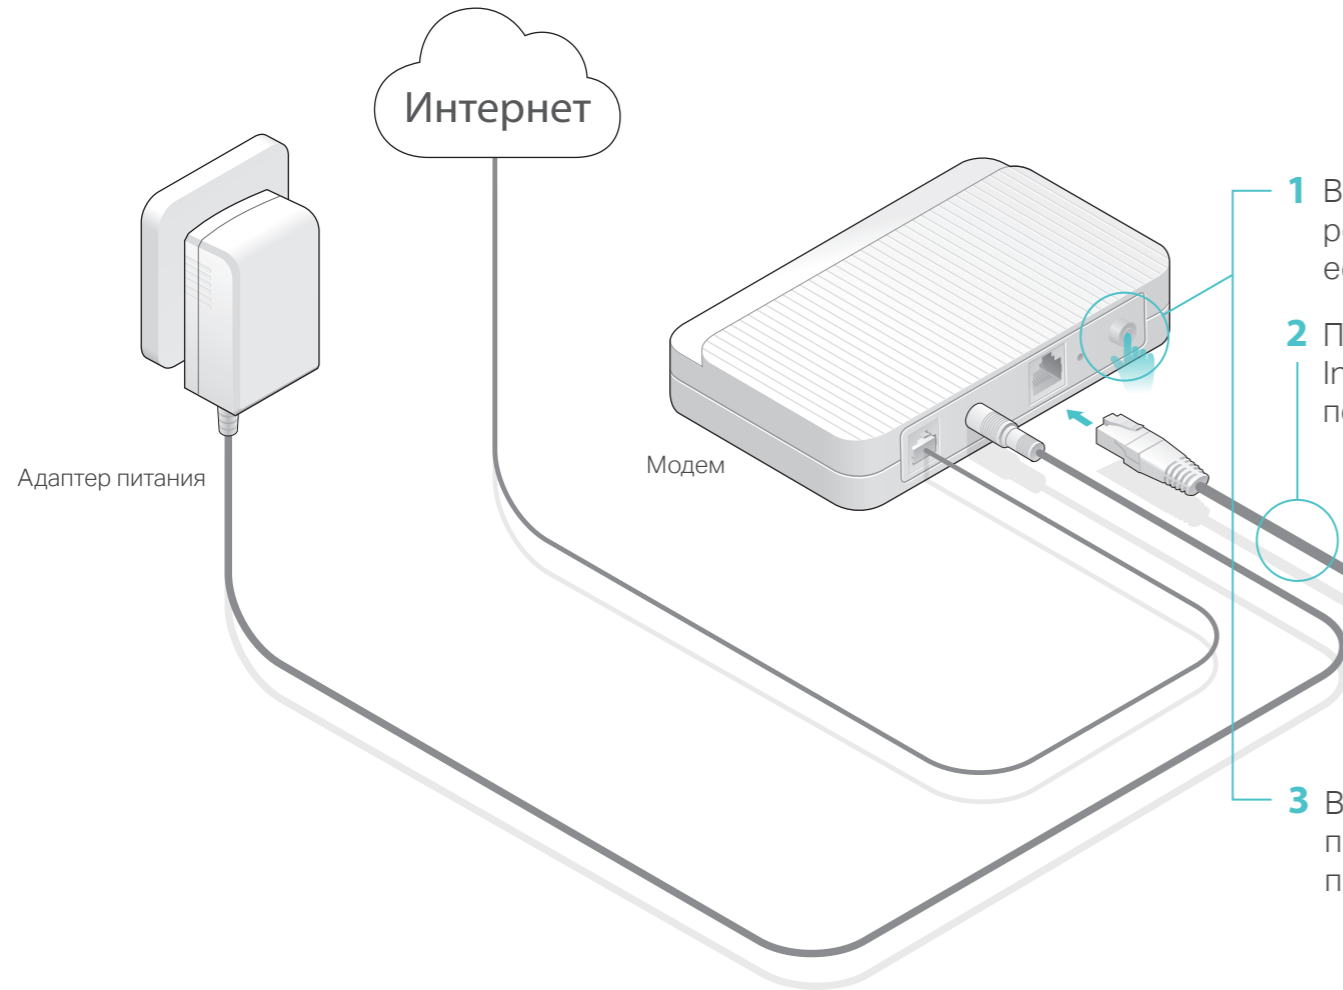

Адаптер питания

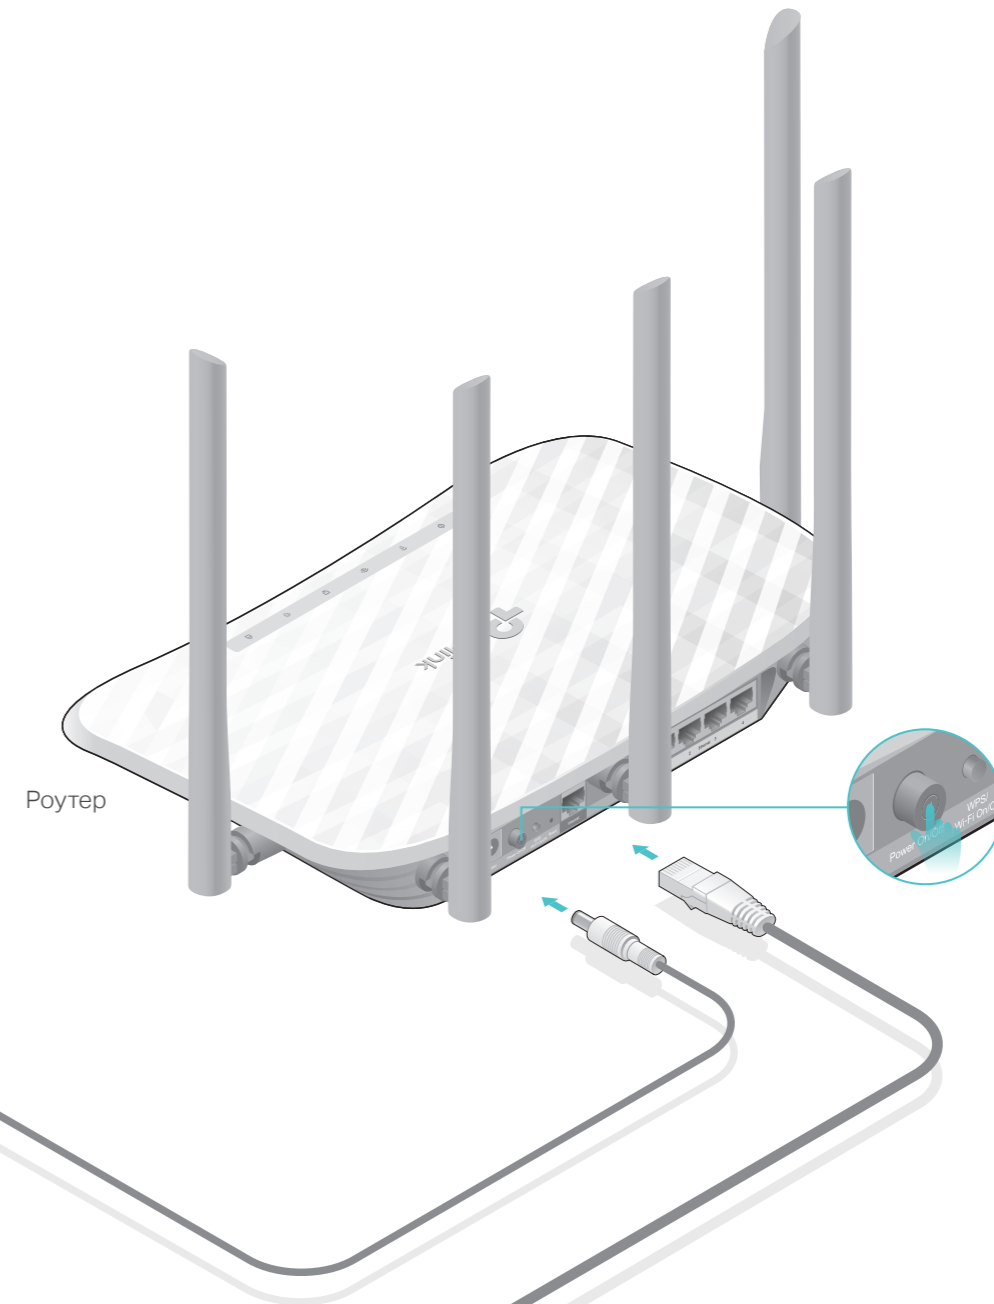


Роутер

4 Подключите адаптер к роутеру и включите роутер.

- 1** Выключите модем, выньте резервный аккумулятор, если он используется.
- 2** Подключите модем к порту Internet/WAN роутера с помощью кабеля Ethernet.
- 3** Включите модем, подождите **2 минуты**, пока он загрузится.

5 Если индикаторы работают так, как указано на рисунке, значит, устройство подключено правильно.




Примечание: Если индикаторы 2,4 ГГц и 5 ГГц не горят, нажмите и держите кнопку Вкл./Выкл. WPS/Wi-Fi 2 секунды. Оба индикатора должны загореться через несколько секунд.



Настройте облачный роутер


Первый способ: С помощью приложения TP-Link Tether

1. Загрузите приложение Tether.

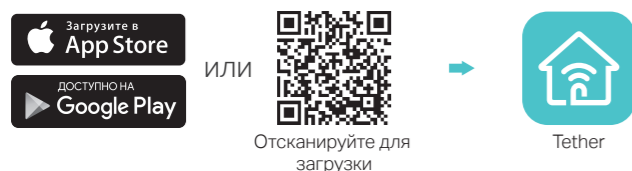


2. Подключите ваш смартфон к роутеру.

Используйте имена сетей (SSID) и пароль по умолчанию, которые указаны на задней панели роутера.

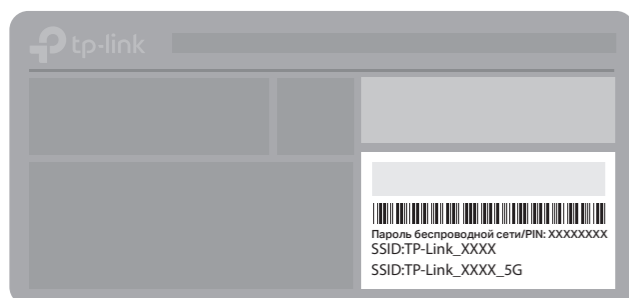


3. Подключите роутер к Интернет.

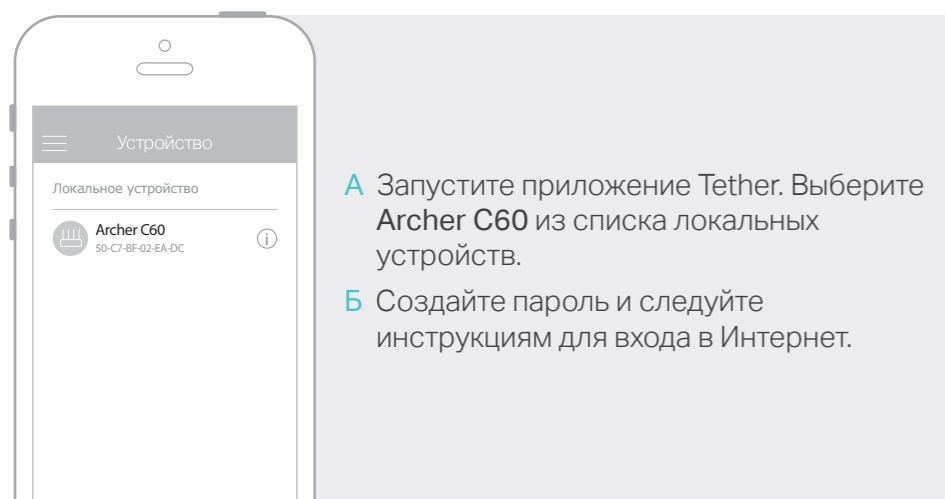

- A** Запустите приложение Tether. Выберите Archer C60 из списка локальных устройств.
- B** Создайте пароль и следуйте инструкциям для входа в Интернет.

4. Зарегистрируйтесь в облачном сервисе TP-Link.

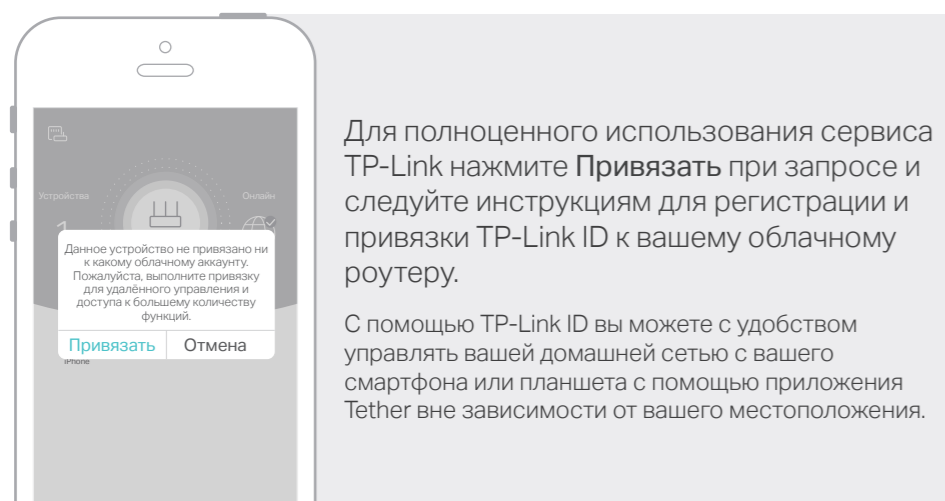

Для полноценного использования сервиса TP-Link нажмите **Привязать** при запросе и следуйте инструкциям для регистрации и привязки TP-Link ID к вашему облачному роутеру.


С помощью TP-Link ID вы можете с удобством управлять вашей домашней сетью с вашего смартфона или планшета с помощью приложения Tether вне зависимости от вашего местоположения.

Второй способ: Через веб-браузер

1. Подключите компьютер к роутеру (по проводному или беспроводному соединению)

• Проводное соединение


Отключите беспроводное соединение на вашем компьютере, затем подключите устройства согласно указанной схеме.

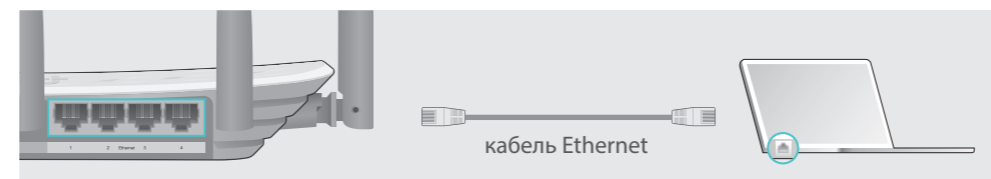

• Беспроводное соединение

a Имя сети (SSID) и пароль по умолчанию указаны на задней панели роутера.


б Щёлкните сетевое подключение на вашем компьютере или зайдите в настройки Wi-Fi на вашем телефоне, затем выберите сеть, к которой хотите подключиться.

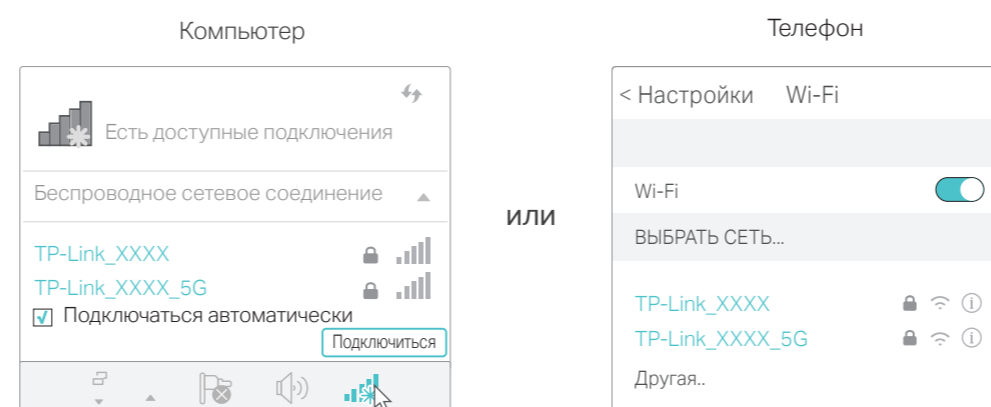


2. Подключите роутер к Интернет.

A Введите в адресной строке вашего браузера <http://tplinkwifi.net> или <http://192.168.0.1>. Создайте пароль и нажмите **Приступим к работе**.

Примечание: Если окно входа не появляется, смотрите раздел FAQ > B1 данного руководства.

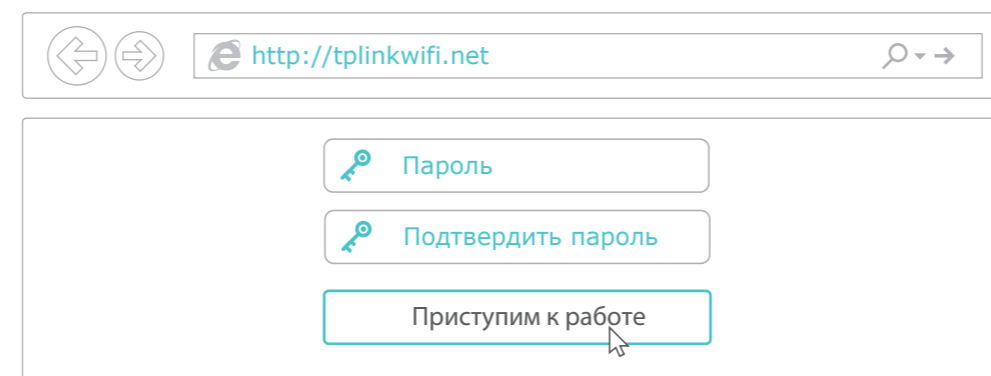

B Следуйте пошаговым инструкциям для настройки интернет-соединения и регистрации в облачном сервисе TP-Link.

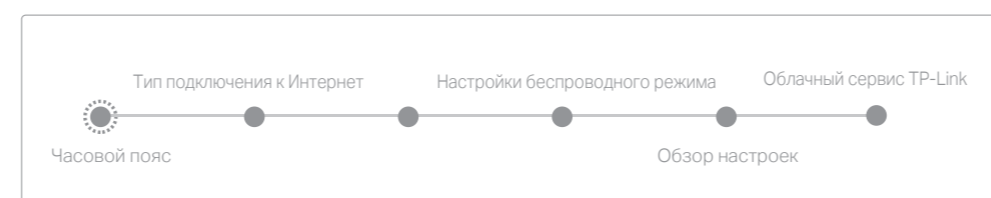

Облачный сервис TP-Link

Облачный сервис TP-Link обеспечит наилучший способ управления вашими облачными устройствами:



Удалённое управление

Лёгкое управление домашней сетью вне дома с вашего смартфона или планшета с помощью приложения Tether.

Своевременное обновление

Будьте в курсе последних обновлений встроенного ПО, обеспечивающих надежное функционирование роутера.

Один ID для всех устройств

Управление несколькими облачными устройствами TP-Link с одного TP-Link ID.

Вы можете настроить и пользоваться функциями облака TP-Link через приложение Tether или через веб-утилиту настройки по адресу <http://tplinkwifi.net>

Более подробную информацию об облачном сервисе TP-Link и других полезных функциях роутера (Гостевая сеть, Родительский контроль, Контроль доступа и т.д.), см. в руководстве пользователя на сайте www.tp-link.com

FAQ (Часто задаваемые вопросы)

B1. Что делать, если окно входа в устройство не появляется?

- Укажите в настройках параметров IP на вашем компьютере "Получить IP-адрес автоматически".
- Проверьте, правильно ли вы ввели в адресной строке <http://tplinkwifi.net>, вы также можете указать следующие IP-адреса <http://192.168.0.1> или <http://192.168.1.1> и нажать **Enter**.
- Попробуйте использовать другой веб-браузер и повторите попытку.
- Перезагрузите роутер и повторите попытку.
- Отключите сетевой адаптер, а затем снова включите его.

B2. Что делать, если у меня пропал доступ к Интернет?

- Проверьте, есть ли доступ к Интернет, подключив компьютер непосредственно к сети интернет-провайдера, используя кабель Ethernet. Если доступа к Интернет нет, свяжитесь с вашим интернет-провайдером.
- Зайдите на страницу управления роутера, перейдите в раздел **Базовая настройка > Схема сети** для проверки Интернет IP-адреса. Если он неопределён, проверьте физическое подключение, если определён - запустите **Быструю настройку**.
- Перезагрузите роутер и повторите попытку.
- Если вы используете кабельный модем, зайдите на страницу управления роутера, перейдите в раздел **Дополнительные настройки > Сеть > Интернет > Клонирование MAC-адреса**, выберите **Использовать текущий MAC-адрес компьютера** и нажмите **Сохранить**. Перезагрузите модем и роутер.

B3. Как восстановить заводские настройки роутера?

- Не отключая питания роутера, нажмите кнопку Reset на задней панели роутера с помощью булавки и дождитесь, когда индикатор Питание начнёт мигать.
- Войдите на страницу управления роутера, перейдите в раздел **Дополнительные настройки > Системные инструменты > Резервная копия и восстановление** и нажмите **Восстановить заводские настройки**. Роутер перезагрузится автоматически.

B4. Что делать, если я забыл пароль управления?

- Если вы используете TP-Link ID для входа в систему, нажмите **Забыли пароль?** на странице авторизации и следуйте инструкциям для его сброса.
- В противном случае нажмите кнопку Reset на задней панели роутера и дождитесь, когда индикатор Питание начнёт мигать для сброса настроек роутера и введите в строке браузера <http://tplinkwifi.net>, чтобы создать новый пароль.

B5. Что делать, если я забыл пароль беспроводной сети?

- Если вы не меняли пароль беспроводной сети, вы найдёте его на фирменной наклейке.
- Подключите компьютер к роутеру с помощью кабеля Ethernet. Войдите на страницу управления по адресу <http://tplinkwifi.net> и перейдите в раздел **Базовая настройка > Беспроводной режим**, чтобы узнать или изменить пароль беспроводной сети.