


คู่มือการตั้งค่าพื้นฐาน (Basic Setup Guide)

Hardware Wireless Solution

AC500 / AC50 และ CAP300 / CAP1750

1 การเชื่อมต่ออุปกรณ์ (FIT mode)

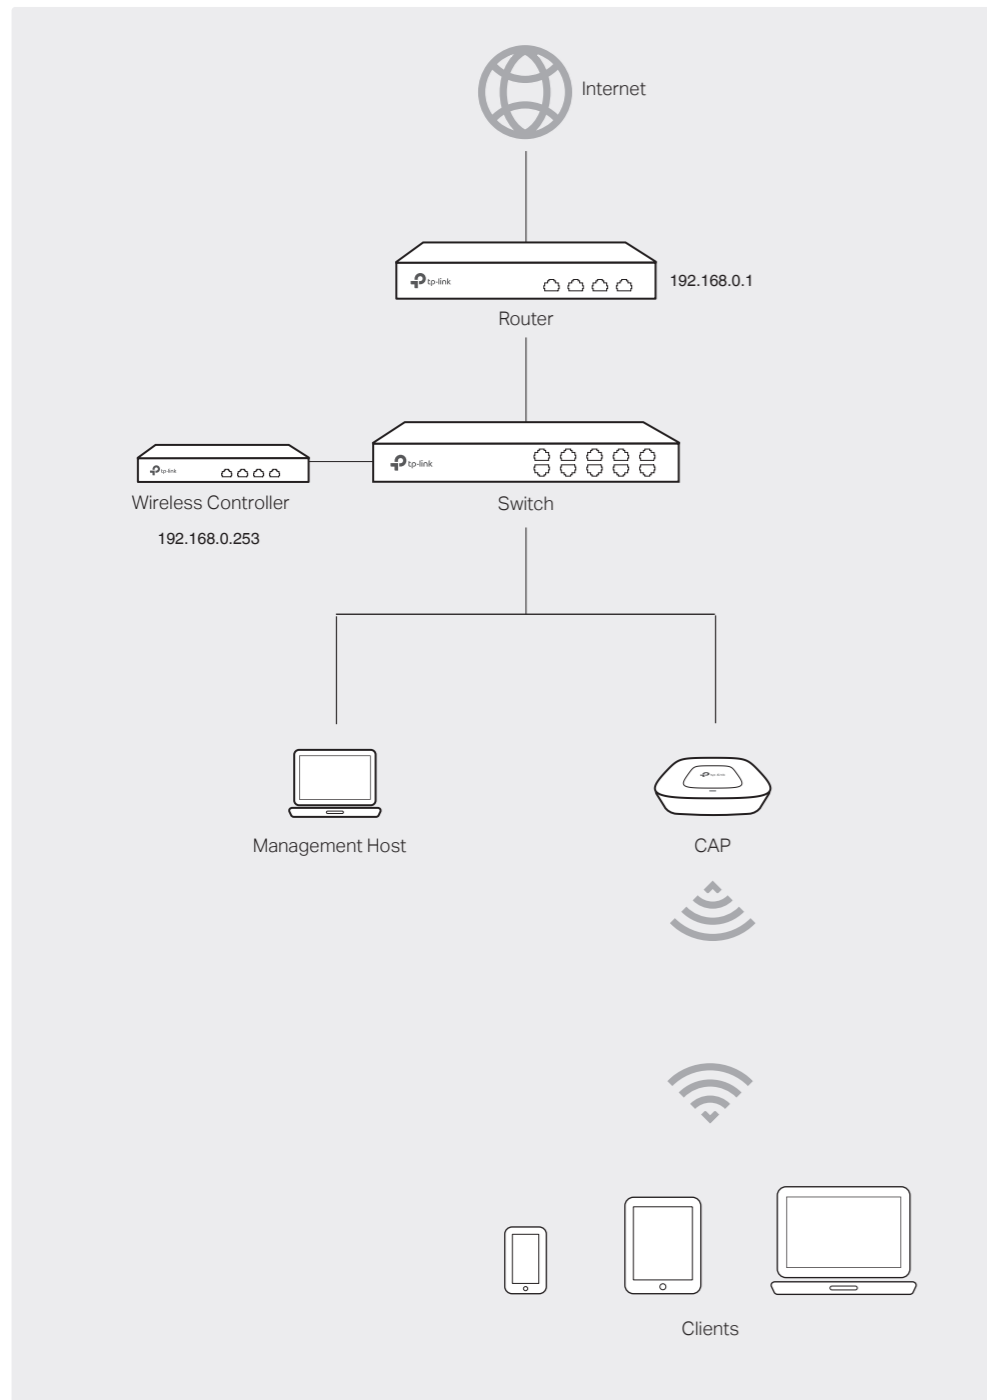

หมายเหตุ การตั้งค่าพื้นฐาน จะแนะนำการตั้งค่าอุปกรณ์ทั้งหมดอยู่ใน Subnet เดียวกัน คือ 192.168.0.0/24


2 การตั้งค่าอุปกรณ์ผ่านเว็บเบราว์เซอร์

เปิดเบราว์เซอร์ (Chrome, IE หรือ Firefox) จากนั้นพิมพ์ 192.168.0.253




3 การตั้งค่า Wi-Fi (SSID)

1 เลือกหัวข้อ Wireless Service จากหัวข้อ Wireless

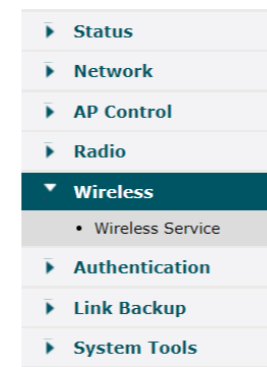

2 กดปุ่ม **Add**

- ตั้งชื่อ SSID ที่ต้องการ
- เลือก Security เป็น WPA-PSK/WPA2-PSK
- กำหนด PSK Password จำนวน 8 หลัก
- กด OK

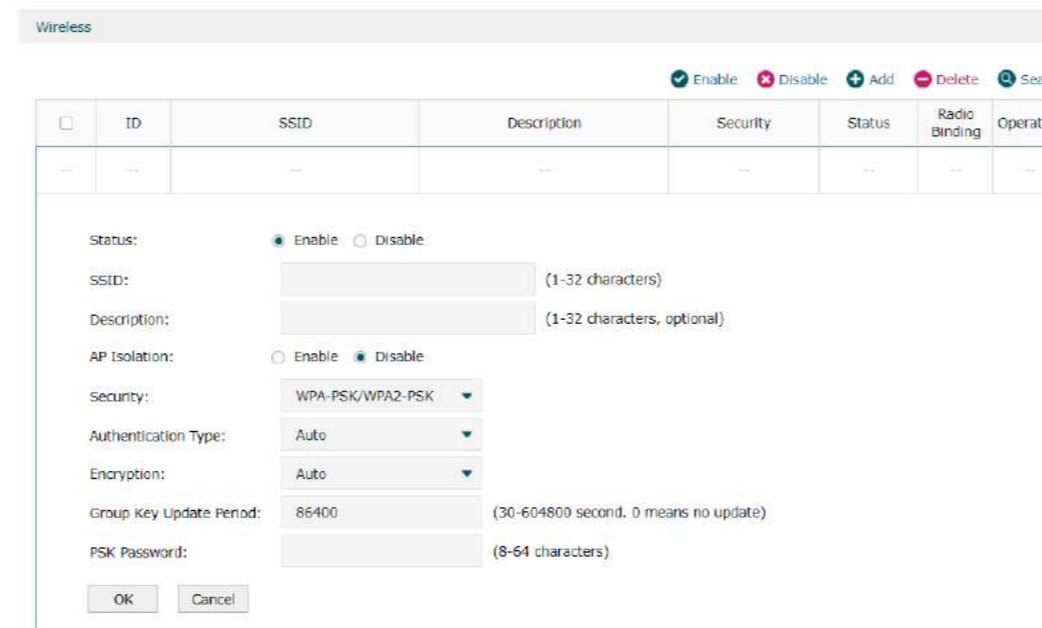


4 การกำหนดอุปกรณ์ที่ใช้ในการปล่อยสัญญาณ

1 ภายหลังจากการตั้งค่า Wi-Fi ให้ทำการกดปุ่ม **Bound** บริเวณหัวข้อ Radio Binding



2 เลือก ของอุปกรณ์และความถี่ของสัญญาณที่ต้องการใช้งาน จากนั้นเลือกเครื่องหมาย **Bound**

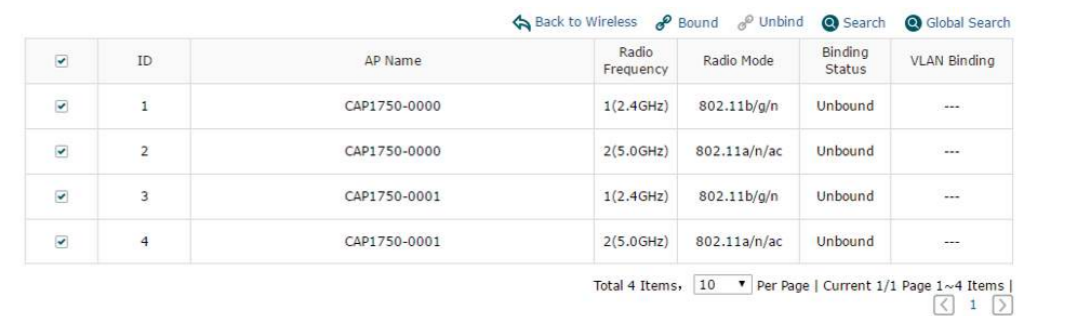

3 สถานะของอุปกรณ์ที่ถูกเลือกจะเปลี่ยนสถานะเป็น Bound



4 จัดเก็บการตั้งค่าโดยเลือก **Save Config**

5 เริ่มต้นการใช้งาน