


Hızlı Kurulum Kılavuzu

300Mbps Kablosuz N ADSL2+ Modem Router

TD-W8960N

Cihaz Bağlantısı

Eğer telefon servisine ihtiyacınız yoksa, adım 1'i atlayın ve telefon kablosu aracılığıyla modem router'ı telefon girişine direkt olarak bağlayın. Ardından, donanım bağlantısını tamamlamak için adım 3 ve 4'ü takip edin.

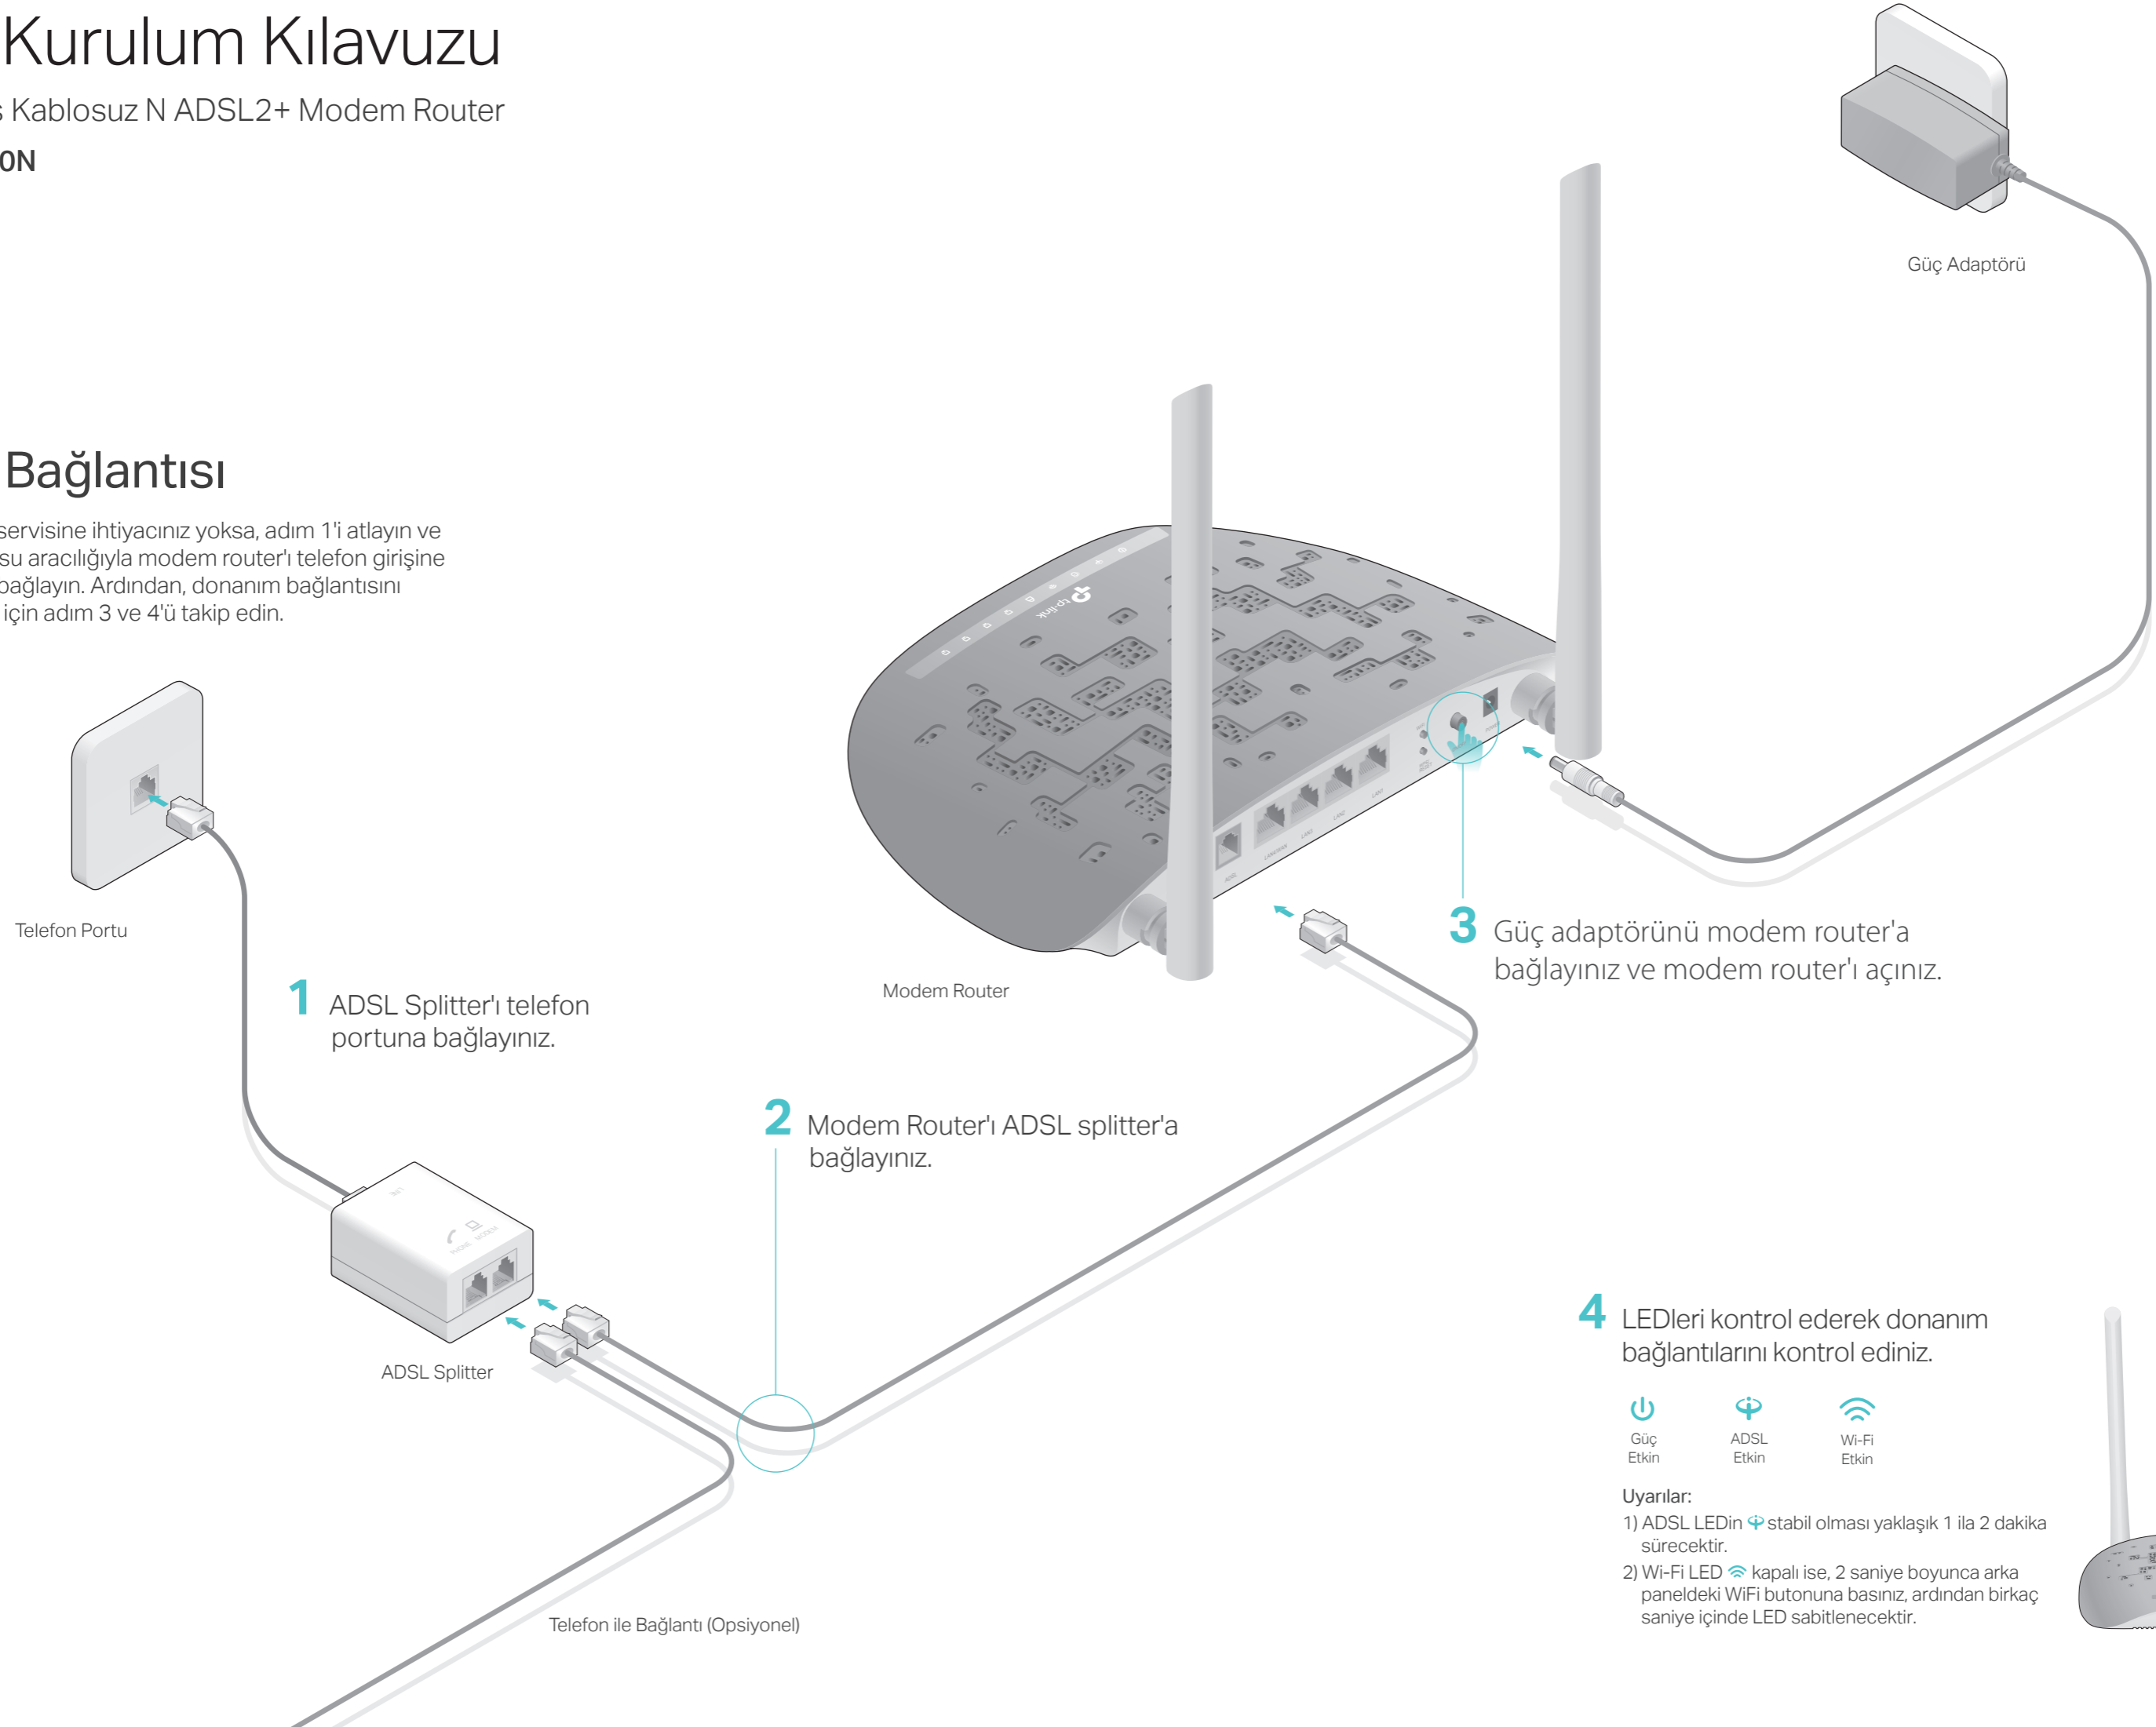


Modem Router'ın Yapılandırılması

1. Modem router'ı bilgisayarınıza bağlayınız (Kablolu veya Kablosuz).

• Kablolu

Bilgisayarı, modem router'a bağlayınız ve LAN LED yanıp sönecektir.

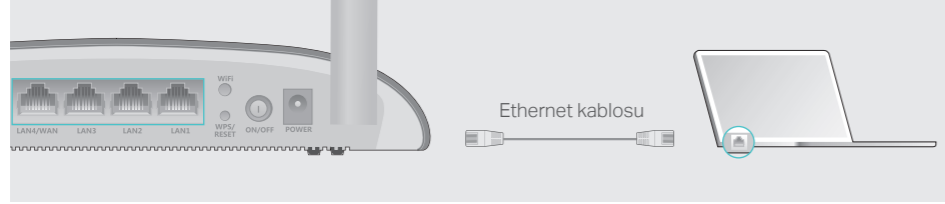


• Kablosuz

a Modem router'ın altındaki ürün etiketinde yazılı olan SSID (ağ adı) ve Kablosuz Şifre (Wireless Password)'yi bulunuz.



b Bilgisayarınızdan ağ ikonuna tıklayınız veya akıllı cihazınızın Wi-Fi Ayarlarına gidiniz.

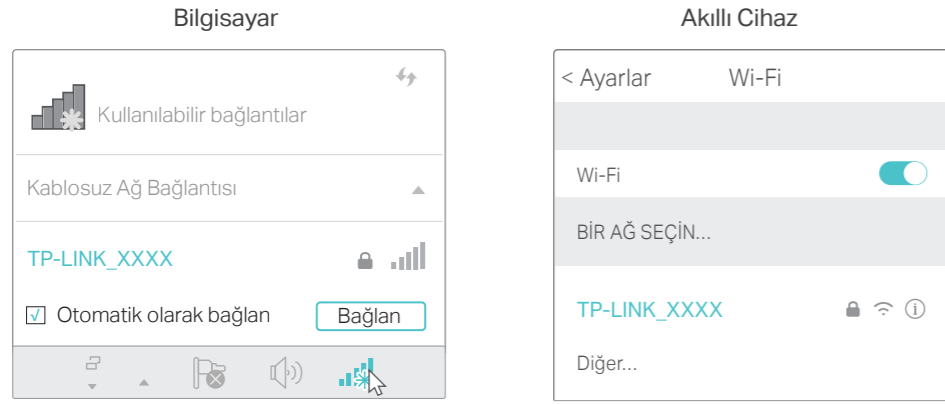

2. Web tarayıcı aracılığıyla modem router'ı yapılandırın.

Modem router'ı yapılandırmadan önce aşağıdaki bilgiler için ISP (İnternet Servis Sağlayıcı)nız ile iletişime geçiniz.


VPI ve VCI: _____ WAN Bağlantı Türü: _____

Enkapsülasyon Modu (opsiyonel): _____

WAN Bağlantı Türünüz PPPoE/PPPoA ise, hesap kullanıcı adı ve şifrenizin bilgilerini öğreniniz.

A Web tarayıcının adres çubuğunda <http://tplinkmodem.net> veya **192.168.1.1** giriniz. Web arayüze giriş için kullanıcı adı ve şifre alanlarına **admin** yazınız ve **Oturum Aç'a** tıklayınız.

Uyarı: Oturum açma sayfası görüntülenmezse, SSS > S1'e başvurunuz.

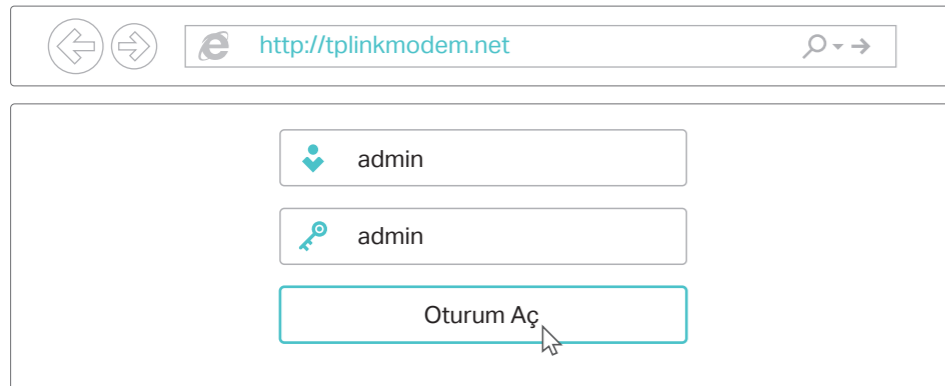


B Hızlı Kurulum'a başlamak için İleri butonuna tıklayınız ve WAN Türü seçiniz. Burada örnek olarak ADSL WAN gösterilmiştir. İleri butonuna tıklayınız.




C Aşağı açılan listeden Ülke'nizi ve ISS'nizi seçin. ISS'niz tarafından sağlanan bilgileri WAN ayarlarında giriniz ve İleri'ye tıklayınız. Burada örnek olarak PPPoE kullanılmıştır.

Uyarı: Aşağıdaki İnternet ayarları sadece örnek amaçlıdır.

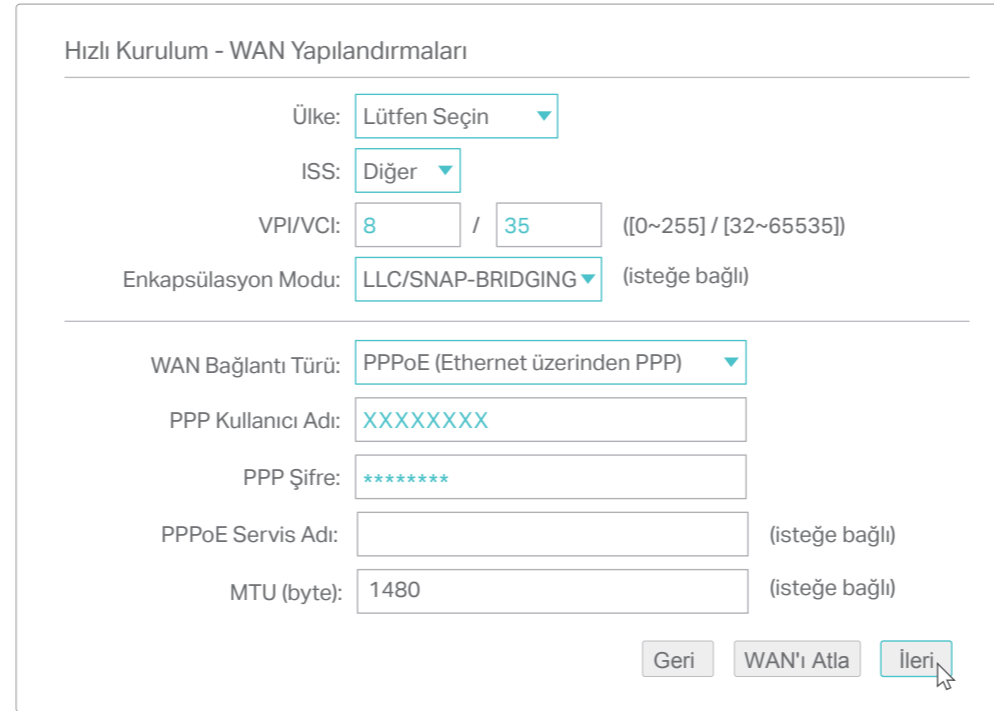

D Doğrulayın veya Kablosuz ayarları (kablosuz ağ ayarları)nı değiştir ve devam etmek için İleri'ye tıklayınız.

Uyarı: Kablosuz ağ adınızı ve anahtarınızı özelleştirebilirsiniz. Değiştirdiğinizde, Wi-Fi ağınıza yeni kablosuz ağ adı ve anahtarınızı kullanarak yeniden bağlantı kurunuz.

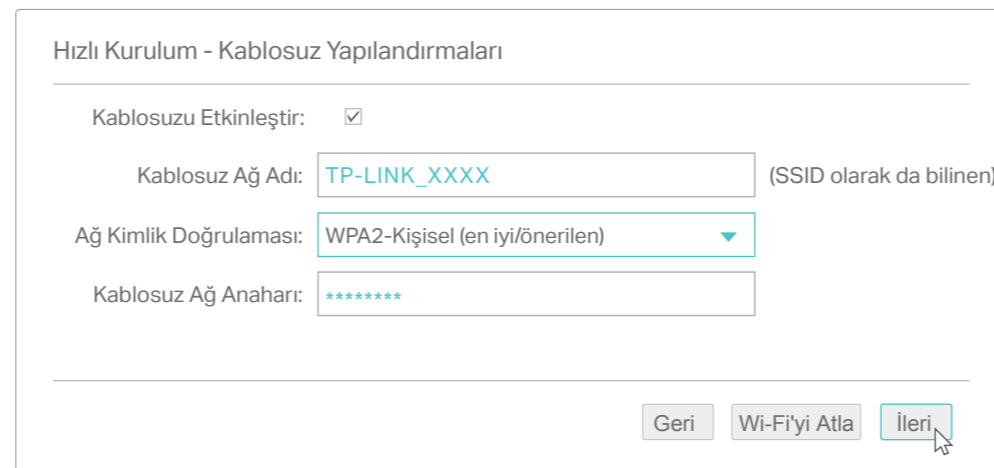

E Tüm parametreleri doğrulayın ve yapılandırmayı tamamlamak için Onayla butonuna tıklayınız.

SSS (Sıkça Sorulan Sorular)

S1. Oturum açma sayfası görüntülenmiyorsa ne yapabilirim?


- C1. Bilgisayarınızın modem router'a düzgün bir şekilde bağlı olup olmadığından emin olunuz.
- C2. Bilgisayarınızda statik veya sabit bir IP adresi ayarlanmışsa, modem router'dan otomatik bir IP adresi almak için bilgisayarınızın ayarlarını değiştiriniz.
- C3. Web tarayıcıda <http://tplinkmodem.net> veya **192.168.1.1** adresinizi doğru girdiğinizden emin olunuz ve **Enter'a** basınız.
- C4. Başka bir web tarayıcı kullanın ve tekrar deneyiniz.
- C5. Modem router'ı yeniden başlatın ve tekrar deneyiniz.
- C6. Ağ adaptörünüzü devre dışı bırakın ve tekrar etkinleştirin.

S2. İnternet'e erişemiyorsam ne yapabilirim?

- C1. Telefon ve Ethernet kablolarının doğru bir şekilde bağlı olduğundan emin olunuz.
- C2. <http://tplinkmodem.net> veya **192.168.1.1** varsayılan adresleri kullanarak modem router'ın web yönetim sayfasında oturum açmayı deneyiniz. Eğer giriş yapabiliyorsanız, aşağıdaki cevapları takip ediniz. Giriş yapamazsanız, bilgisayarın ayarlarını modem router'dan otomatik olarak IP adresi alacak şekilde değiştiriniz.
- C3. VPI/VCI, WAN Bağlantı Türü, hesap kullanıcı adı ve şifresinden emin olunuz ve ISP'nize başvurunuz. Eğer parametreler doğru değilse, doğru ayarları giriniz ve tekrar deneyiniz.
- C4. Modem router'ı varsayılan ayarlara geri yükleyiniz ve Hızlı Kurulum Kılavuzu'ndaki yönergeleri takip ederek yeniden yapılandırınız.
- C5. Probleminiz devam ederse Teknik Destek ekibimiz ile iletişime geçiniz.

S3. Modem router'ı fabrika ayarlarına nasıl geri yükleyebilirim?

C1. Modem router çalışırken, modem router'ın arka panelindeki **WPS/RESET** butonuna tüm LEDler kısa bir süre yanıp sönene kadar 5 saniye boyunca basılı tutunuz, ardından çekiniz.

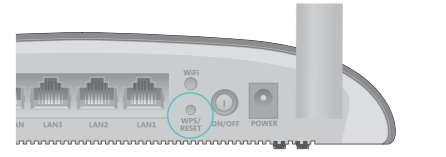

C2. Modem router'ın web yönetim sayfasında oturum açınız, **Yönetim > Ayarlar > Varsayılanlara Yükle** sayfasını açınız, **Varsayılan Ayarlara Geri Yükle**'ye tıklayınız ve sıfırlama işlemi tamamlanana kadar bekleyiniz.

S4. Şifremi unutursam ne yapabilirim?

- **Web Yönetim şifresi parolası:**
Modem router'ı sıfırlamak için SSS > S3'e başvurunuz, ve oturum açmak için kullanıcı adı ve şifreye **admin** (tamamı küçük harflerle) yazınız.

- **Kablosuz Ağ şifresi:**
C1. Varsayılan Kablosuz Şifre/PIN modem router'ın ürün etiketinde yazılıdır.
C2. Varsayılan kablosuz şifreyi değiştirdiyse, öğrenmek için modem router'ın web yönetim sayfasında oturum açınız ve **Kablosuz > Güvenlik** sayfasından kayıtlı şifrenizi alabilir veya kablosuz ağ şifrenizi (WPA/WAPI parola olarak da bilinir) sıfırlayabilirsiniz.

S5. ADSL LED sabit yanmıyorsa ne yapabilirim?

- C1. Telefon kabloları, güç adaptörü ve diğer bağlantıların doğru bir şekilde yapıldığından emin olunuz.
- C2. DSL ayarlarınızı manuel olarak değiştiriniz. Modem router'ın web yönetim sayfasında oturum açınız. **Gelişmiş Kurulum > DSL** sayfasını açınız, **G.Dmt Etkin ADSL2 Etkin ve AnnexL Etkin** modüllasyonlarını kapatınız ve **Kaydet/Uygula** butonuna tıklayınız.
- C3. SSS > S3'e başvurarak modem router'ı fabrika ayarlarına geri yükleyiniz.
- C4. ADSL splitter'ı çıkartınız, modem router'ı doğrudan telefon kablosuna takınız ve Hızlı Kurulum Kılavuzundaki yönergeleri takip ederek modem router'ı yeniden yapılandırınız.
- C5. ADSL hattınızda herhangi bir sorun olup olmadığını doğrulamak için İnternet servis sağlayıcınızla iletişime geçiniz.
- C6. Probleminiz hala devam ederse Teknik Destek ekibimiz ile iletişime geçiniz.