

Guia de Instalação Rápida


Roteador Wireless N 150Mbps

TL-WR740N

7106506110 REV2.0.1

Conectando o Dispositivo

Se sua conexão de Internet for feita através de um cabo Ethernet vindo da parede em vez de um modem DSL/Satélite/Cable, conecte o cabo Ethernet diretamente à porta Internet do roteador.

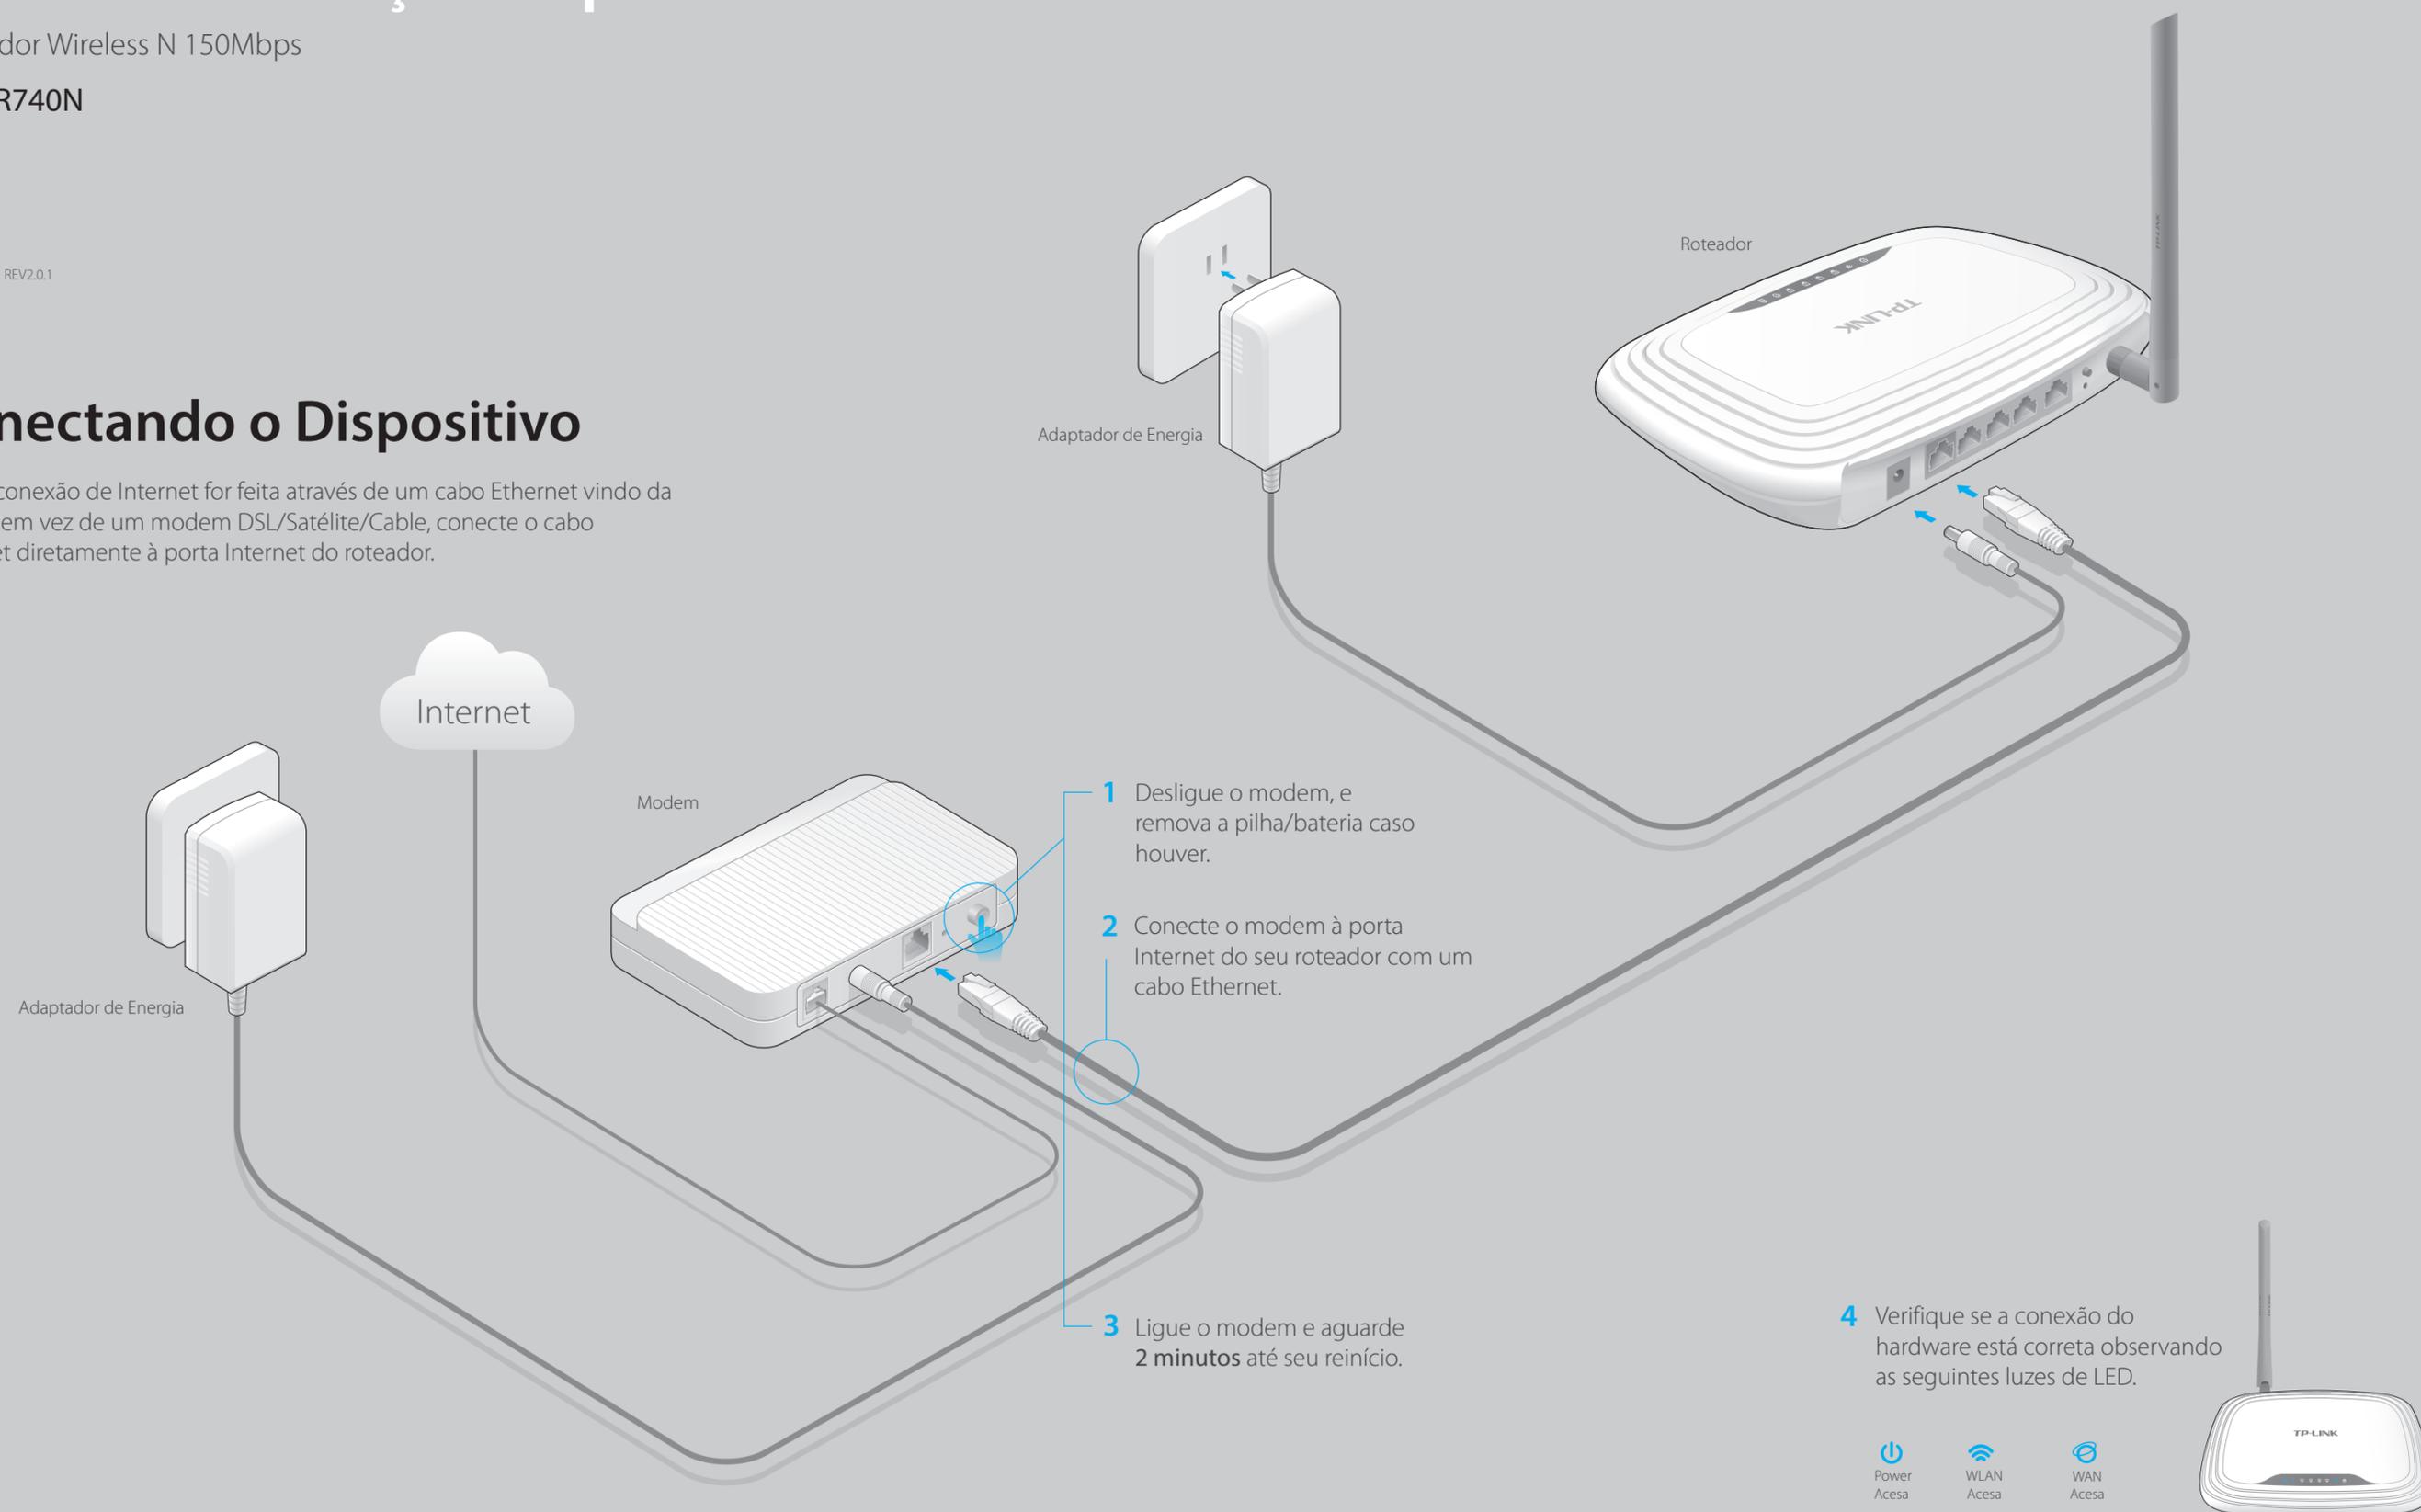


Configurando o Roteador

1. Conectando seu computador ao roteador (Cabeado ou Wireless).

Cabeado

Desligue o Wi-Fi em seu computador e conecte os dispositivos como mostrado abaixo:

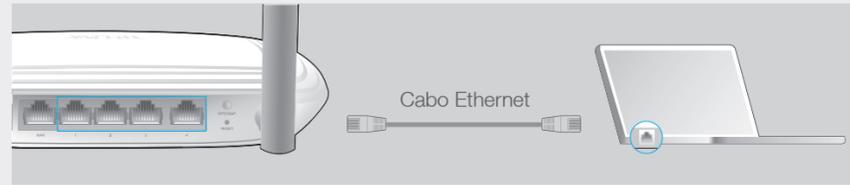

Wireless


Conecte via wireless usando o SSID (nome da rede) e a senha Wireless impressa na etiqueta do produto na etiqueta do fundo do roteador.



2. Configurar o roteador usando um navegador web.

A. Insira **http://tplinkwifi.net** ou **http://192.168.0.1** na barra de endereço do navegador web. Use **admin** para o nome de usuário e a senha, em seguida clique em **Login**.

Nota: Se a janela de início de uma sessão não aparecer, favor consultar FAQ > P1.

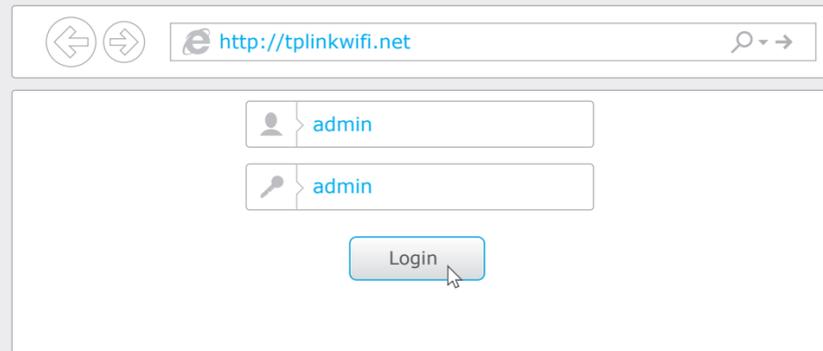


B. Clique em **Configuração rápida** no menu esquerdo, e clique em **Próximo**. Selecione seu tipo de conexão **Tipo de conexão WAN** ou selecione **Detectar automaticamente** se você não tiver certeza de qual escolher. Clique em **Próximo** e siga a instrução para continuar.




C. Utilize as configurações padrão ou personalize-as, e então clique em **Próximo**.

Nota: Caso você altere o SSID e a senha padrão, anote as novas configurações wireless em local seguro.

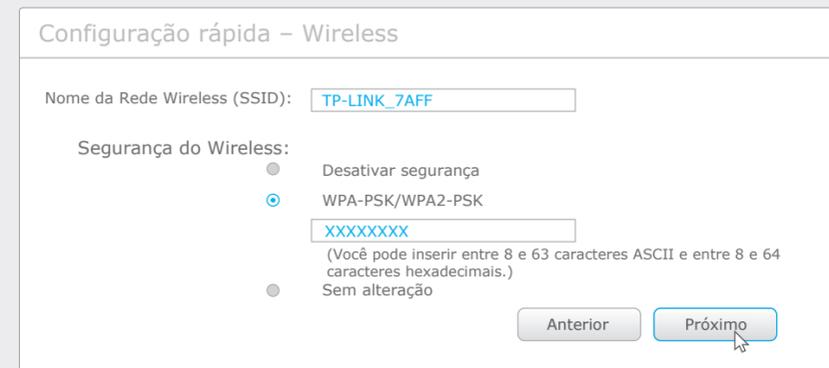

D. Termine a configuração.

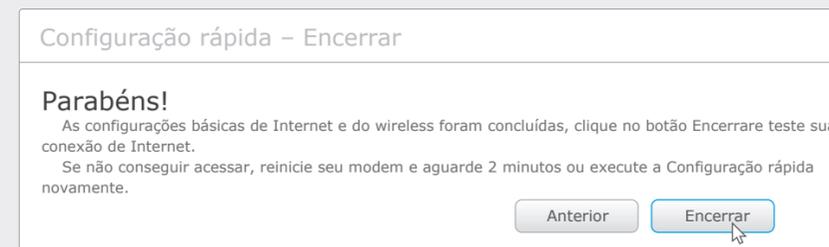

Configurar através do app Tether

O app Tether da TP-LINK permite que você acesse o roteador e também:

- Veja informações sobre clientes em sua rede.
- Bloqueie o acesso de rede dos usuários ou dos dispositivos específicos.
- Ajuste o Controle dos Pais com horário de acesso e restrições de conteúdo.
- Altere as configurações básicas de rede wireless facilmente.

Como começar?

- 1 Acesse o código QR para download do Tether da TP-LINK através da Apple App Store ou Google Play.
- 2 Garanta que seu dispositivo smart esteja conectado via wireless à sua rede.
- 3 Inicie o app Tether e faça o gerenciamento da sua rede.



FAQ (Perguntas Frequentes)

P1. O que fazer se a janela de login não aparecer?

- Se o computador estiver atribuído a um endereço IP estático ou fixo, mude para obter um IP automaticamente.
- Verifique se o endereço **http://tplinkwifi.net** está inserido corretamente na barra de endereço. Como alternativa, insira **http://192.168.0.1** ou **http://192.168.1.1** no navegador web e pressione Enter.
- Use outro navegador web e tente outra vez.
- Reinicie seu roteador e tente outra vez.
- Desabilite o adaptador de rede em uso e habilite-o em seguida.

P2. O que fazer caso não haja conexão com a Internet?

- Verifique se a Internet está funcionando corretamente conectando um computador diretamente ao modem através do cabo Ethernet. Se não estiver, contate seu provedor de Internet.
- Abra um navegador web, insira **http://tplinkwifi.net** ou **http://192.168.0.1** e inicie a instalação outra vez.
- Reinicie seu roteador e tente outra vez.

Nota: Para usuários de cable modem, reinicie o modem primeiramente. R3. Para usuários de cable modems, faça login na Página de Gerenciamento Web do roteador. Siga **Rede > Clonar MAC**, clique em **Clonar Endereço MAC** e clique em **Salvar**.

P3. Como eu restauro o roteador às suas configurações de fábrica?

- Quando o roteador estiver ligado, pressione e segure o botão **RESET** na parte traseira até que a luz de LED Power comece piscar.
- Faça login na Página de Gerenciamento Web do roteador, e vá para **Ferramentas de Sistema > Padrões de Fábrica**, clique em **Restaurar**, e aguarde até que a barra de progresso se complete.

P4. O que fazer caso eu esqueça minha senha da Página de Gerenciamento Web?

- Consulte FAQ > P3 para restaurar o roteador, e utilize **admin** (em letras minúsculas) para nome de usuário e senha.

P5. O que fazer se eu me esquecer de minha senha wireless da rede?

- Se você não alterar a senha Wireless padrão, você poderá encontrá-la na etiqueta do produto localizada na parte inferior.
- Faça login na Página de Gerenciamento Web do roteador, siga **Wireless > Segurança do Wireless** para obter ou restaurar sua senha wireless.

Nota: Se suas perguntas não foram respondidas aqui, consulte por favor a <http://www.tp-link.com/en/support/faq> e o suporte técnico para maiores informações.