



かんたん設定ガイド

300Mbps 無線LANルーター

TL-WR841N

ハードウェアの接続

DSL/ケーブル/サテライト モデム経由ではなく、LANケーブルでインターネットに接続している場合は、LANケーブルをルーターのインターネットポートに直接接続します。その後、ルーターの電源を入れ、手順 4と5に従ってハードウェア接続を完了してください。

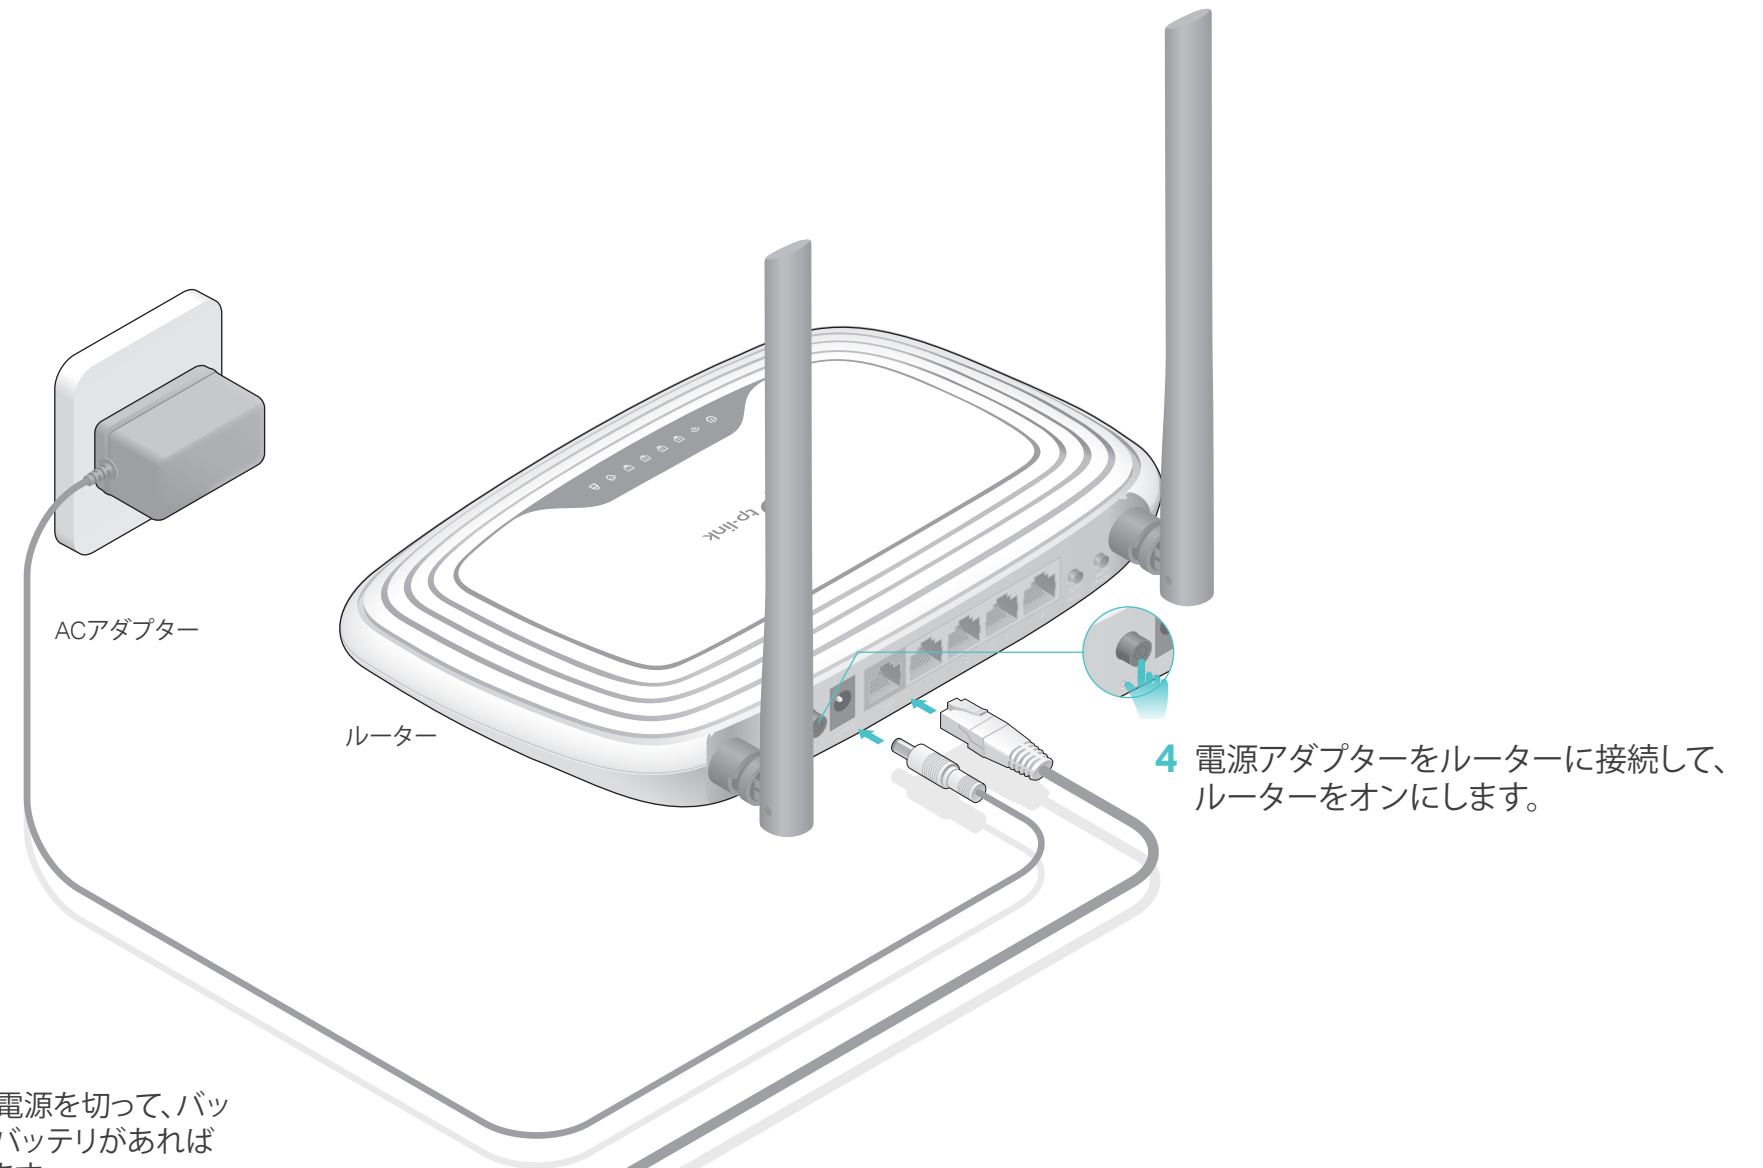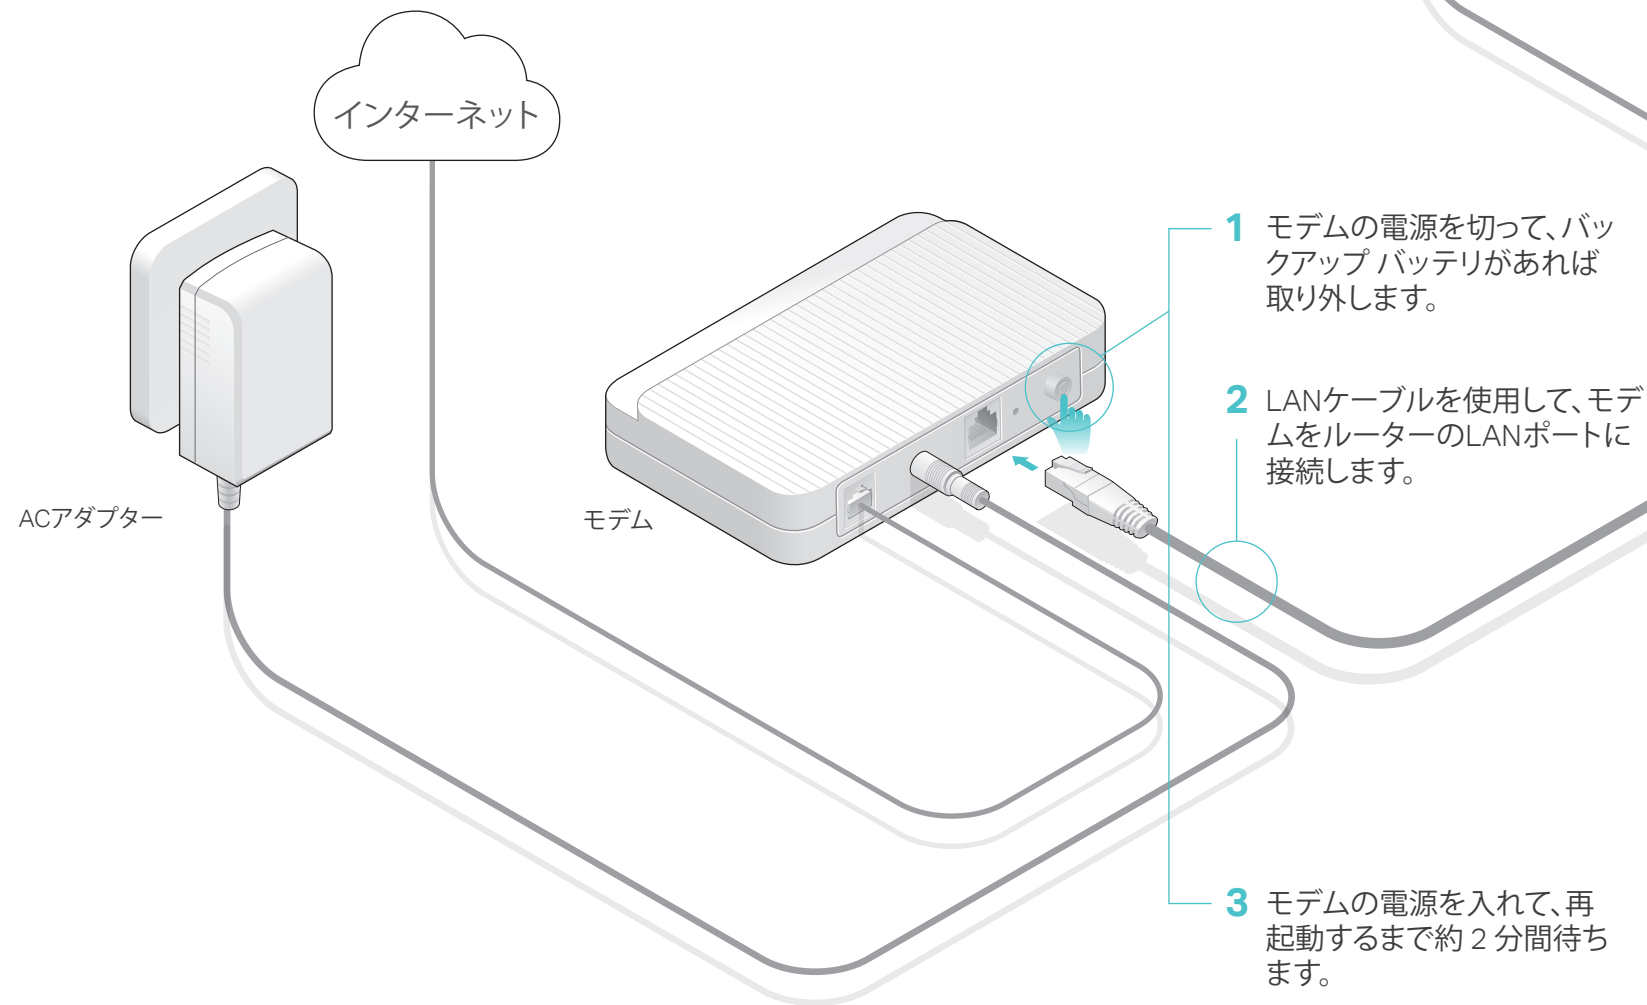

5 以下のLEDが点灯していること、ハードウェアの接続が正しく行われていることをご確認くださいませ。

電源オン
 Wi-Fiオン
 インターネットオン

注: Wi-FiのLEDが消えている場合は、WIFI ON/OFFボタンを約4秒長押ししてください。数秒後にLEDが点灯します。




ルーターの設定

1. コンピューターをルーターに接続します (有線または無線)。


• 有線

コンピューターのWi-Fiをオフにして、以下のようにデバイスを接続します。

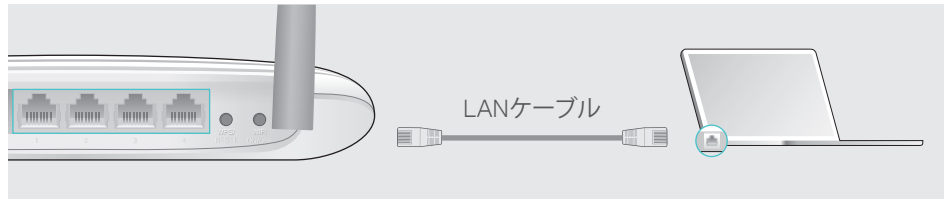

• 無線

a ルーター底部の製品ラベルに印字されている既定のネットワーク名 (SSID) とパスワードを確認します。

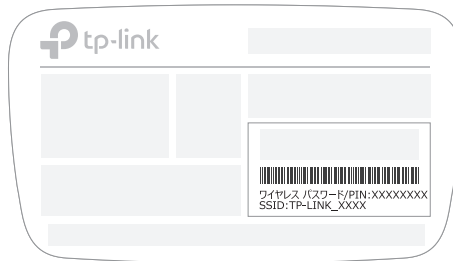

b ご使用のコンピュータのネットワークアイコンをクリックまたは、スマートフォンやタブレットのWi-Fi設定を開きSSIDを選択しネットワークに接続します。



2. Web ブラウザーによるルーターの設定を行います。


A Web ブラウザーを開き、アドレスバーに <http://tplinkwifi.net> または <http://192.168.0.1> を入力します。その後ユーザー名とパスワード両方に **admin** と入力し **ログイン** します。

注: ログイン画面が開けない場合はFAQのQ1を参照してください。



B クイックセットアップの手順に従って初期設定を行ってください。


注: WAN接続タイプがわからない場合は[自動検出]を選択してください。

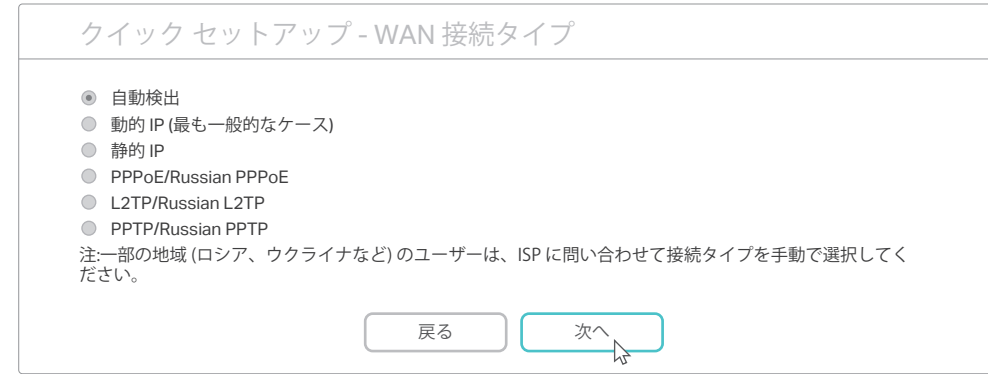

😊 お楽しみください!

アプリ「Tether」

TP-LINK専用の無料アプリ「Tether (テザリング)」を使えばシンプルかつ直感的にルーターへのアクセスと管理が行えます。

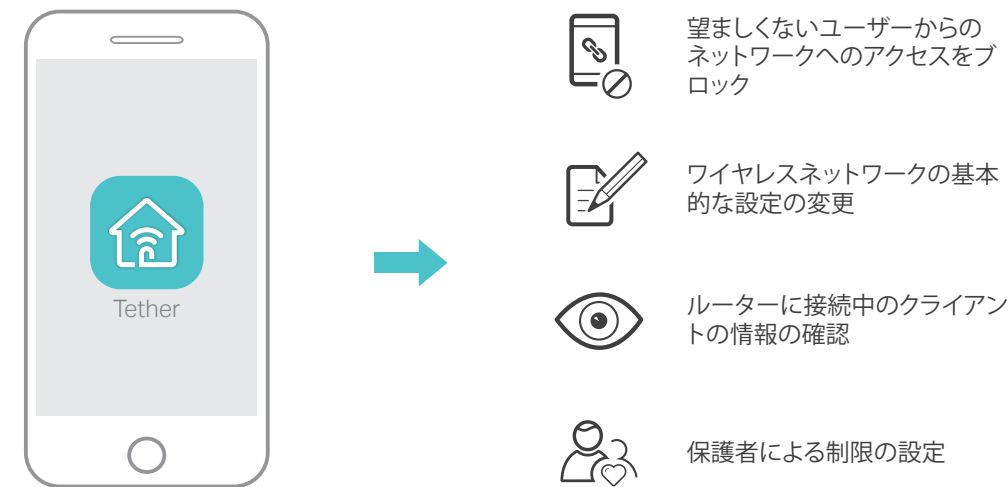

はじめかた

- AppleのApp StoreかGoogle PlayからTP-LINK専用のアプリ「Tether」を無料でダウンロードします。
- お使いのスマートフォンやタブレットがホームネットワークにワイヤレス接続されているかをご確認ください。
- アプリを開きホームネットワークの管理を始めます。



スキャンしてダウンロード

その他の機能

TP-LINKルーターは様々な機能を備えています。例えばゲストネットワーク、保護者による制限、アクセスコントロール等です。ルーターの管理画面 (<http://tplinkwifi.net>) にログインして各機能を使用します。詳細については、www.tp-link.jp のユーザーマニュアルを参照してください。"

FAQ(よくある質問)

Q1. ログイン ウィンドウが表示されない場合はどうすればよいですか?

- コンピューターが静的 IP アドレスまたは固定 IP アドレスに設定されている場合は、IP アドレスを自動で取得するように設定を変更してください。
- Web ブラウザーに「<http://tplinkwifi.net>」または「<http://192.168.0.1>」が正しく入力されているかどうかを確認してください。あるいは、Web ブラウザーに「<http://192.168.1.1>」と入力します。
- 別の Web ブラウザーでもう一度実行してください。
- ルーターを再起動してもう一度実行してください。
- 使用中のネットワーク アダプターをもう一度無効または有効にしてください。

Q2. インターネットに接続できない場合はどうすればいいですか?

- コンピューターをイーサネットモデムに直接接続して、インターネットが適切に動作しているかどうかを確認してください。正常に動作していない場合は、インターネット サービス プロバイダーに問い合わせてください。
- ルーターの Web 管理画面にログインして、**ステータス** ページを開き、WAN IP アドレスが有効かどうかを確認してください。有効な場合は、クイックセットアップを再実行してください。そうでない場合は、ハードウェアの接続をもう一度チェックしてください。
- ルーターを再起動してもう一度実行してください。
- ケーブル モデム ユーザーの場合は、ルーターの Web 管理画面にログインして、**[ネットワーク] > [MAC クローン]** を選択して、**[MAC アドレスのクローン]** をクリックし、**[保存]** をクリックします。

Q3. どうすればルーターを工場出荷時 (既定) の設定に戻せますか?

- ルーターの電源が入っている状態で、電源 LED が点滅するまで底面パネルの **WPS/リセット** ボタンを8秒間押ししてください。
- 管理画面にログインして **[システムツール] > [既定の設定]** を開き、**[復元]** をクリックします。その後ルーターは自動で再起動します。

Q4. 管理画面のパスワードを忘れた場合はどうすればいいですか?

- FAQ > Q3 を参照してルーターをリセットし、ユーザー名とパスワードの両方に既定の **admin** (すべて小文字) を使用してログインします。

Q5. ワイヤレス ネットワーク パスワードを忘れた場合はどうすればよいですか?

- 既定のワイヤレスパスワードは、ルーターの製品ラベルに記載されています。
- LANケーブルを使用し、コンピューターとルーターを接続します。その後管理画面を開き**[ワイヤレス] > [ワイヤレス セキュリティ]**の再設定かリセットを行います。"

こちらに掲載されていない質問は www.tp-link.jp のサポートをご覧ください。