



동영상으로 설정하기:

QR 코드를 스캔하거나 방문하세요


<https://www.tp-link.com/kr/support/setup-video/#wi-fi-routers>



1 하드웨어 연결




- 모뎀이 있는 경우 전원을 뽑아 전원을 끄고 백업 배터리가 장착되어 있다면 제거하십시오.
- 최적의 Wi-Fi 성능을 위해 공유기 설치 위치는 '도움이 필요하신가요?'의 Q5를 참조하십시오.

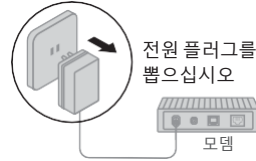

DSL/케이블/위성 모뎀이 아닌 이더넷 콘센트에서 인터넷이 제공되는 경우, 공유기의 WAN 포트를 해당 콘센트에 연결한 다음 3단계와 4단계를 따라 하드웨어 연결을 완료하십시오.


*이미지는 실제 제품과 다를 수 있습니다.

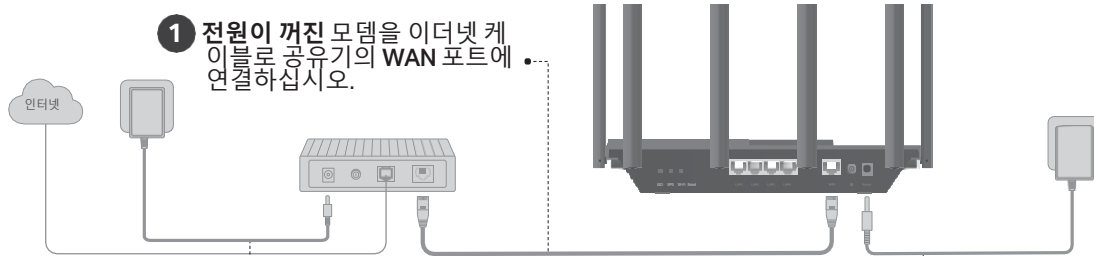

2 모뎀의 전원을 켜 후 재시작될 때까지 약 2분간 기다리십시오.

3 전원 어댑터를 공유기에 연결하고 전원을 켭니다.

4 다음 LED를 확인하여 하드웨어 연결이 올바른지 확인하십시오.



참고: 2.4GHz LED와 5GHz LED가 꺼져 있는 경우, 뒷면의 Wi-Fi 버튼을 2초 이상 길게 누르십시오. 두 LED 모두 계속 켜져 있어야 합니다.

2 네트워크 설정

방법 1: TP-Link Tether 앱 사용 방법 2: 웹 브라우저 사용

1. Tether 앱을 다운로드하세요.



2. 테더 앱을 열고 TP-Link ID로 로그인하세요

.참고: 계정이 없는 경우 먼저 계정을 생성하십시오.

3. 테더 앱에서 + 버튼을 탭하고 무선 공유기 > 일반 공유기를 선택하세요. 단계에 따라 설정을 완료하고 인터넷에 연결하세요.



참고: Tether 앱 업데이트로 인해 실제 사용자 인터페이스와 경로는 여기에 표시된 것과 다를 수 있습니다.




Enjoy the internet !

TP-Link의 보다 완벽한 서비스를 이용하려면 TP-Link ID를 공유기에 연동하십시오.

1. 기기를 무선 또는 이더넷 케이블로 공유기에 연결하세요.

기본 무선 네트워크 이름(SSID)과 비밀번호는 공유기 하단 라벨에 인쇄되어 있습니다.

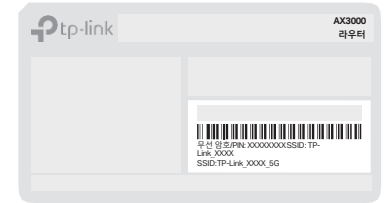

2. 웹 브라우저를 실행하고 주소창에

<http://tplinkwifi.net> 또는 <http://192.168.0.1> 을 입력한 다음 로그인할 비밀번호를 생성하세요.

참고: 로그인 창이 나타나지 않을 경우, 본 가이드의 Q1을 참조하십시오. 가이드의 도움말 섹션의 Q1을 참조하십시오.



3. 단계별 지침에 따라 인터넷 연결을 설정하고 TP-Link 클라우드 서비스에 등록하십시오.



Enjoy the internet !

버튼 설명

LED 버튼
버튼을 1초간 누르면 라우터의 LED를 켜거나 끌 수 있습니다.

WPS 버튼
버튼을 1초간 누른 후, 즉시 클라이언트의 WPS 버튼을 누르면 WPS 절차가 시작됩니다.

Wi-Fi 버튼
버튼을 2초 이상 길게 누르면 공유기의 Wi-Fi 기능이 켜지거나 꺼집니다.

Reset 버튼
전원 LED가 깜박일 때까지 버튼을 약 6초간 길게 누르면 공유기가 공장 기본 설정으로 초기화됩니다.

USB 애플리케이션

USB 포트를 사용하면 여러 장치와 파일 및 미디어를 쉽게 공유할 수 있습니다. USB 응용 프로그램에 대한 자세한 내용은 <https://www.tp-link.com/app/usb>를 방문하십시오.

- 로컬 스토리지 공유
USB 드라이브의 파일을 홈 네트워크 장치와 공유
- 미디어 서버
컴퓨터 및 스마트 기기에서 USB 드라이브의 미디어 재생
- 원격 액세스
집 밖에 있을 때 USB 드라이브에 접근 가능

 기술 지원, 교체 서비스, 사용자 가이드 및 기타 정보는 <https://www.tp-link.com/support>을 방문하십시오.

TP-Link는 본 장치가 2014/53/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU 및 (EU) 2015/863 지침의 필수 요구사항 및 기타 관련 규정을 준수함을 선언합니다. 원본 EU 적합성 선언서는 다음에서 확인할 수 있습니다.
<https://www.tp-link.com/en/support/ce>
TP-Link는 본 장치가 2017년 무선 장비 규정(Radio Equipment Regulations 2017)의 필수 요구사항 및 기타 관련 조항을 준수함을 선언합니다. 원본 영국 적합성 선언문은 다음에서 확인할 수 있습니다.
<https://www.tp-link.com/support/ukca>
· 본 장치는 물, 모닥불, 습기 또는 고온 환경으로부터 멀리 보관하십시오.
· 본 장치를 분해, 수리 또는 개조하지 마십시오. 서비스가 필요한 경우 당사에 문의하십시오.
· 권장된 충전기를 제외한 다른 충전기를 사용하지 마십시오.
· 손상된 충전 장치나 USB 케이블로 장치를 충전하지 마십시오.
· 무선 기기 사용이 금지된 장소에서는 본 기기를 사용하지 마십시오.
· 어댑터는 장비 근처에 설치해야 하며 쉽게 접근할 수 있어야 합니다.


©2024 TP-Link 7106510846 REV2.2.1

도움이 필요하신가요?



- Q1. 웹 관리 페이지에 접속할 수 없는 경우 어떻게 해야 하나요?
- 라우터를 재부팅한 후 다시 시도해 보세요.
 - 컴퓨터가 고정 IP로 설정된 경우, IP 주소를 자동으로 획득하도록 설정을 변경하십시오.
 - 웹 브라우저에 <http://tplinkwifi.net>이 올바르게 입력되었는지 등록하십시오. 또는 웹 브라우저에 <http://192.168.0.1> 또는 <http://192.168.1.1>을 입력하십시오.
 - 다른 웹 브라우저를 사용하여 다시 시도하십시오.
 - 사용 중인 네트워크 어댑터를 비활성화했다가 다시 활성화하십시오.
- Q2. 인터넷에 접속할 수 없는 경우 어떻게 해야 하나요?
- 모뎀의 전원을 약 5분간 끈 후 다시 켜고 인터넷 연결을 확인하십시오. 모뎀에 이더넷 포트가 여러 개 있는 경우 다른 포트는 연결하지 않은 상태로 유지하십시오.
 - 이더넷 케이블을 사용하여 컴퓨터를 모뎀에 직접 연결하여 인터넷이 정상적으로 작동하는지 확인하십시오. 작동하지 않는 경우 인터넷 서비스 공급자에게 문의하십시오.
 - 웹 관리 페이지에 로그인하여 네트워크 지도 페이지로 이동하여 인터넷 IP 주소가 유효한지 확인하십시오. 유효한 경우 고급 > 네트워크 > 인터넷으로 이동하여 고급 설정을 클릭하고 다음 DNS 주소 사용을 선택한 후 기본 DNS를 8.8.8.8로, 보조 DNS를 8.8.4.4로 설정하십시오. 유효하지 않은 경우 하드웨어 연결을 확인하거나 인터넷 서비스 공급자에게 문의하십시오.
 - 케이블 모뎀 사용자의 경우, 라우터의 웹 관리 페이지에 로그인한 후 고급 > 네트워크 > 인터넷 > MAC 복사를 선택하십시오. 현재 장치 MAC 복사를 선택하고 저장을 클릭하십시오. 그런 다음 모뎀과 라우터를 모두 재부팅하십시오.
- Q3. 무선 비밀번호를 잊어버렸다면 어떻게 해야 하나요?
- 기본 무선 비밀번호를 변경하지 않았다면, 라우터 하단의 라벨에서 확인할 수 있습니다.
 - 이더넷 케이블을 사용하여 컴퓨터를 라우터에 직접 연결하십시오. <http://tplinkwifi.net>에서 라우터의 웹 관리 페이지에 로그인한 후 무선 페이지로 이동하여 무선 비밀번호를 확인 하 거 나 재설정하십시오.
- Q4. 웹 관리 페이지 비밀번호를 잊어버렸다면 어떻게 해야 하나요?
- TP-Link ID로 로그인하는 경우 로그인 페이지에서 비밀번호 찾기를 클릭한 후 안내에 따라 재설정하십시오.
 - 또는 뒷면의 리셋 버튼을 전원 LED가 깜박일 때까지 약 6초간 길게 누르십시오. 그런 다음 <http://tplinkwifi.net>에 접속하여 새 로그인 비밀번호를 생성하십시오.
- Q5. 최적의 Wi-Fi 성능을 위해 라우터를 어떻게 배치해야 하나요?
- 라우터를 구석이나 벽장에 두지 마십시오.
 - 장애물과 고출력 가전제품을 피하십시오.
 - 라우터를 중앙 위치에 일정 높이로 유지하십시오.
 - 라우터를 책상 위에 놓을 때는 안테나를 수직으로 유지하십시오. 라우터를 벽에 걸어 놓을 때는 안테나를 똑바로 세워 두십시오.

빠른 설치 가이드

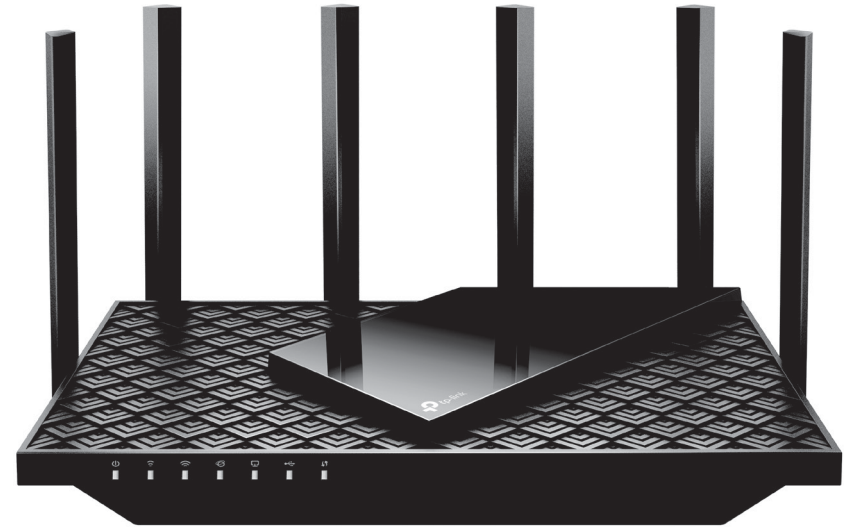

Wi-Fi 6 공유기

