

# Guide d'installation rapide


Routeur double bande sans fil AC1200

Archer C50

7106505938 REV2.0.1

## Connexion du matériel

Si votre connexion Internet passe par un câble Ethernet et non un modem DSL/par câble/satellite, connectez le câble Ethernet directement sur le port Internet du routeur, puis suivez les étapes 4 et 5 pour terminer le branchement du matériel.

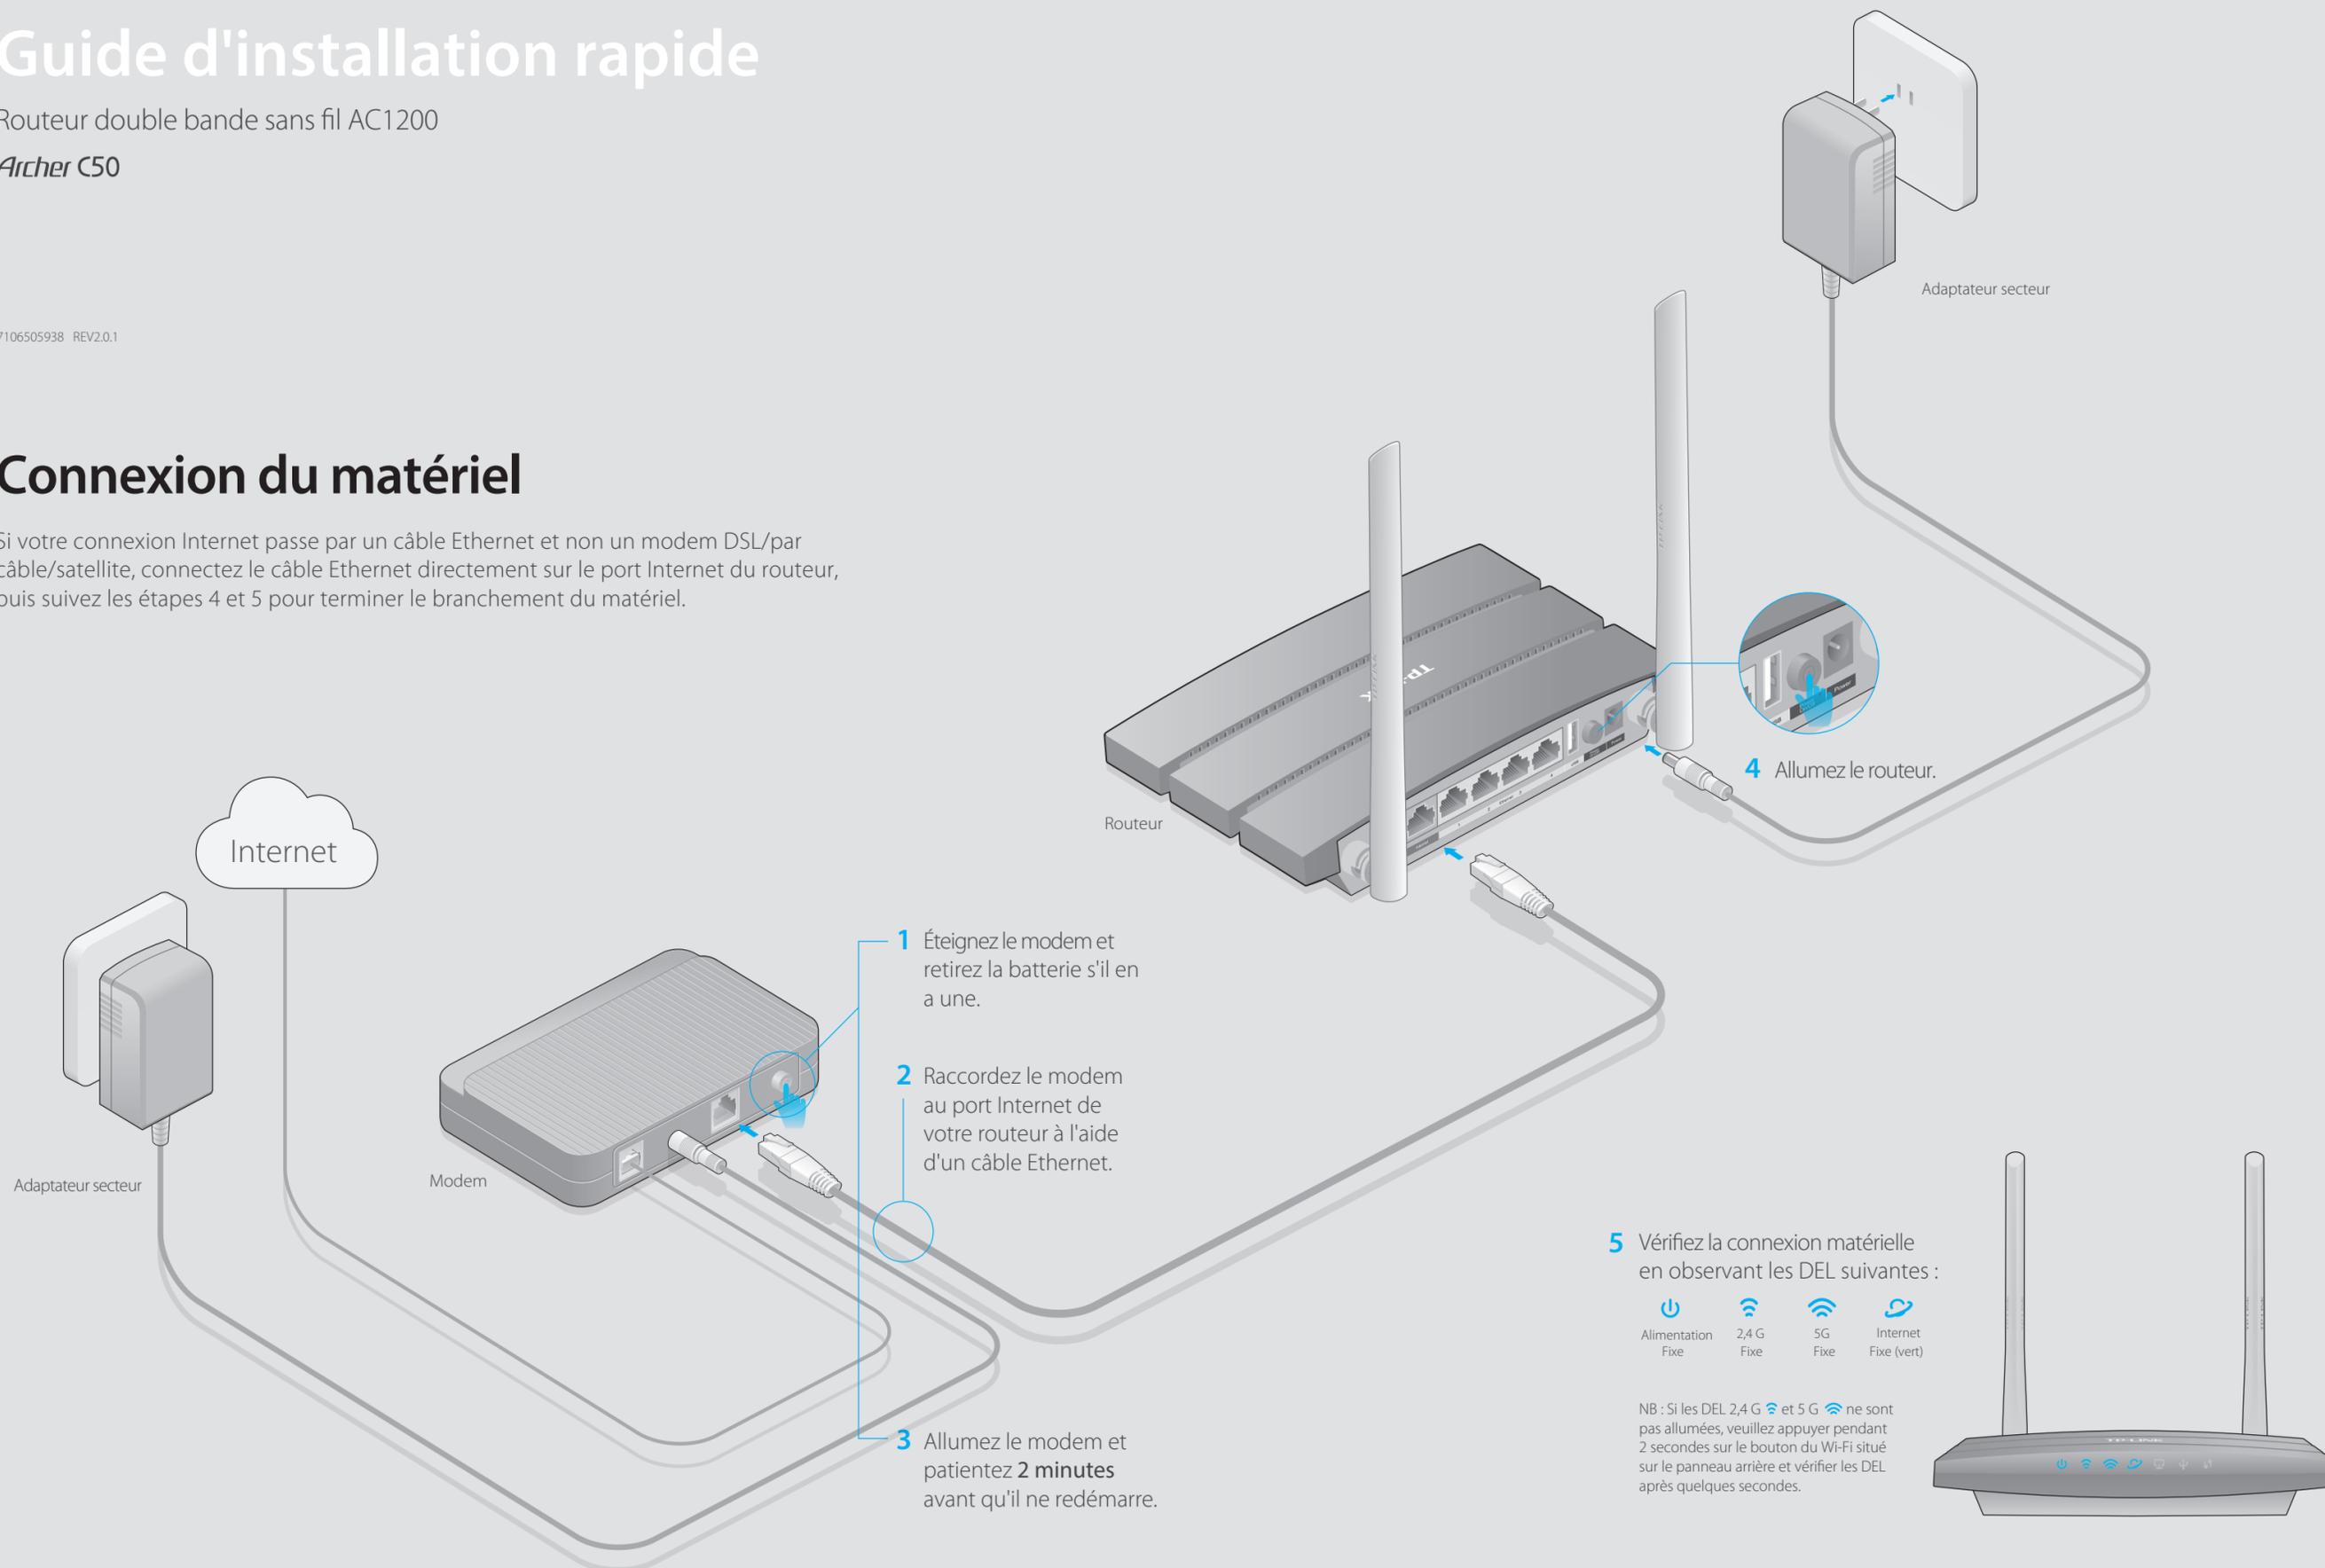


# Configuration du routeur

## 1. Raccordez votre ordinateur au routeur (connexion filaire ou sans fil)

### Filaire

Éteignez le Wi-Fi sur votre ordinateur et connectez les appareils comme indiqué ci-dessous.

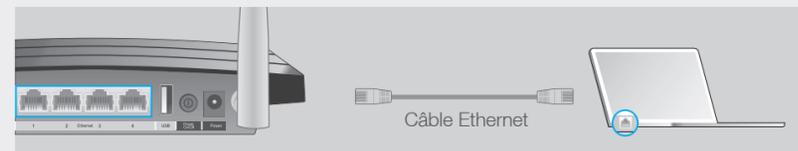


### Sans fil

Activez la connexion sans fil avec le nom du réseau (SSID) et le mot de passe sans fil figurant sur l'étiquette du produit, au dos du routeur.




**D** Sélectionnez votre **Internet Connection Type (Type de Connexion Internet)** ou, en cas de doute, cliquez sur **Auto Detect (Délect. auto)**, Cliquez sur **Next (Suivant)** et suivez les instructions.

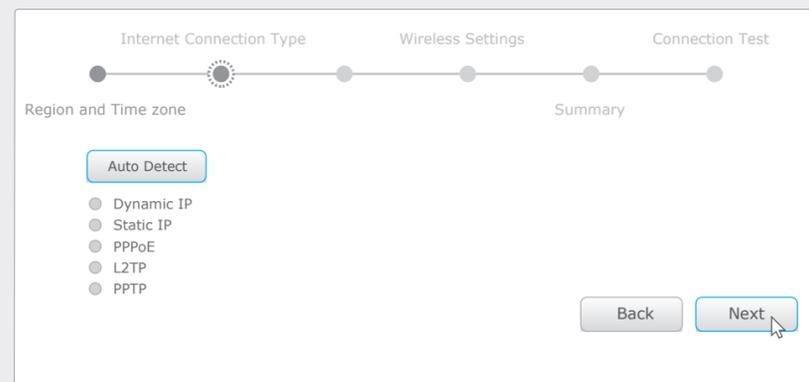


**E** Utilisez les paramètres par défaut du réseau sans fil ou personnalisez-les, puis cliquez sur **Next (Suivant)**.

Remarque : Si vous modifiez le SSID et le mot de passe par défaut, veuillez noter les nouveaux paramètres du réseau sans fil.

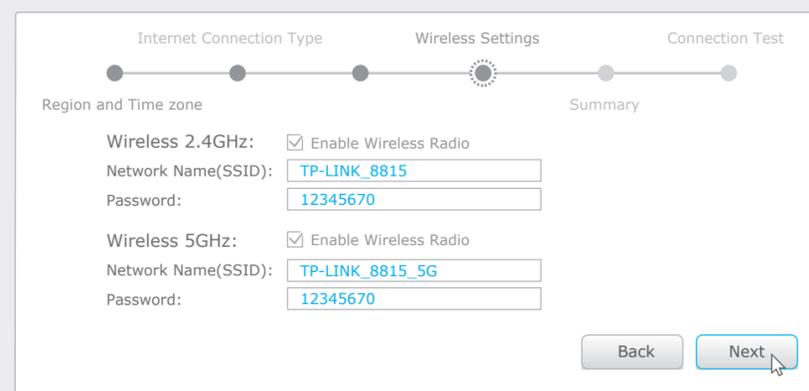

**F** Confirmez vos réglages, puis cliquez sur **Save (Enregistrer)**.


**G** Testez votre connexion Internet, puis cliquez sur **Finish (Terminer)** pour achever la procédure d'installation rapide.

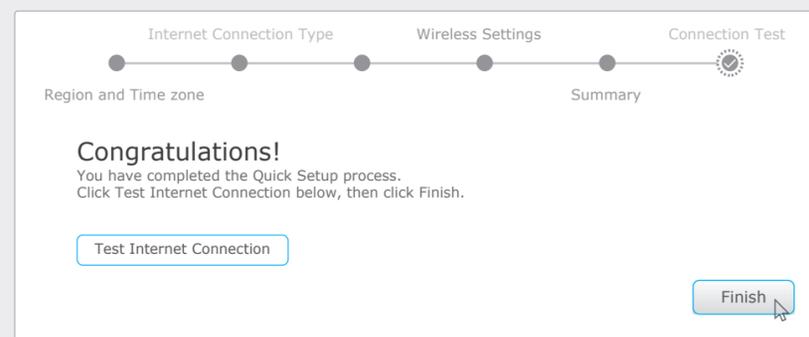


## 2. Configuration du routeur via un navigateur Web

**A** Entrez <http://tplinkwifi.net> ou <http://192.168.0.1> dans la barre d'adresse de votre navigateur. Utilisez **admin** en identifiant et mot de passe et cliquez sur **Login (Identification)**.

Remarque : Si la fenêtre d'identification n'apparaît pas, reportez-vous à la Q1 de la FAQ.

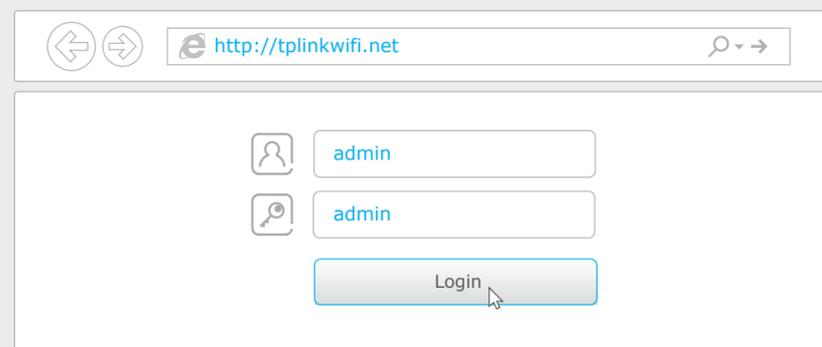


**B** Créez un nouvel identifiant et un nouveau mot de passe, puis cliquez sur **Confirm (Confirmer)** Connectez-vous à nouveau à l'aide de vos nouvelles données de connexion.

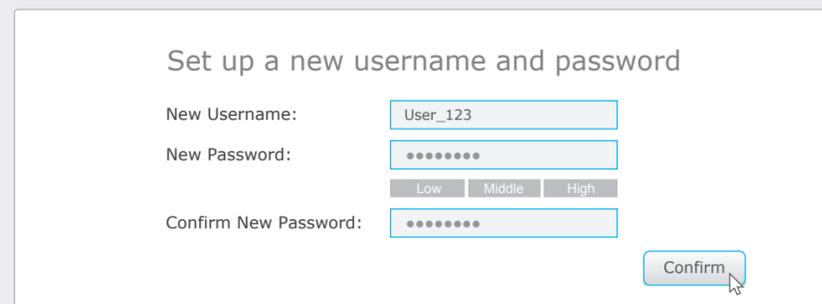


**C** Sélectionnez votre région et votre fuseau horaire, puis cliquez sur **Next (Suivant)**.

Remarque : Conformément aux règlements de la FCC, tous les produits Wi-Fi commercialisés aux États-Unis sont réglés sur la région des États-Unis.

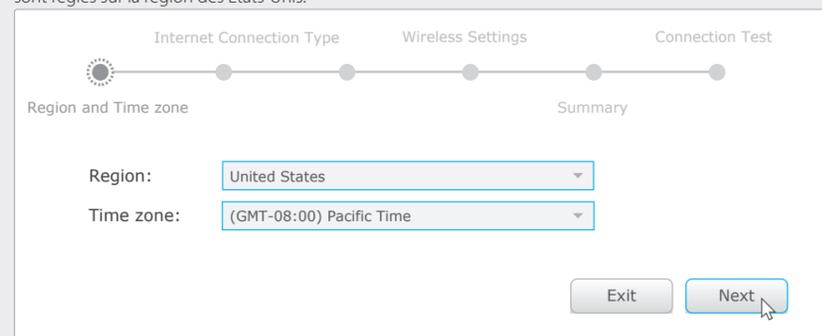

# Fonctionnalités USB

Utilisez le port USB pour le partage de médias, d'espace de stockage et d'imprimantes sur votre réseau local. Vous pouvez aussi configurer un serveur FTP pour accéder à vos fichiers à distance par Internet.

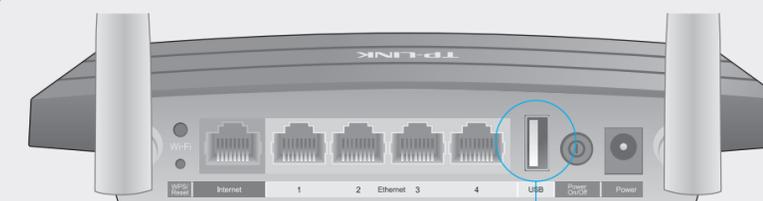

Port USB pour le partage



Pour en savoir plus sur ces fonctionnalités, rendez-vous sur <http://tplink.com/app/usb> ou scannez simplement le code QR.



# FAQ (Foire aux Questions)

**Q1. Que faire si la fenêtre d'identification n'apparaît pas ?**

- R1. Si l'ordinateur est configuré sur une adresse IP statique ou fixe, modifiez le réglage pour obtenir automatiquement une adresse IP.
- R2. Vérifiez que l'adresse <http://tplinkwifi.net> a été saisie correctement dans le navigateur. Sinon, saisissez <http://192.168.0.1> ou <http://192.168.1.1> dans le navigateur, puis appuyez sur Entrée.
- R3. Utilisez un autre navigateur et réessayez.
- R4. Redémarrez votre routeur et réessayez.
- R5. Désactivez, puis réactivez l'adaptateur réseau en cours d'utilisation.

**Q2. Que faire si je n'arrive pas à accéder à Internet ?**

- R1. Vérifiez qu'Internet fonctionne correctement en branchant un ordinateur directement sur le modem via un câble Ethernet. Si cela n'est pas le cas, contactez votre fournisseur d'accès Internet.
- R2. Connectez-vous à l'interface de gestion en ligne du routeur, allez sur la page Réglages de **Basic > Network Map** pour vérifier la validité de l'adresse IP Internet. Si c'est le cas, recommencez l'installation rapide ; sinon, vérifiez les branchements.
- R3. Si vous utilisez un modem câblé, connectez-vous à l'interface de gestion en ligne du modem routeur. Allez dans **Advanced > Network > Internet > MAC Clone**, sélectionner **Use Current Computer MAC Address**, puis sur **Save** avant de redémarrer le modem et le routeur.
- R4. Redémarrez votre routeur et réessayez.

**Q3. Comment restaurer les réglages d'usine par défaut de mon routeur ?**

- R1. Tandis que le routeur est allumé, appuyez sur le bouton **WPS/Reset** situé à l'arrière, et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que la DEL Alimentation se mette à clignoter.
- R2. Connectez-vous à la page de gestion en ligne du routeur. Dans Outils **Advanced > System Tools > Backup & Restore**, cliquez sur **Factory Restore**. Le routeur va restaurer les paramètres et redémarrer automatiquement.

**Q4. Que faire en cas d'oubli du mot de passe pour l'interface de gestion Web ?**

- R. Veuillez vous référer à la Q3 de la FAQ pour réinitialiser le routeur, puis utilisez ensuite l'identifiant et le mot de passe par défaut **admin** (en minuscules) pour vous connecter.

**Q5. Que faire en cas d'oubli du mot de passe pour le réseau sans fil ?**

- R1. Le PIN/Mot de passe sans fil par défaut est imprimé sur l'étiquette du produit du routeur.
- R2. Identifiez-vous sur l'interface de gestion en ligne et allez dans **Basic > Wireless** sans fil pour l'obtenir ou le réinitialiser.

# Appli Tether



Pour gérer facilement votre réseau, scannez le code QR pour télécharger l'appli Tether sur votre appareil mobile.