



1 التوصيل بجهاز كمبيوتر

الخيار الأول: بصورة مباشرة

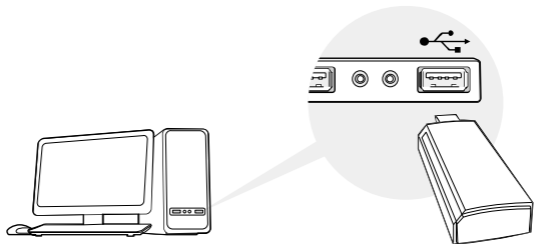

الخيار الثاني: عبر كابل تمديد USB

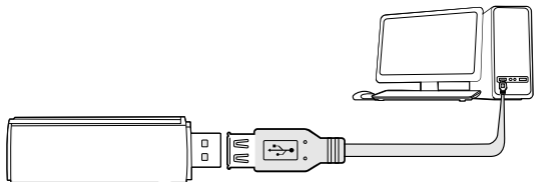

ملاحظة: في الجهاز الذي يعمل بنظام Windows XP، ستظهر نافذة (Found New Hardware Wizard) تم العثور على معالج جهاز جديد عند اكتشاف المحول. يُرجى النقر على (الغاء) Cancel


2 برنامج التثبيت وأداة التثبيت المساعدة

يمكنك أيضاً تنزيل البرنامج والأداة المساعدة من الرابط www.tp-link.com.
أ: قم بإدخال القرص المضغوط.




ب: لأنظمة تشغيل Windows

قم بتشغيل **Autorun.exe** الموجود على النافذة المنبثقة. ثم حدد طراز المحول الخاص بك وانقر على **Install Driver and Utility** (تثبيت برنامج التشغيل والأداة المساعدة)، ثم اتبع معالج **InstallShield** لاستكمال عملية التثبيت.

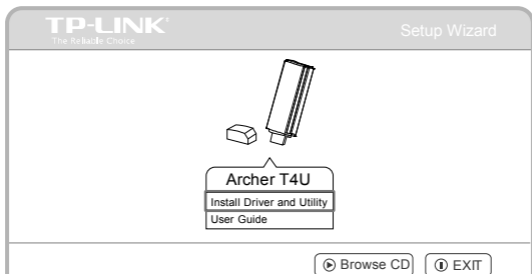


بالنسبة لأنظمة تشغيل Mac

تصفح الاسطوانة المرفقة ، وقم بفتح المجلد المسمى Mac OS X Driver وافتح المحول وافتح (برنامج تشغيل نظام Mac) قم بفك ضغط الملف المضغوط أو قم بفتح ملف Installer.pkg (المتبّت). تابع المعالج لاستكمال عملية التثبيت

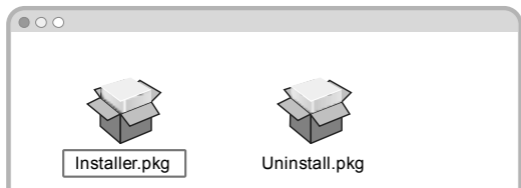

3 ربط شبكة لاسلكية

لأنظمة تشغيل Windows

الخيار الأول: عبر أداة TP-LINK المساعدة
حدد شبكة Wi-Fi (واي فاي) من نافذة الأداة المساعدة
المنبثقة وانقر **Connect** (توصيل). يشير الرمز  إلى اتصال ناجح.




الخيار الثاني: عبر ميزة إعداد Wi-Fi المحمي (WPS)

إذا المحول غير مزود بزر (WPS)، يُرجى تجاهل هذا الخيار.
أ: اضغط على زر WPS في الراوتر (Router).
ب: اضغط مع الاستمرار على زر WPS في الراوتر (Router) لمدة دقيقتين حتى تظهر النافذة التالية.



ج: عندما تظهر لك رسالة توجيهه "تم الاتصال بالشبكة بنجاح من خلال WPS، انقر على **OK** (موافق).

الخيار الثالث: عبر أداة Windows اللاسلكية المساعدة

انقر علي ايقونه  (رمز الشبكة) بجوار ساعة الويندوز، ثم حدد شبكة Wi-Fi (واي فاي)، وانقر على **Connect** (توصيل).


ملاحظة: في نظام Windows XP، تحتاج إلى إغلاق أداة TP-LINK المساعدة قبل استخدام أداة Windows اللاسلكية

بالنسبة لأنظمة تشغيل Mac

الخيار الأول: عبر أداة TP-LINK المساعدة

أ: اختر علامة تبويب **Available Network or Survey Site** (شبكة أو مسح موقع متوفر) في نافذة الأداة المساعدة المنبثقة.

ب: حدد شبكة Wi-Fi (واي فاي) وانقر على **Connect (توصيل)**. يمكن رؤية حالة الاتصال على شاشة **Link Status (حالة الاتصال)**.


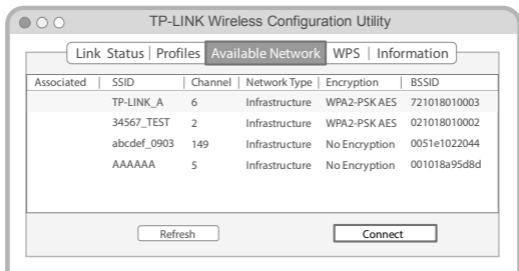


الخيار الثاني: عبر ميزة إعداد Wi-Fi المحمي (WPS)

إذا المحول غير مزود بزر (WPS)، يُرجى تجاهل هذا الخيار.

أ: اضغط على زر WPS في الراوتر (Router).

ب: في غضون دقيقتين، اضغط مع الاستمرار على زر WPS في الراوتر (Router) حتى تظهر النافذة التالية.

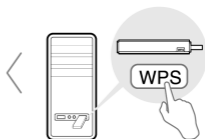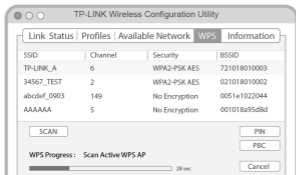

ج: عندما تظهر لك رسالة توجيه "انتهى بروتوكول WPS"، انقر **OK (موافق)**.

ملاحظة: إذا لم تظهر لك رسالة توجيه، افحص لمبة LED في المحول. وعندما تصبح ثابتة، يكون المحول قد اتصل بالشبكة بنجاح من خلال WPS. يمكن رؤية حالة الاتصال على شاشة Link Status (حالة الاتصال).

دليل التثبيت السرير

محول وايرلس USB /
لربط الأجهزة بالشبكة لاسلكيا



www.tp-link.com

TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار. والعلامة TP-LINK هي علامة تجارية مسجلة لشركة TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD وغيرها من العلامات التجارية وأسماء المنتجات هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لمالكها وغير مسموح لأي جزء من المواصفات أن تستنسخ في أي شكل أو بأي وسيلة أو استخدامها لإجراء أي مشتق مثل الترجمة، والتحول، أو التكيف دون الحصول على إذن من TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD تم النسخ لسنة 2016
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD
جميع الحقوق محفوظة.
www.tp-link.com