


10000mAh Power Bank  
Model No. PB50

7106505492 REV1.0.0

## 1 How do I use the Power Bank to charge other portable devices?

Connect your device(s) via the charging cable to the Power Bank.

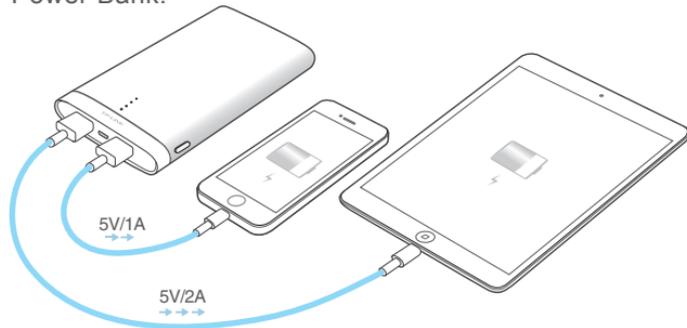

Note:

1. The 5V/2A USB port can automatically adjust its voltage to charge your 5V/1A devices.
2. One blinking LED indicates the battery level is less than 5%.

Press the Battery Status Button to check the current battery level, the LEDs will turn off automatically after 5 seconds.




- 1 LED on
- 1 LED blinking
- Off

LED Display	Battery Level
● ● ● ●	75%~100%
● ● ● ○	50%~75%
● ● ○ ○	25%~50%
● ○ ○ ○	5%~25%
● ○ ○ ○	0%~5%
○ ○ ○ ○	0

## 2 How do I recharge the Power Bank?

Connect the Power Bank via a power adapter to an electrical power outlet.

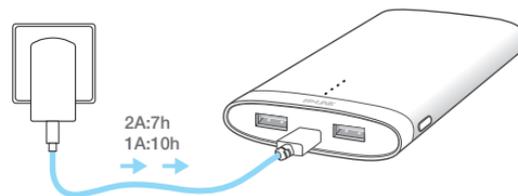

Note:

1. The Power Bank is compatible with 5V DC adapters. For more efficiency, we suggest using a 5V/2A power adapter to charge the Power Bank.
2. You can also charge the Power Bank via a computer's USB port, but it will take longer to charge.
3. The Power Bank cannot charge other devices while it is charging.



- 1 LED on
- 1 LED blinking


LED Display	Battery Level
● ● ● ●	0%~25%
● ● ● ●	25%~50%
● ● ● ●	50%~75%
● ● ● ●	75%~100%
● ● ● ●	100%

## Attention

- Keep this device away from water, fire, humidity or hot environments.
- Do not heavily drop or impact this device.
- Do not attempt to extrude or pierce this device, which may cause it to short-circuit.
- Do not attempt to disassemble, modify or repair this device by yourself.
- Do not use a damaged power adapter or USB cable to charge this device.
- If the product appears to be bulging or shows other undesirable phenomena, stop using the product immediately and contact us or your dealer.
- Please recycle this device at an appointed disposal location.
- This product is not suitable for those lacking relevant knowledge and experience, please use under the supervision and guidance of professionals.
- Please charge this device once every three months to avoid shortening its battery life.
- Please use the recommended power adapter to charge this device. Power adapter is not provided by TP-LINK.

• For more information, please visit:  
[www.tp-link.com](http://www.tp-link.com)


• Contact our technical support if you have any questions related to this product:  
[www.tp-link.com/en/support/contact](http://www.tp-link.com/en/support/contact)

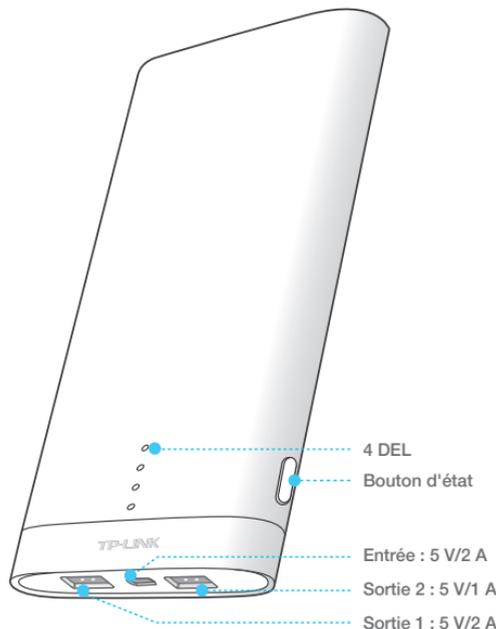

Batterie externe 10000 mAh  
Modèle n° PB50

## 1 Comment utiliser la batterie externe pour charger d'autres appareils?

Connectez votre ou vos appareils à la batterie externe à l'aide du câble de chargement.

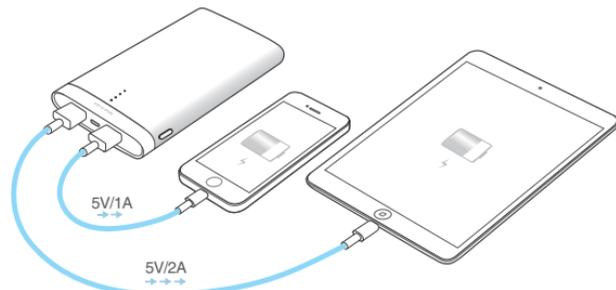

Remarque:

- Le port USB 5 V/2 A s'adapte à la tension requise pour charger vos appareils 5 V/1 A.
- S'il ne reste plus qu'une seule diode clignotante cela signifie que le niveau de la batterie est inférieur à 5 %.

Appuyez sur le bouton d'état pour afficher le niveau de la batterie, les diodes s'éteignent automatiquement après 5 secondes.




- 1 DEL allumée
- 1 DEL clignotante
- Éteinte

Affichage DEL	Niveau de charge
● ● ● ●	75%~100%
● ● ● ○	50%~75%
● ● ○ ○	25%~50%
● ○ ○ ○	5%~25%
● ○ ○ ○	0%~5%
○ ○ ○ ○	0

## 2 Comment recharger la batterie externe?

Connectez la batterie à une prise de courant à l'aide de l'adaptateur secteur.

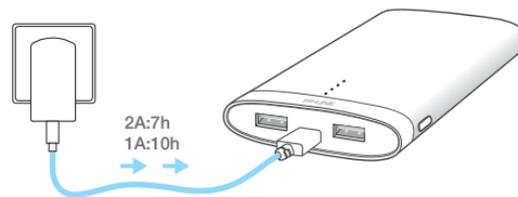

Remarque:

- La batterie externe est compatible avec des adaptateurs 5 V c.c. Pour une plus grande efficacité, nous vous conseillons d'utiliser un chargeur 5 V/2 A pour charger la batterie externe.
- Vous pouvez également charger la batterie externe via un port USB d'ordinateur, mais cela nécessite davantage de temps.
- La batterie externe ne peut pas charger d'autre appareil quand elle est elle-même en cours de chargement.



- 1 DEL allumée
- 1 DEL clignotante

Affichage DEL	Niveau de charge
● ● ● ●	0%~25%
● ● ● ●	25%~50%
● ● ● ●	50%~75%
● ● ● ●	75%~100%
● ● ● ●	100%

## Attention

- Tenir éloigné de l'eau, des flammes, de l'humidité et de sources de chaleur.
- Ne pas laisser tomber ni soumettre l'appareil à des chocs violents.
- Ne pas tenter d'extruder ni percer l'appareil, sous peine de provoquer un court-circuit.
- Ne pas chercher à démonter, modifier ni réparer l'appareil vous-même.
- Ne pas utiliser de chargeur ou de câble USB endommagés pour charger l'appareil.
- Si le produit présente une partie déformée ou autre phénomène anormal, il faut arrêter immédiatement de l'utiliser et contacter votre revendeur ou notre service d'assistance.
- Si l'appareil est hors d'usage, vous devez le recycler en le déposant au point de collecte local approprié.
- Ce produit ne doit pas être utilisé par des personnes ne disposant pas de l'expérience et des connaissances adéquates. À utiliser uniquement sous la direction et la supervision de professionnels.
- Pensez à charger l'appareil tous les 3 mois afin de préserver l'autonomie de la batterie.
- Utilisez l'adaptateur adéquat pour le chargement. L'adaptateur secteur n'est pas fourni par TP-LINK.

• Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site Internet: [www.tp-link.com](http://www.tp-link.com)

• Contactez notre assistance technique en cas de questions sur ce produit: [www.tp-link.com/en/support/contact](http://www.tp-link.com/en/support/contact)