


## Руководство по быстрой настройке

Беспроводной маршрутизатор серии N со встроенным модемом ADSL2+, скорость до 300 Мбит/с



### 1 Подключение устройства.

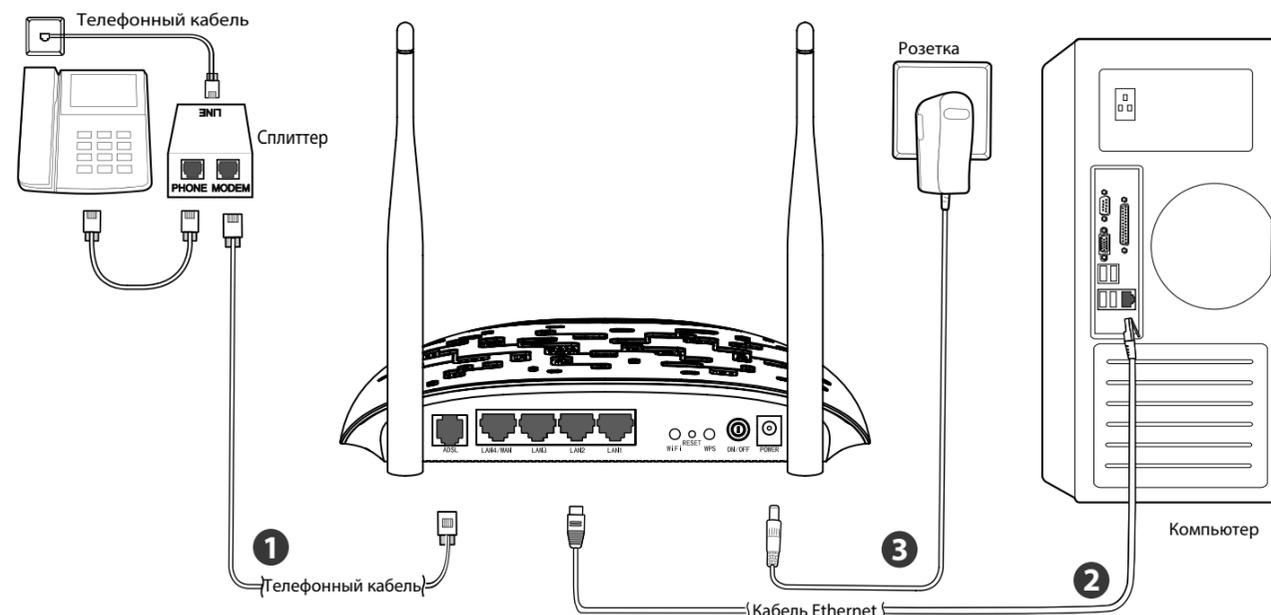


**Шаг 1:** Подключите ваши устройства согласно рисунку левее.

**Шаг 2:** Включите все сетевые устройства и проверьте светодиодные индикаторы (особенно индикатор ADSL).


Название	Состояние	Обозначение
(Power)	Горит	Маршрутизатор включён.
(ADSL)	Горит	ADSL-линия синхронизирована и готова к работе.
	Мигает	Идёт синхронизация ADSL-линии.
(WLAN)	Мигает	Беспроводное вещание включено.
(LAN 1-4)	Горит	К порту LAN подключено устройство.
	Мигает	Происходит передача/приём данных маршрутизатором через данный порт LAN.

**2** Откройте веб-браузер и введите в адресной строке <http://tplinkmodem.net> или <http://192.168.1.1>, затем введите имя пользователя **admin** и пароль **admin**.

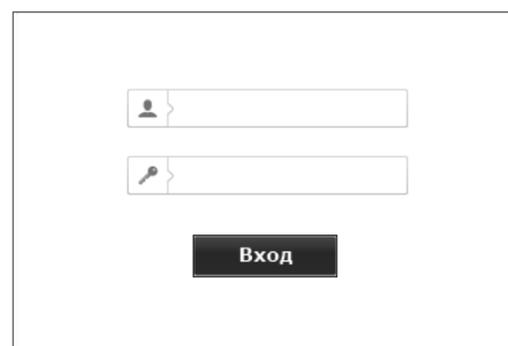


**Примечание:** Если вам не удалось войти в веб-утилиту настройки по адресу [tplinkmodem.net](http://tplinkmodem.net), обратитесь к **вопросу 3** в разделе **Устранение неисправностей**.

**3** Выберите **Режим WAN** для вашего подключения к интернет и затем нажмите **Далее**.

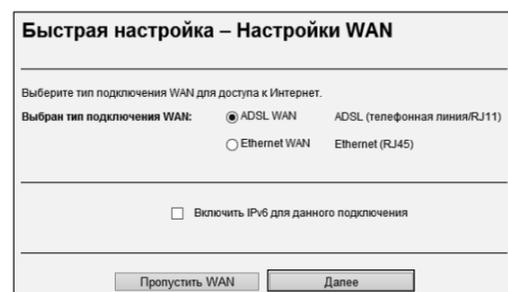

**Примечание:** Если вы не хотите производить настройку WAN Service сейчас, вы можете нажать кнопку **Пропустить WAN**, чтобы произвести настройку позднее в меню Интерфейс уровня 2, руководствуясь информацией из Руководства пользователя.

**4** Если выбран ADSL WAN, выберите вашу **страну** и **поставщика интернет-услуг** из выпадающего списка. Выберите **Тип подключения WAN**, предоставленный вашим поставщиком интернет-услуг, введите соответствующие настройки и нажмите **Далее**. В данном примере мы используем PPPoE.

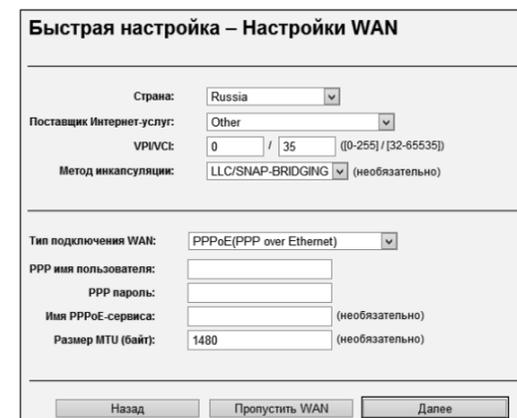

**Примечание:** Если ваша страна или поставщик интернет-услуг не указаны в списке, пожалуйста, выберите **Другое**. После вы сможете вручную ввести значения VPI/VCI и выбрать **Тип подключения WAN**, предоставляемый вашим поставщиком интернет-услуг.

Запишите ваши данные PPPoE здесь:  
Имя пользователя: \_\_\_\_\_  
Пароль: \_\_\_\_\_

Если выбран Ethernet WAN, выберите **Тип подключения WAN**, предоставленный вашим поставщиком интернет-услуг, введите соответствующие настройки и нажмите **Далее**. В данном примере мы используем PPPoE.

**Быстрая настройка – Настройки WAN**

Ethernet WAN-порт: LAN4/WAN

Тип подключения WAN: PPPoE(PPP over Ethernet)

PPP имя пользователя: \_\_\_\_\_

PPP пароль: \_\_\_\_\_

Имя PPPoE-сервиса: \_\_\_\_\_ (необязательно)

Размер MTU (байт): 1480 (необязательно)

Вторичное подключение:  Отключено  Динамический IP-адрес  Статический IP-адрес (Для Dual Access)

Назад Пропустить WAN Далее

Запишите ваши данные PPPoE здесь:

Имя пользователя: \_\_\_\_\_  
 Пароль: \_\_\_\_\_

**5** Беспроводное подключение включено по умолчанию. Вы можете переименовать вашу беспроводную сеть и задать ваш собственный пароль на данной странице. Именем сети по умолчанию является TP-LINK\_XXXX, а паролем для беспроводной сети является PIN-код, указанный на этикетке с нижней стороны устройства. Для продолжения нажмите **Далее**.

**Быстрая настройка – Беспроводной режим**

Включить беспроводное вещание:

Вы можете указать SSID и тип аутентификации для беспроводной локальной сети.

Имя беспроводной сети: TP-LINK\_0001 (Также называется SSID)

Сетевая аутентификация: WPA2-Personal (очень надёжно/рекомендуется)

Пароль беспроводной сети: \_\_\_\_\_ (Также называется Общий ключ WPA) (Введите значение длиной от 8 до 63 символов в кодировке ASCII или от 8 до 64 шестнадцатеричных знаков)

Назад Пропустить беспроводной Далее

Запишите здесь данные о вашей беспроводной сети:

Имя беспроводной сети (SSID): \_\_\_\_\_  
 Пароль беспроводной сети: \_\_\_\_\_

**6** Пожалуйста, подтвердите все ваши настройки. Затем нажмите **Подтвердить** для вступления в силу ваших настроек.

**Быстрая настройка – Завершение**

Настройки WAN

Тип подключения WAN:	Ethernet WAN
Интерфейс 2 уровня:	LAN4/WAN
Тип подключения WAN:	PPPoE
PPP имя пользователя:	admin
PPP пароль:	admin
PPP сервис:	1480

Примечание 1: Настройка WAN-соединения или интерфейса 2 уровня могут быть заменены.  
 Примечание 2: Правка виртуального сервера исторически WAN-соединений могут быть удалены.

Беспроводной режим

Имя беспроводной сети:	TP-LINK_0001
Сетевая аутентификация:	WPA2-Personal
Пароль беспроводной сети:	76229909

Отменить Назад Подтвердить

**Примечание:** Расширенные настройки описаны в Руководстве пользователя, которое вы можете найти на сайте [www.tp-link.com](http://www.tp-link.com) в разделе "Загрузки"


## Устранение неисправностей

### 1. Что делать, если я забыл пароль?

- Пароль беспроводной сети по умолчанию: Обратите внимание на нижнюю панель устройства, на которой находится наклейка "Беспроводной пароль/PIN-код".
- Пароль по умолчанию для входа в веб-утилиту настройки: Для этого сначала надо сбросить настройки маршрутизатора. Имя пользователя/пароль по умолчанию: **admin/admin**.

### 2. Как восстановить заводские настройки маршрутизатора?

После сброса настроек текущие настройки будут утеряны, поэтому вам придётся перенастраивать маршрутизатор заново. Настоятельно рекомендуется создать резервную копию ваших текущих настроек перед восстановлением заводских значений по умолчанию. Не отключая питания маршрутизатора, с помощью булавки нажмите и удерживайте нажатой 8-10 секунд кнопку **RESET**, расположенную на задней панели устройства.

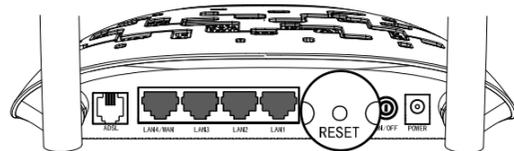

### 3. Что делать, если я не могу войти в веб-утилиту настройки по адресу [tplinkmodem.net](http://tplinkmodem.net)?

#### Для Mac OS X

- Нажмите на значок **Apple** на панели задач вашего компьютера.
- Перейдите в **"Системные настройки -> Сеть"**.
- Выберите **AirPort** в меню слева, после чего нажмите **Дополнительно** для настройки беспроводного подключения или выберите **Ethernet** для настройки проводного подключения.

- Откройте вкладку **TCP/IP**, затем ниже выберите **Используя DHCP** из выпадающего списка Конфигурировать IPv4.
- Нажмите **Применить** для сохранения настроек.

#### Для Windows 7

- Откройте меню **"Пуск -> Панель управления -> Сеть и Интернет -> Просмотр состояния сети и задачи -> Изменение параметров адаптера"**.
- Правой кнопкой мыши нажмите на **Беспроводное сетевое соединение** (или Подключение по локальной сети), затем нажмите **Свойства**.
- Выберите **Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)** и нажмите **Свойства**.
- Выберите **Получить IP-адрес автоматически** и **Получить адрес DNS-сервера автоматически**, после чего нажмите **ОК**.

#### Для Windows XP

- Откройте меню **"Пуск -> Панель управления"**. Выберите **"Сеть и подключение к Интернету -> Сетевые подключения"**.
- Правой кнопкой мыши нажмите на **Беспроводное сетевое соединение** (или Подключение по локальной сети), выберите **Свойства**.
- Выберите **Протокол Интернета (TCP/IP)** и нажмите **Свойства**.
- Выберите **Получить IP-адрес автоматически** и **Получить адрес DNS-сервера автоматически**, после чего нажмите **ОК**.

#### Для Windows 8

- Во всплывающем окне в нижнем правом углу экрана нажмите значок **Поиск**.
- Выберите **Приложения**, введите **Панель управления** в строке поиска и нажмите **Enter**.

- Выберите **"Панель управления -> Просмотр состояния сети и задач -> Изменение параметров адаптера"**.
- Правой кнопкой мыши нажмите на Ethernet, выберите **Свойства**. Далее дважды нажмите на **Протокол интернета версия 4 (TCP/IPv4)**.
- Выберите **Получить IP-адрес автоматически** и **Получить адрес DNS-сервера автоматически**, после чего нажмите **ОК**.

### 4. Что делать, если пропал доступ к Интернет?

- Проверьте, хорошо ли подключены все разъёмы, включая разъём телефонного кабеля, кабеля Ethernet и разъём адаптера питания.
- Проверьте, можете ли вы зайти на страницу веб-утилиты настройки маршрутизатора. Адрес по умолчанию для входа через веб-браузер: <http://tplinkmodem.net> или <http://192.168.1.1>. Если у вас получилось, следуйте указанным далее инструкциям. (Если нет, настройте компьютер, как указано в пункте **3**, после чего снова проверьте, есть ли у вас доступ к Интернет.)
- Свяжитесь с вашим поставщиком Интернет-услуг и уточните данные о VPI/VCI, типе подключения, имени пользователя и пароле для доступа к Интернет. Возможно, вами были указаны неверные данные, проверьте их и исправьте при необходимости.
- Если проблема с доступом к Интернет всё же не решена, восстановите заводские настройки вашего маршрутизатора и перенастройте модем заново согласно инструкциям данного руководства.
- Если ваша проблема осталась нерешённой, пожалуйста, обратитесь в нашу службу технической поддержки.

**Примечание:** для получения более подробной информации об устранении неисправностей от службы технической поддержки посетите наш сайт: <http://www.tp-link.ru/support.html>



## ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

- Для выявления и устранения неисправностей: [www.tp-link.ru/support/faq](http://www.tp-link.ru/support/faq)  
[www.tp-link.ua/support/faq](http://www.tp-link.ua/support/faq)  
[www.tp-link.com/kz/support/faq](http://www.tp-link.com/kz/support/faq)
- Для загрузки последних прошивок, драйверов, утилит и руководств пользователя: [www.tp-link.ru/support/download](http://www.tp-link.ru/support/download)  
[www.tp-link.ua/support/download](http://www.tp-link.ua/support/download)  
[www.tp-link.com/kz/support/download](http://www.tp-link.com/kz/support/download)
- По другим вопросам технической поддержки, свяжитесь с нами, используя следующую контактную информацию:

#### Российская Федерация

**Тел.:** 8 (495) 228-55-60 (Москва)  
 8 (800) 250-55-60 (звонок бесплатный из любого региона РФ)  
**E-mail:** [support.ru@tp-link.com](mailto:support.ru@tp-link.com)  
**Форум:** <http://forum.tp-link.ru/>  
**Режим работы:** с понедельника по субботу, с 9:00 до 21:00(мск)  
 \*Кроме выходных и праздничных дней в Российской Федерации.

#### Украина

ООО «ТІПІ-ЛІНК ІУКРЕЙН»  
**Отдел поддержки:** 0800 505 508  
**Стоимость звонка:** бесплатно для городской связи  
**Операторы мобильной связи:** в зависимости от тарифов различных операторов  
**E-mail:** [support.ua@tp-link.com](mailto:support.ua@tp-link.com)  
**Время работы:** с понедельника по пятницу, с 10:00 до 22:00

#### Казахстан

ТП-ЛИНК Казахстан  
**E-mail:** [support.kz@tp-link.com](mailto:support.kz@tp-link.com)  
**Режим работы:** с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00  
 \*Кроме праздничных дней в Республике Казахстан.

#### По всему миру

**Тел.:** +86 755 2650 4400  
**Стоимость звонка:** в зависимости от тарифов различных операторов международной связи, услуги IDD (прямой набор международного номера).

**E-mail:** [support@tp-link.com](mailto:support@tp-link.com)  
**Время работы:** круглосуточно без выходных